

KÄYTTÖOHJE

SYÖTTÖTUOLI, JOSSA BABYSITTER JA KEINU

KIVI


TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta ensimmäisen kerran.


Säilytä ohje myöhempää tarvetta varten.

1 OSALUETTELO, sivulla 1.

lelukaari 1 kpl
vaihtovirtasovitin 1 kpl
runko 1 kpl

lelukaari
ohjauspaneeli
turvalinja
keinutoiminnon nappi
jalusta
lukituslaite
kallistuksensäätöpainike

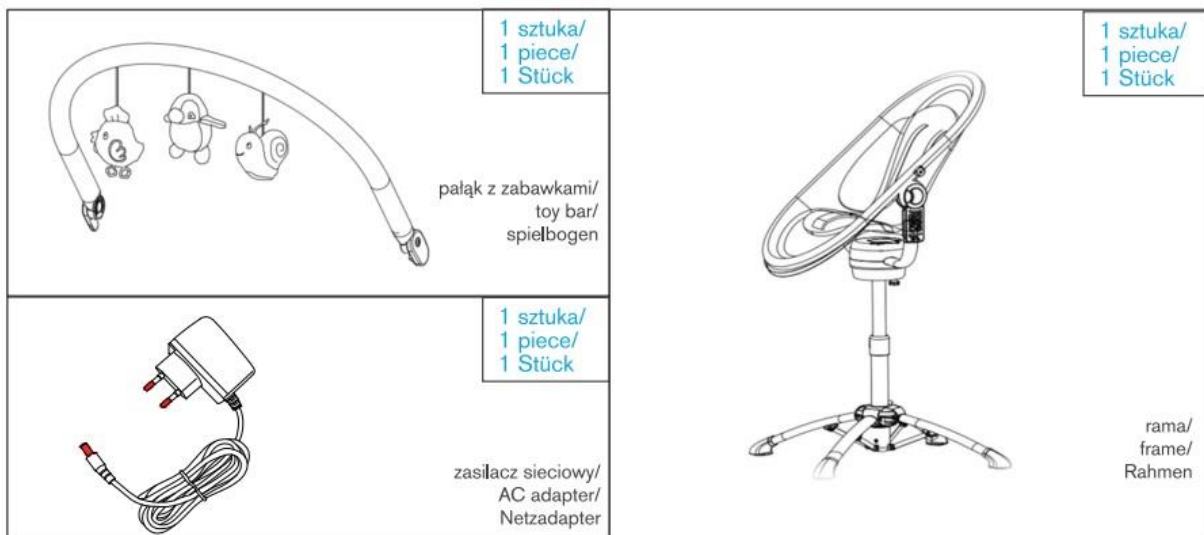

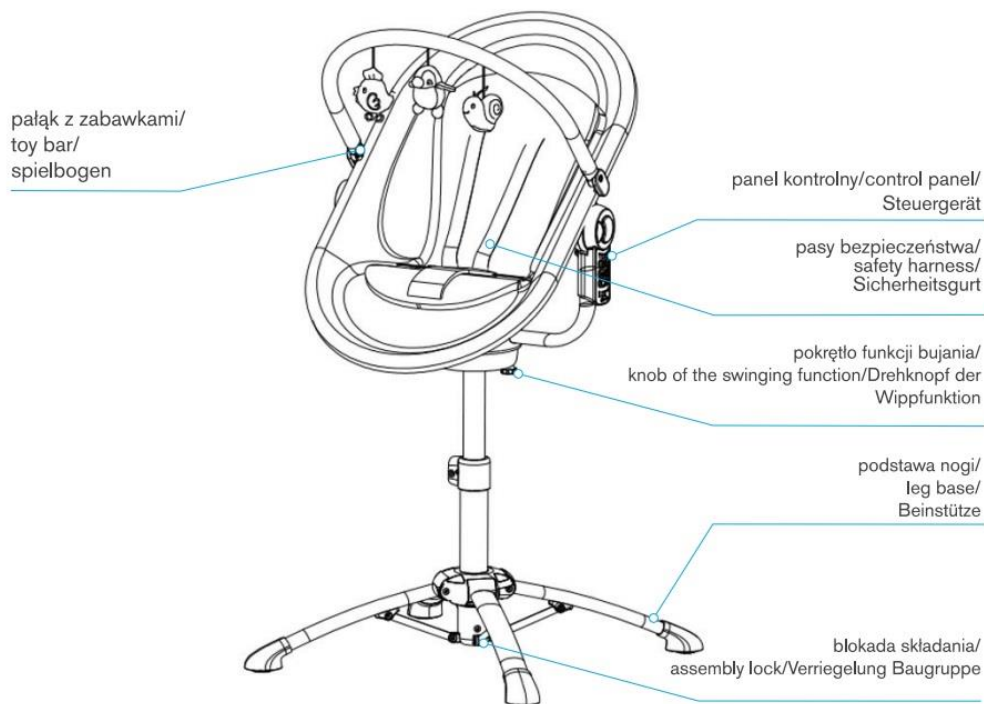

2a / KEINUTILAN TURVAOHJEET

SEURAAVAT OHJEET OVAT TÄRKEITÄ.

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA ENSIMMÄISEN KERRAN JA SÄILYTÄ OHJEET MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. LAPSEN TURVALLISUUS VOI VAARANTUA, JOS SEURAAVIA OHJEITA EI NOUDATETA.

Tämä sähkökäyttöinen keinu on seuraavien eurooppalaisten standardien mukainen: **EN 16232:2014-02** ja **EN 71**.

VAROITUS!

VÄLTÄ LASTEN PUTOAMISESTA TAI HIHNOIHIN KURISTUMISESTA AIHEUTUVIA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMANTAPAUKSIA NOUDATTAMALLA SEURAAVIA OHJEITA:

- TUOTETTA EI OLE TARKOITETTU VAUVAN KANTAMISEEN.
- ÄLÄ KOSKAAN jätä lasta keinuun valvomatta.
- Käytä AINA kiinnitysjärjestelmää.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä tuotetta aktiiviselle lapselle, joka saattaa pystyä kiipeämään pois istuimesta.
- ÄLÄ KOSKAAN aseta alle 3 kg:n tai yli 9 kg:n painoista lasta keinuun.
- ÄLÄ KOSKAAN nosta keinoa käyttäen lelukaarta kahvana.
- ÄLÄ KOSKAAN siirrä laitetta, kun lapsi on keinussa.

- ÄLÄ KOSKAAN kiinnitä ylimääräisiä nauhoja tai hihnoja tuotteeseen tai lelukaareen.
- ÄLÄ KOSKAAN käytä keinua ilman istuimen päällistä.
- Tuotteessa on pieniä osia. Aikuisen on koottava laite.
- Tarkasta tuote säännöllisesti vaurioituneiden, puuttuvien tai löystyneiden osien varalta.
- Lopeta keinun käyttö välittömästi, jos siitä puuttuu osia tai jokin osa on vaurioitunut tai rikkoutunut.
- Jos tarvitset varaosia, ota yhteys jälleenmyyjään. Älä koskaan käytä muiden kuin laitteen valmistajan toimittamia varaosia.

PUTOAMISVAARA!

- ÄLÄ KOSKAAN aseta keinua työtasolle, pöydälle, portaille tai niiden läheisyyteen tai millekään korotetulle tasolle.
- Käytä keinua AINA lattialla.

TUKEHTUMISVAARA!

- ÄLÄ KOSKAAN käytä keinua pehmeällä alustalla, kuten sängyllä, sohvalla tai tyynyllä, sillä keinu voi kaatua ja aiheuttaa tukehtumisen.
- ÄLÄ sijoita keinua paikkaan, jonka lähellä on johtoja tai kaapeleita.

PARISTOT

- Avaa paristotilan kansi ruuvitaltalla ja asenna paristot paristotilan sisäpuolella olevan kaavion mukaisesti. Keinun voimanlähteenä voi käyttää myös sen mukana toimitettua vaihtovirtasovitinta. Poista paristot paristotilasta, ennen kuin käytät vaihtovirtasovitinta.
- Säilytä paristot lasten ulottumattomissa.
- Tarkista aina, että paristot on asennettu oikein ja paristojen navat ovat paristotilan sisäpuolella olevan kaavion mukaisesti.
- Älä koskaan lataa kertakäyttöparistoja.
- Jos paristo vuotaa, hävitä paristot välittömästi. Vuotava neste voi aiheuttaa palovammoja ja muita vammoja.
- Hävitä paristot aina toimittamalla ne asianmukaisesti kierrätykseen.
- Älä koskaan käytä uusia ja käytettyjä paristoja samanaikaisesti.
- Älä koskaan käytä erityyppisiä (esim. alkali-, sinkki-hiili- ja ladattavia) paristoja samanaikaisesti.
- Poista aina paristot keinusta, jos sitä ei käytetä pitkään aikaan (yli kuukauteen). Paristojen jättäminen paikoilleen voi vaurioittaa keinua.
- Vain aikuinen saa ladata ladattavat akut.

FI / BABYSITTER-TILAN TURVAOHJEET

TÄRKEÄÄ: SÄILYTÄ OHJE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KUIN KÄYTÄT TUOTETTA ENSIMMÄISEN KERRAN JA SÄILYTÄ OHJEET HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

VAROITUS: Tämä babysitter sopii enintään 12 kg painaville lapsille.

VAROITUS: Älä koskaan jätä lasta valvomatta.

VAROITUS: Enimmäiskuormitus on 12 kg.

VAROITUS: Älä käytä babysitteriä, kun lapsi osaa istua ilman tukea.

VAROITUS: Tämä babysitter ei sovellu nukkumiseen pidempiä aikoja.

VAROITUS: Älä koskaan sijoita babysitteriä lähelle irrallisia johtoja tai roikkuvia kaapeleita.

VAROITUS: Tämän babysitterin käyttö korotetulla tasolla, kuten pöydällä, on vaarallista.

VAROITUS: Käytä aina kiinnitysjärjestelmää.

VAROITUS: Älä koskaan kannata babysitteriä lelukaaresta!

VAROITUS: Tämä babysitter ei korvaa kehtoa tai sänkyä. Lapsen on nukuttava sopivassa kehossa tai sängyssä.

VAROITUS: Älä käytä babysitteriä, jos jokin sen osa on rikkoutunut tai kadonnut.

VAROITUS: Älä koskaan jätä babysitteriä suoraan auringonvaloon.

VAROITUS: Tuotetta saa siirtää kantokahvoista vain, kun lapsi ei ole siinä.

VAROITUS: Tuotetta ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.

VAROITUS: Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisävarusteita ja varaosia.

VAROITUS: Tämä tuote on standardin **EN 12790:2011** mukainen.

PUHDISTUS JA HUOLTO:

PÄÄLLINEN

Päällisen voi puhdistaa lämpimällä vedellä ja hellävaraisella puhdistusaineella.

Älä koskaan upota kankaita veteen.

Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. Ei konepesua eikä rumpukuivausta.

Varmista ennen käyttöä, että päällinen on kuivunut kokonaan. Suojaa suoralta auringonvalolta!

RUNKO

Puhdista kostealla liinalla (mietoa pesuainetta voi käyttää).

2b / SYÖTTÖTUOLITILAN TURVAOHJEET

SEURAAVAT OHJEET OVAT TÄRKEITÄ.

TÄRKEÄÄ: LUE OHJEET HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

LUE OHJEET HUOLELLISESTI AINA ENNEN TUOTTEEN KOKOAMISTA.

- Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi vaarantaa lapsesi turvallisuuden.
- Vain aikuinen saa avata ja sulkea syöttötuolin tai säätää sitä.
- Varmista, että lapsi on turvallisen välimatkan päässä, kun avaat tai suljet syöttötuolin tai säädät sitä.
- Pidä aina tuolissa istuvaa lasta silmällä.
- Älä käytä syöttötuolia, jos jokin sen osa on rikkoutunut, kulunut tai kadonnut.
- Älä koskaan anna lapsen nousta seisomaan tuolissa.
- Pidä syöttötuoli lasten ulottumattomissa, kun se ei ole käytössä.
- Aseta syöttötuoli aina tukevalle, vaakasuoralle alustalle. Älä koskaan aseta syöttötuolia portaiden tai askelmien lähelle. Älä anna muiden lasten leikkiä valvomatta syöttötuolin lähellä tai kiivetä syöttötuoliin.
- Syöttötuoli on tarkoitettu 6–36 kuukauden ikäisille, enintään 15 kg painaville lapsille.
- Tämä syöttötuoli on standardin EN 14988:2017 mukainen.

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN JÄTÄ LASTA VALVOMATTA.

VAROITUS: PUTOAMISVAARA: ÄLÄ ANNA LAPSEN KIIVETÄ TUOTTEESEEN.

VAROITUS: HUOMIOI KALLISTUMISVAARA, KUN LAPSI PYSTYY PAINAMAAN JALKANSA PÖYTÄÄ TAI MUUTA RAKENNETTA VASTEN.

VAROITUS: KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA VASTA, KUN LAPSI OSAA ISTUA ITSE.

VAROITUS: KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA VAIN, KUN KAIKKI SEN OSAT OVAT OIKEIN PAIKOILLAAN JA SÄÄDETTY.

VAROITUS: KIINNITÄ AINA HAARAVYÖ, JOTTA LAPSI EI PÄÄSE PUTOAMAAN TAI LIUKUMAAN POIS TUOLISTA. VARMISTA, ETTÄ TURVAVALJAAT ON SÄÄDETTY OIKEIN.

VAROITUS: ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA, JOS JOKIN SEN OSA ON RIKKOUTUNUT, KULUNUT TAI KADONNUT!

VAROITUS: HUOMIOI AVOTULEN JA MUIDEN VOIMAKKAIDEN LÄMMÖNLÄHTEIDEN, KUTEN SÄHKÖLÄMMITTIMIEN, KAASULIEKKIEN JA VASTAAVIEN, AIHEUTTAMAT RISKIT. ÄLÄ KÄYTÄ SYÖTTÖTUOLIA NIIDEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista päällinen ja runko kostealla liinalla ja saippualla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita, sillä ne voivat vaurioittaa tuolin muoviosia. Tarkista kaikki tuolin liikkuvat osat säännöllisesti ja voitele ne silikoniöljyllä. Tämä tuoli on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa.

3 / TUOLIN RUNGON ASENNUS

Ota ohjekirjasta auki sivut 2-6, ja katso kuvat.

Poista tuoli pakkauksesta. Levitä jalustan jalat niin, että ne tukevat tuolia vakaasti. Tartu istuimeen sen molemmilta puolilta (ylösalaisin) ja taita istuin auki vetämällä molempia puolia itseäsi kohti (3.1). Kiinnitä lelukaari istuimen molemmin puolin kuvan mukaisesti (3.2).

Tuoli taitetaan kokoon seuraavasti: Taita lelukaari työntämällä sitä tuolin selkänojaa kohti. Paina kallistuksensäätöpainikkeita istuimen molemmilta puolilta ja käännä istuin vaakasuoraan asentoon (3.3). Taita sitten istuin molemmin käsin kuvan 3.4 mukaisesti. Taita tuolin jalat painamalla ensin jalustan taittopainiketta (3.5) ja taita sitten jalustan jalat keskelle (3.6). Säädä tuoli alimpaan asentoonsa painamalla korkeudensäätöpainiketta ja vetämällä tuoli alas (3.7).

Huomaa! Tuolin voi taittaa kokoon vain istuimen ollessa kallistettuna alas (3.8).

4 / LELUKAAREN JA KORKEUDEN SÄÄTÄMINEN

Lelukaaren voi säätää kolmeen eri asentoon. Jos haluat muuttaa sen asentoa, pidä kahvasta molemmin puolin molemmilla käsillä ja työnnä kaartaa kohti selkänojaa (4.1). Jos haluat laskea tuolia alemmas, pidä kiinni istuimesta toisella kädellä ja paina toisella tuolin jalan puolivälissä olevaa korkeudensäätöpainiketta (4.2).

Huomaa! Korkeutta voi säätää vain tuolin ollessa pystysuorimmassa asennossaan. Kun tuoli lukittuu, siitä kuuluu napsahdus. Tuolin voi säätää neljään eri korkeuteen. Jos haluat nostaa tuolia ylemmäs, vedä istuinta ylös ja säädä se haluamallesi korkeudelle. Varmista, että tuoli lukittuu oikeaan korkeuteen. Kun tuoli lukittuu, siitä kuuluu napsahdus.

5 / TUOLIN TOIMINNOT

Tuolissa on kolme asentoa valitun toiminnon mukaan: Vaaka-asento on tarkoitettu keinutoiminnolle (5.1), puolikallistettu asento on babysitterille (5.2) ja pystysuorin asento syöttötuolitoiminnolle (5.3). Jos haluat muuttaa tuolin kallistusta, tartu tuoliin molemmin käsin istuimen molemmilta puolilta, paina kallistuksensäätöpainikkeita ja säädä asento valitsemaasi toimintoon sopivaksi.

VAROITUS! Ota lapsi pois tuolista aina ennen tuolin kallistuksen tai korkeuden säätämistä.

KEINU- JA BABYSITTER-TOIMINTO

Jos haluat käyttää keinutoimintoa, kytke keinu virtalähteeseen. Virtasovitin toimitetaan keinun mukana. Jos haluat käyttää verkkovirtaa, kytke virtasovitin paristokotelon viereen ja liitä sitten virtapistoke pistorasiaan (5.4). Vapauta keinutoiminto kääntämällä tuolin jalan yläosassa olevaa nuppia (5.5) ja ota keinutoiminto käyttöön ohjauspaneelistä (paneelin toiminta kuvataan seuraavassa kohdassa). Keinu keinuu vasemmalle ja oikealle (5.6). Jos haluat muuttaa keinun syöttötuoliksi, lukitse keinutoiminto kääntämällä nuppi tuoliasentoon (ks. 5.5). Kun nuppia on käännetty, keinu lakkaa keinumasta ja asettuu oikeaan asentoon (5.7).

VAROITUS! Keinua ei saa kiertää eri suuntaan kuin mihin se on suunniteltu liikkumaan. Keinumekanismi voi vaurioitua (5.8).

6 / OHJAUSPANEELIN JA KAUKO-OHJAIMEN TOIMINNOT

Toiminnot ovat käytettävissä vasta, kun virta on kytketty virtapainikkeesta.

KEINUTOIMINTO

Keinunopeuksia on viisi.

Merkkivalo syttyy, kun keinun käynnistys-/nopeutuspainiketta painetaan. Kun samaa painiketta painetaan useita kertoja peräkkäin, seuraavat merkkivalot syttyvät ja osoittavat, että keinunopeus suurenee.

Vastaavasti merkkivalot sammuvat keinun vauhdin hidastuessa ja pysähtyessä, kun keinun sammutus-/hidastuspainiketta painetaan useita kertoja.

AJASTIN

Ajastinasetuksia on kolme.

Kun ajastinpainiketta painetaan kerran, ajastimeen asetetaan 10 minuuttia. Jos painiketta painetaan kahdesti, ajastimeen asetetaan 20 minuuttia, ja kolmesti painamalla 30 minuuttia. Valittu vaihtoehto osoitetaan yhdellä, kahdella tai kolmella ajastimen merkkivalolla.

Kun ajastimen mittaama aika loppuu, keinu pysähtyy sähkön säästämiseksi. Kun keinu on käytössä ilman ajastinta, keinu toimii, kunnes se kytketään manuaalisesti pois päältä tai kunnes paristot tyhjentyvät.

MUSIIKKI

Aloita musiikin toisto painamalla musiikkipainiketta. Lopeta musiikin toisto painamalla painiketta uudelleen.

Siirry seuraavaan sävelmään painamalla musiikinvaihtopainiketta. Saman painikkeen avulla säädetään äänenvoimakkuutta, kun musiikki soi.

VÄRINÄ

Keinu alkaa väristä, kun värinäpainiketta painetaan kerran. Kun värinäpainiketta painetaan toisen kerran, keinu lakkaa värisemästä.


MP3-TULO

Keinussa on toiminto musiikin soittamiseen MP3-tiedostoista. Jos haluat soittaa musiikkia, kytke pelkkiä musiikkitiedostoja sisältävä MP3-tallennusväline (ei sisälly toimitukseen) ja paina ohjauspaneelin musiikkipainiketta.

VIRTAKYTKIN

Valitse PARISTOKÄYTTÖ siirtämällä kytkin vasemmalle. Valitse VAIHTOVIRTAKÄYTTÖ siirtämällä kytkin oikealle.

Muista siirtää kytkin oikealle aina, kun keinussa on paristot mutta se ei ole käytössä. Tämä pidentää paristojen käyttöikää.

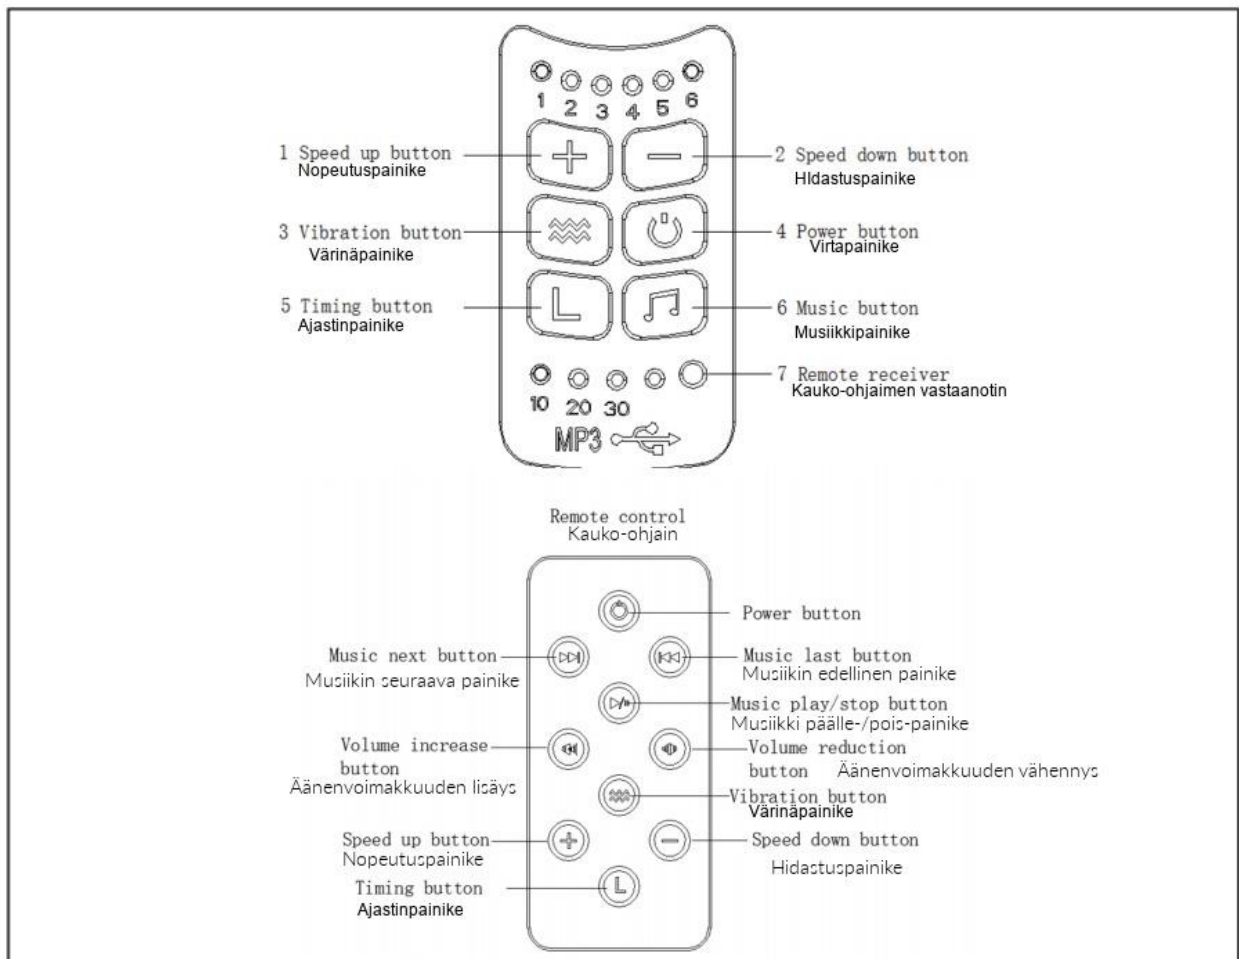

7 / PARISTOJEN ASENNUS

Tuoli toimii neljällä AA-kokoisella 1,5 V:n paristolla. Avaa paristokotelon kannen kolme ruuvia (6.1). Aseta neljä AA-paristoa koteloon niin, että kytket ensin negatiivisen (–) navan jouseen. Aseta seuraavat paristot koteloon samalla tavoin ja varmista, että positiiviset (+) navat ovat oikealla puolella (6.2). Paina paristot paikoilleen (6.3) ja kiinnitä kansi uudelleen kolmella ruuvilla (6.4).

Kytke paristokotelon lähellä oleva kaapeli pistokkeen avulla paristokoteloon.

8 / LAPSEN ASETTAMINEN ISTUIMEEN

Avaa viisipistevaljaat painamalla soljen keskellä olevaa painiketta ja irrottamalla sivusoljet. Aseta lapsi istuimeen, aseta olkahihnat pehmusteiseen lapsen olkapäille ja haaravyö lapsen jalkojen väliin (7.1). Kiinnitä valjaat työntämällä sivusoljet solkeen. Säädä yksittäisten hihnojen pituudet liikuttamalla hihnojen säätösolkia (7.2). Olkahihnojen korkeutta voi säätää pujottamalla hihnat tuolin levyn sopivalla kohdalla oleviin rakoihin (7.3).

9 / PÄÄLLISEN IRROTTAMINEN

Jos haluat irrottaa päällisen, irrota ensin lelukaari. Kokoa sitten tuoli ohjeiden mukaisesti kuvan 8.1 osoittamaan asentoon ja avaa hihnat, joilla päällinen on kiinnitetty. Poista päällinen istuimesta.