


Doorbell 6


ZW162

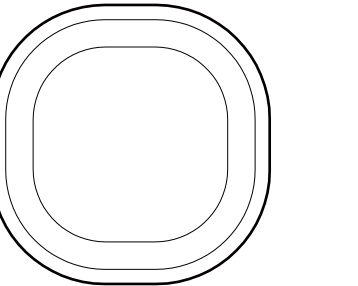

Aeotec

Used in this guide.

Artículos utilizados en este manual / Utilisé dans ce guide / In dieser Gebrauchsanweisung verwendete Bezeichnungen / Usato in questa guida / Gebruikt in deze handleiding / Används i den här handboken / Brukt i denne håndboken.

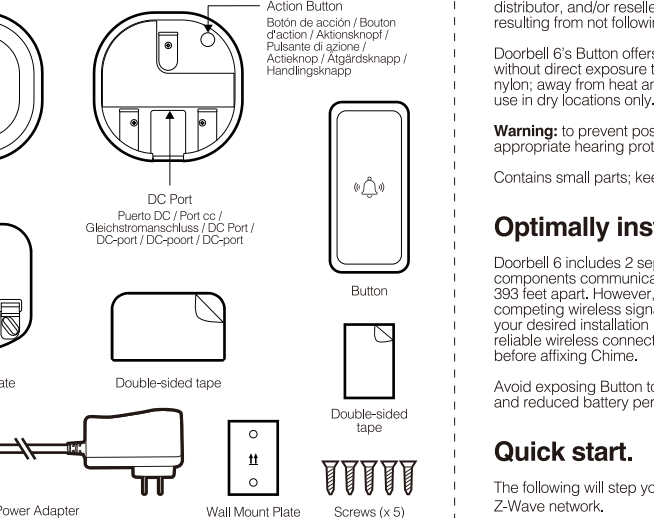

Important safety information.

Please read this and the guide(s) at support.aeotec.com/doorbell6 carefully. Failure to follow the recommendations set forth by Aeotec Limited may be dangerous or cause a violation of the law. The manufacturer, importer, distributor, and/or reseller will not be held responsible for any loss or damage resulting from not following any instruction in this guide or in other materials.

Doorbell 6's Button offers IP55 water protection and is suitable for outdoor use without direct exposure to heavy and penetrative rain. Button is constructed with nylon; away from heat and do not expose to flame. Chime is intended for indoor use in dry locations only. Do not use in damp, moist, and / or wet locations.

Warning: to prevent possible hearing damage, test only when wearing appropriate hearing protection.

Contains small parts; keep away from children.

Optimally installing Doorbell 6.

Doorbell 6 includes 2 separate components: Chime and Button. The two components communicate wirelessly and can be installed up to 120 metres / 393 feet apart. However, the wireless range is reduced by interference from competing wireless signals, doors, and walls. Before installing Doorbell 6, test your desired installation location for both Button and Chime first to ensure that a reliable wireless connection can be made between the 2 parts. Affix Button before affixing Chime.

Avoid exposing Button to direct sunlight where possible to avoid UV damage and reduced battery performance.

Quick start.

The following will step you through installing Doorbell 6 and connecting it to your Z-Wave network.

1. Select an installation location for Button. Do not yet install it.
2. Select an installation location for Chime. Do not yet install it.
3. Power on Chime via the provided power adapter; its LED will blink.
4. Power on Button.

- a. Remove the 2 screws from Button's rear to open its battery cover and install the provided CR2450 battery with the positive (+) on top.
 - b. Replace the battery cover and the 2 screws.
5. Test the Doorbell 6's wireless connection by pressing Button to trigger a doorbell alert. Select an alternative installation location for Chime if the connection is poor.
 6. Set your Z-Wave gateway into its 'add device' mode in order to connect Doorbell 6 to your Z-Wave system. Refer to the gateway's manual if you are unsure of how to perform this step.
 7. Connect Doorbell 6 to your Z-Wave gateway; press the Doorbell 6's Action Button once. If your Z-Wave gateway supports S2 encryption, enter the first 5 digits of DSK into your gateway's interface if/when requested. The DSK is printed on Doorbell 6's housing.
 8. When Doorbell 6 successfully joins your Z-Wave network its LED will emit a solid colour for 30 seconds and then turn off. Should Doorbell 6's LED continue to blink, an indication that it has failed to join your Z-Wave network; repeat steps 6 to 7. Contact us for further support if needed.
 9. Install Button.

- a. Affix the mounting plate to the selected surface; affix it using either 2 x 20mm screws or double-sided tape.
 - b. Lock your Button onto the mounting plate.
10. Affix Chime in the desired installation location using the provided mounting plate.
 - a. Affix the mounting plate to the selected surface; affix it using either 3 x 20mm screws or double-sided tape.
 - b. Lock your Chime onto the mounting plate.

Doorbell 6 is now a part of your Z-Wave home control system. You can configure it and its automations via your Z-Wave system; please refer to your software's user guide for precise instructions.

Get help & learn more.

Should you encounter any problem with Doorbell 6, visit support.aeotec.com/doorbell6 or contact our support team via support@aeotec.com. You can also learn more about Doorbell 6 features, configuration options, and technical specifications at the link.

Gateway compatibility.

To see if this device is known to be compatible with your Z-Wave gateway, please refer to aeotec.com/z-wave-gateways.

Español.

Información importante de seguridad.

Por favor lea cuidadosamente esta información y el manual en support.aeotec.com/doorbell6. No cumplir las recomendaciones establecidas por Aeotec Limited puede ser peligroso o constituir una violación a la ley. El fabricante, importador, distribuidor y/o revendedor no será considerado responsable por ninguna pérdida o daño que resulte de no cumplir cualquiera de las instrucciones contenidas en este manual o en otros materiales.

El Timbre para Puerta 6 ofrece protección de agua IP55 y es adecuado para su uso al aire libre sin exposición directa a lluvia fuerte y penetrante. El botón está fabricado con nylon; debe mantenerse lejos del calor y no exponerse directamente al fuego. Chime está diseñado para su uso en espacios cerrados y secos. No utilizar en locaciones con condiciones de humedad y/o en espacios mojados.

Advertencia: para evitar posibles daños a la audición, pruébelo únicamente utilizando protección de audición adecuada.

Contiene partes pequeñas; mantener alejado de los niños.

Instalación óptima del Timbre para Puerta 6.

El Timbre para Puerta 6 incluye 2 componentes separados: una campana y un botón. Los dos componentes se comunican inalámbricamente y pueden instalarse hasta con 120 metros/393 pies de separación. Sin embargo, el rango inalámbrico puede reducirse por la interferencia de señales inalámbricas que compitan, así como la presencia de puertas y paredes. Antes de

instalar el Timbre para Puerta 6, en primer lugar pruebe la locación seleccionada de instalación tanto para el Botón como para la Campana, para asegurarse de que puede realizarse una conexión inalámbrica confiable entre ambas partes. Fije el Botón antes de fijar la Campana.

Evite exponer el Botón a la luz directa del sol siempre que sea posible, para evitar los daños producidos por los rayos UV y una reducción del desempeño de la batería.

Inicio rápido.

El siguiente manual le guiará en la instalación del Doorbell 6 y su conexión a su red Z-Wave.

1. Seleccione una locación de instalación para el Botón. No lo instale aún.
2. Seleccione una locación de instalación para la Campana. No la instale aún.
3. Conecte la electricidad a la Campana utilizando el adaptador de corriente incluido, su luz LED parpadeará.
4. Conecte la electricidad al Botón.
 - a. Remueva los 2 tornillos de la parte posterior del Botón y abra la cubierta de la batería. La batería CR2450 ofrecida con el símbolo positivo (+) en la parte superior.
 - b. Vuelva a colocar la cubierta de la batería y los 2 tornillos.
5. Pruebe la conexión inalámbrica del Timbre para Puerta 6 presionando el Botón para activar la alerta del timbre. Seleccione una locación alternativa de instalación para la Campana si la conexión es insuficiente.
6. Configure su puerto de acceso Z-Wave en la modalidad de "agregar dispositivo" para conectar el Timbre para Puerta 6 a su sistema Z-Wave. Revise el manual de puerto de acceso si no está seguro de cómo realizar este paso.
7. Conecte el Timbre para Puerta 6 a su puerta de enlace Z-Wave; presione el Botón de Acción del Timbre para Puerta 6 una vez. Si su puerta de enlace Z-Wave soporta encriptación S2, ingrese los primeros 5 dígitos del DSK en la interfaz de la puerta de enlace si/cuando se le solicite. El DSK está impreso en la carcasa del Timbre para Puerta 6.
8. Cuando el Timbre para Puerta 6 se haya acoplado exitosamente a su red Z-Wave, su luz LED emitirá un color sólido durante 30 segundos y después se apagará. En caso de que la luz LED del Timbre para Puerta 6 continúe parpadearando, no se ha podido acoplar a su red Z-Wave; repita los pasos del 2 al 3 y por favor contactenos para más apoyo en caso de ser necesario.
9. Instale el Botón.
 - a. Fije la placa de montaje a la superficie seleccionada; fíjela utilizando o 2 tornillos de 20mm o cinta de doble cara.
 - b. Bloquee su Botón en la placa de montaje.
10. Fije la Campana en la locación de instalación deseada utilizando la placa de montaje incluida.
 - a. Fije la placa de montaje en la superficie seleccionada; utilizando o 3 tornillos de 20mm o cinta de doble cara.
 - b. Bloquee su Campana en la placa de montaje.

dispositivo como las automatizaciones a través de su sistema Z-Wave; por favor, para obtener instrucciones más precisas revise el manual de usuario del Software.

Evite exponer el Botón a la luz directa del sol siempre que sea posible, para evitar los daños producidos por los rayos UV y una reducción del desempeño de la batería.

Inicio rápido.

El siguiente manual le guiará en la instalación del Doorbell 6 y su conexión a su red Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.
3. Connectez la connexion sans fil de la Doorbell 6 en appuyant sur le Bouton pour déclencher une alerte de sonnette de porte. Sélectionnez un autre emplacement d'installation pour le Carillon si la connexion est de mauvaise qualité.
4. Réglez votre passerelle Z-Wave dans son mode 'ajouter un appareil' afin de connecter le Doorbell 6 à votre système Z-Wave. Reportez-vous au manuel de la passerelle si vous avez des doutes quant à la façon d'effectuer cette étape.
5. Connectez la Doorbell 6 à votre passerelle Z-Wave ; appuyez une fois sur le bouton d'action de la Doorbell 6. Si votre passerelle Z-Wave prend en charge le cryptage S2, entrez les 5 premiers chiffres du DSK dans l'interface de votre passerelle si / lorsque demandé. Le DSK est imprimé sur le boîtier de la Doorbell 6.
6. Lorsque la Doorbell 6 rejoint avec succès votre réseau Z-Wave, son voyant LED émet une couleur unie pendant 30 secondes, puis s'éteint. Si le voyant LED de la Doorbell 6 continue à clignoter, il n'a pas réussi à se joindre à votre réseau Z-Wave ; répétez les étapes 2 à 3 et veuillez nous contacter pour plus d'assistance si nécessaire.
7. Installez le Bouton.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 2 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Bouton sur la plaque de montage.
8. Fixez le Carillon à l'emplacement de montage souhaité à l'aide de la plaque de montage fournie.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 3 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Carillon sur la plaque de montage.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

dispositivo como las automatizaciones a través de su sistema Z-Wave; por favor, para obtener instrucciones más precisas revise el manual de usuario del Software.

Evite exponer el Botón a la luz directa del sol siempre que sea posible, para evitar los daños producidos por los rayos UV y una reducción del desempeño de la batería.

Inicio rápido.

El siguiente manual le guiará en la instalación del Doorbell 6 y su conexión a su red Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.
3. Connectez la connexion sans fil de la Doorbell 6 en appuyant sur le Bouton pour déclencher une alerte de sonnette de porte. Sélectionnez un autre emplacement d'installation pour le Carillon si la connexion est de mauvaise qualité.
4. Réglez votre passerelle Z-Wave dans son mode 'ajouter un appareil' afin de connecter le Doorbell 6 à votre système Z-Wave. Reportez-vous au manuel de la passerelle si vous avez des doutes quant à la façon d'effectuer cette étape.
5. Connectez la Doorbell 6 à votre passerelle Z-Wave ; appuyez une fois sur le bouton d'action de la Doorbell 6. Si votre passerelle Z-Wave prend en charge le cryptage S2, entrez les 5 premiers chiffres du DSK dans l'interface de votre passerelle si / lorsque demandé. Le DSK est imprimé sur le boîtier de la Doorbell 6.
6. Lorsque la Doorbell 6 rejoint avec succès votre réseau Z-Wave, son voyant LED émet une couleur unie pendant 30 secondes, puis s'éteint. Si le voyant LED de la Doorbell 6 continue à clignoter, il n'a pas réussi à se joindre à votre réseau Z-Wave ; répétez les étapes 2 à 3 et veuillez nous contacter pour plus d'assistance si nécessaire.
7. Installez le Bouton.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 2 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Bouton sur la plaque de montage.
8. Fixez le Carillon à l'emplacement de montage souhaité à l'aide de la plaque de montage fournie.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 3 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Carillon sur la plaque de montage.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

dispositivo como las automatizaciones a través de su sistema Z-Wave; por favor, para obtener instrucciones más precisas revise el manual de usuario del Software.

Evite exponer el Botón a la luz directa del sol siempre que sea posible, para evitar los daños producidos por los rayos UV y una reducción del desempeño de la batería.

Inicio rápido.

El siguiente manual le guiará en la instalación del Doorbell 6 y su conexión a su red Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.
3. Connectez la connexion sans fil de la Doorbell 6 en appuyant sur le Bouton pour déclencher une alerte de sonnette de porte. Sélectionnez un autre emplacement d'installation pour le Carillon si la connexion est de mauvaise qualité.
4. Réglez votre passerelle Z-Wave dans son mode 'ajouter un appareil' afin de connecter le Doorbell 6 à votre système Z-Wave. Reportez-vous au manuel de la passerelle si vous avez des doutes quant à la façon d'effectuer cette étape.
5. Connectez la Doorbell 6 à votre passerelle Z-Wave ; appuyez une fois sur le bouton d'action de la Doorbell 6. Si votre passerelle Z-Wave prend en charge le cryptage S2, entrez les 5 premiers chiffres du DSK dans l'interface de votre passerelle si / lorsque demandé. Le DSK est imprimé sur le boîtier de la Doorbell 6.
6. Lorsque la Doorbell 6 rejoint avec succès votre réseau Z-Wave, son voyant LED émet une couleur unie pendant 30 secondes, puis s'éteint. Si le voyant LED de la Doorbell 6 continue à clignoter, il n'a pas réussi à se joindre à votre réseau Z-Wave ; répétez les étapes 2 à 3 et veuillez nous contacter pour plus d'assistance si nécessaire.
7. Installez le Bouton.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 2 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Bouton sur la plaque de montage.
8. Fixez le Carillon à l'emplacement de montage souhaité à l'aide de la plaque de montage fournie.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 3 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Carillon sur la plaque de montage.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

3. Allumez le Carillon à l'aide de l'adaptateur d'alimentation fourni, son voyant LED clignotera.
4. Allumez le Bouton.
 - a. Retirez les 2 vis à l'arrière du Bouton et ouvrez son couvercle ; la pile CR2450 fournie avec le symbole positif / + sur le dessus.
 - b. Remplacez le couvercle du compartiment à piles et les 2 vis.
5. Testez la connexion sans fil de la Doorbell 6 en appuyant sur le Bouton pour déclencher une alerte de sonnette de porte. Sélectionnez un autre emplacement d'installation pour le Carillon si la connexion est de mauvaise qualité.
6. Réglez votre passerelle Z-Wave dans son mode 'ajouter un appareil' afin de connecter le Doorbell 6 à votre système Z-Wave. Reportez-vous au manuel de la passerelle si vous avez des doutes quant à la façon d'effectuer cette étape.
7. Connectez la Doorbell 6 à votre passerelle Z-Wave ; appuyez une fois sur le bouton d'action de la Doorbell 6. Si votre passerelle Z-Wave prend en charge le cryptage S2, entrez les 5 premiers chiffres du DSK dans l'interface de votre passerelle si / lorsque demandé. Le DSK est imprimé sur le boîtier de la Doorbell 6.
8. Lorsque la Doorbell 6 rejoint avec succès votre réseau Z-Wave, son voyant LED émet une couleur unie pendant 30 secondes, puis s'éteint. Si le voyant LED de la Doorbell 6 continue à clignoter, il n'a pas réussi à se joindre à votre réseau Z-Wave ; répétez les étapes 2 à 3 et veuillez nous contacter pour plus d'assistance si nécessaire.
9. Installez le Bouton.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 2 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Bouton sur la plaque de montage.
10. Fixez le Carillon à l'emplacement de montage souhaité à l'aide de la plaque de montage fournie.
 - a. Fixez la plaque de montage sur la surface choisie ; fixez-la à l'aide de 3 vis de 20 mm ou de ruban adhésif double face.
 - b. Verrouillez votre Carillon sur la plaque de montage.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Bouton. Ne l'installez pas tout de suite.
2. Sélectionnez un emplacement d'installation pour le Carillon. Ne l'installez pas tout de suite.

Contient de petites pièces ; tenir à l'écart des enfants.

Installation optimale de la Doorbell 6.

La Doorbell 6 comprend 2 composants séparés ; le Carillon et le Bouton. Les deux composants communiquent sans fil et peuvent être installés jusqu'à 120 mètres de distance l'un de l'autre. Cependant, la portée sans fil est réduite par l'interférence des signaux sans fil, des portes et des murs concurrents. Avant d'installer la Doorbell 6, testez d'abord l'emplacement d'installation souhaité pour le Bouton et le Carillon afin de vous assurer qu'une connexion sans fil fiable peut être établie entre les deux éléments. Fixez le Bouton avant de fixer le Carillon.

Évitez d'exposer le bouton à la lumière directe du soleil dans la mesure du possible pour éviter les dommages causés par les UV et une diminution des performances de la pile.

Démarrage rapide.

Les étapes suivantes vous guideront dans l'installation de Doorbell 6 et sa connexion à votre réseau Z-Wave.

1. Sélectionnez un emplacement d'installation pour

Attenzione: per prevenire possibili danni all'udito, testare il dispositivo utilizzando esclusivamente protezioni acustiche adeguate.

Installare Doorbell 6 in modo ottimale.

Doorbell 6 è composto da 2 dispositivi separati; Chime e Button. I due dispositivi comunicano in wireless e possono essere installati fino a 120 metri di distanza. Tuttavia, la portata del wireless può essere ridotta da interferenze con altri segnali wireless, porte e pareti. Prima di installare Doorbell 6, effettuare un test con entrambi i dispositivi per assicurarsi una connessione wireless stabile. Installa Button prima di installare Chime.

Evitare l'esposizione diretta di Button alla luce solare quando possibile per evitare possibili danni da raggi UV e influenzare l'autonomia della batteria.

Avvio rapido.

Quanto segue accompagnerà attraverso l'installazione di Doorbell 6 e la relativa connessione alla rete Z-Wave.

1. Scegli dove installare Button. Non installarlo ancora.
2. Scegli dove installare Chime. Non installarlo ancora.
3. Accendi Chime utilizzando l'adattatore incluso. Il suo LED lampeggerà.
4. Accendi Button.
 - a. Rimuovi le 2 viti dal retro di Button e apri il coperchio della batteria. Posiziona la batteria inclusa CR2450 con il positivo + in alto.
 - b. Riposiziona il coperchio della batteria e le 2 viti
5. Testa la connessione wireless di Doorbell 6 premendo Button per attivare l'allarme del campanello. Scegli un luogo diverso di installazione nel caso la connessione sia scarsa.
6. Impostare il gateway di Z-Wave sulla modalità "aggiungi dispositivo" al fine di collegare il Doorbell 6 al sistema Z-Wave. In caso di dubbi relativi all'esecuzione di questo step, consultare il manuale del gateway.
7. Collega Doorbell 6 al tuo gateway Z-Wave; premi una volta il tasto di accensione di Doorbell 6. Nel caso il tuo gateway Z-Wave supporti la crittografia S2, inserisci le prime 5 lettere del DSK nell'interfaccia se/quando richiesto. Il DSK è stampato sulla custodia del Doorbell 6.
8. Una volta che Doorbell 6 sarà connesso con successo al tuo network Z-Wave il suo LED emetterà una luce continua per 30 secondi per poi spegnersi. Nel caso il LED continui a lampeggiare la procedura di connessione al network Z-Wave non ha avuto successo; ripeti i passaggi 2 e 3 e contattaci nel caso sia necessario ulteriore supporto.
9. Installa Button.
 - a. Fissa la piastra di montaggio dalla superficie scelta; utilizza 2x viti da 20mm oppure del nastro biadesivo.
 - b. Fissa il tuo Button sulla piastra di montaggio.
10. Fissa Chime nel luogo di installazione desiderato utilizzando la piastra di montaggio inclusa.

- a. Fissa la piastra di montaggio alla superficie scelta; utilizza 3 viti da 20mm oppure del nastro biadesivo.
- b. Fissa il tuo Chime sulla piastra di montaggio.

A questo punto Doorbell 6 è parte del sistema di controllo domestico di Z-Wave. È possibile configurarlo e automatizzarlo attraverso il sistema Z-Wave; per istruzioni precise, consultare la guida utente del software.

Netherlandish.

Belangrijke veiligheidsinformatie.

Lees dit en de handleiding(en) op support.aeotec.com/doorbell6 zorgvuldig door. Het niet opvolgen van de aanbevelingen uiteengezet door Aeotec Limited kan gevaarlijk zijn of een overtreding van de wet veroorzaken. De fabrikant, importeur, distributeur en/of verkoper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade als gevolg van het niet opvolgen van instructies in deze handleiding of in andere documenten.

De Knop van Doorbell 6 biedt IP55 waterbescherming en is geschikt voor buitengebruik zonder directe blootstelling aan zware en doordringende regen. De Knop is gemaakt van nylon; uit de buurt van hitte houden en niet aan vuur blootstellen. Chime is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis, op droge locaties. Niet gebruiken op vochtige, klamme en/of natte locaties.

Waarschuwing: om mogelijke gehoorbeschadiging te voorkomen, test enkel wanneer je de juiste gehoorscherming draagt.

Bevat kleine onderdelen; uit de buurt van kinderen houden.

Doorbell 6 optimaal installeren.

Doorbell 6 bevat twee afzonderlijke componenten; de Bel en Knop. De twee onderdelen communiceren draadloos met elkaar en kunnen tot 120meter / 393 voet van elkaar worden geïnstalleerd. Het draadloze bereik wordt echter verminderd door tussenkomst van concurrerende draadloze signalen, deuren en muren. Test voor het installeren van Doorbell 6 je gewenste installatie locatie voor zowel de Knop als Bel om er zeker van te zijn dat er een betrouwbare draadloze verbinding tot stand kan worden gebracht tussen de 2 onderdelen. Bevestig de Knop voor het bevestigen van de Bel.

Stel waar mogelijk de Knop niet bloot aan direct zonlicht om UV-schade en verminderde batterijprestaties te voorkomen.

Snelstart.

Hieronder volgt een beschrijving van de installatie van Doorbell 6 en de verbinding met uw Z-Wave-netwerk.

1. Kies een installatie locatie voor de Knop. Installeer hem nog niet.
2. Kies een installatie locatie voor de Bel. Installeer hem nog niet.
3. Schakel de bel aan via de meegeleverde stroomadapter, de LED zal gaan knipperen.
4. Schakel de Knop in.

- a. Verwijder de 2 schroeven aan de achterkant van de Knop en open de batterijklep. de meegeleverde CR240 batterij met de positieve / + zijde naar boven.
- b. Vervang de batterijklep en de 2 schroeven.

5. Test de draadloze verbinding van de Doorbell 6 door op de Knop te klikken en zo een deurbelwaarschuwing te activeren. Kies een andere installatielocatie voor de Bel als er een slechte verbinding is.

6. Stel uw Z-Wave-gateway in de modus 'apparaat toevoegen' om Doorbell 6 aan te sluiten op uw Z-Wave-systeem. Raadpleeg de handleiding van de gateway als u niet zeker weet hoe u deze stap moet uitvoeren.

7. Verbind Doorbell 6 met je Z-Wave poort; klik eenmaal op de Actie Knop van Doorbell 6. Indien jouw Z-Wave poort S2 encryptie ondersteunt, voer je de eerste 5 cijfers van de DSK in de interface van de poort als / wanneer hierom gevraagd wordt.

8. Wanneer Doorbell 6 succesvol met je Z-Wave netwerk is verbonden, zal de LED gedurende 30 seconden een effen kleur weergeven en vervolgens uitgaan. Indien de LED van de Doorbell 6 blijft knipperen, kan het geen verbinding maken met je Z-Wave-netwerk; herhaal stap 2 en 3 en neem contact met ons op voor verdere ondersteuning indien nodig.

9. Knop installeren
 - a. Bevestig de montageplaat op het geselecteerde oppervlakte; bevestig het met behulp van 2 x 20mm schroeven of dubbelzijdig plakband.
 - b. Sluit de Knop op de montageplaat aan.

10. Bevestig de Bel op de gewenste installatielocatie met behulp van de meegeleverde montageplaat.
 - a. Bevestig de montageplaat op het geselecteerde oppervlakte; bevestig het met behulp van 3 x 20mm schroeven of dubbelzijdig plakband.
 - b. Sluit de Bel op de montageplaat aan.

Doorbell 6 is nu onderdeel van uw Z-Wave thuis beheersysteem. U kunt het configureren en automatiseren via uw Z-Wave-systeem. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw software voor instructies.

Svenska.

Viktig säkerhetsinformation.

Vänligen läs denna och guiderna på support.aeotec.com/doorbell6 noggrant. Underlåtenhet att följa rekommendationerna från Aeotec Limited kan vara farligt eller leda till brott mot lagen. Tillverkaren, importören, distributören, och/eller återförsäljaren kan inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår från att inte följa instruktionerna i denna handbok eller i andra material.

Doorbell 6 Knapp erbjuder IP55 vattenskydd och är lämplig för utomhusbruk utan direkt exponering för tungt och genomträngande regn. Knappen är konstruerad med nylon; håll borta från värme och utsätt inte för flammor. Chime är endast avsedd för inomhusbruk på torra platser. Använd inte i blöta, fuktiga och/eller våta miljöer.

Varning: För att förhindra eventuell hörselskada, testa endast med lämpliga hörselskydd.

Innehåller små delar; håll borta från barn.

Optimal installation av Doorbell 6.

Doorbell 6 innehåller 2 separata komponenter; Klockspel och Knapp. De två komponenterna kommunicerar trådlöst och kan installeras upp till 120 meter från varandra. Det trådlösa avståndet reduceras dock av störningar från konkurrerande trådlösa signaler, dörrar och väggar. Innan du installerar Doorbell 6, testa både knappen och klockspelet på din önskade installationsplats för att säkerställa att en pålitlig trådlös anslutning kan skapas mellan de två delarna. Fäst knappen först, innan du sätter dit klockspelet.

Undvik att utsätta knappen för direkt solljus om det är möjligt, detta förhindrar UV-skador och minskad batteriprestanda.

Snabbstart.

Följande kommer att vägleda dig genom installationen av Doorbell 6 och anslutning till ditt Z-Wave-nätverk.

1. Välj en installationsplats för Knappen. Montera den inte ännu.
2. Välj en installationsplats för Klockspelet. Montera det inte ännu.
3. Slå på Klockspelet med hjälp av den medföljande strömadaptern, dess LED kommer blinka.
4. Slå på Knappen.
 - a. Ta bort de två skruvarna från Knappens baksida och öppna batteriluckan. Det medföljande CR2450-batteriet placeras med positivt / + uppåt.
 - b. Sätt tillbaka batteriluckan och de 2 skruvarna
5. Testa Doorbell 6 trådlösa anslutning genom att trycka på Knappen för att aktivera dörrklocksljudet. Om anslutningen är dålig kan du välja en ny installationsplats för Klockspelet.
6. Sätt din Z-Wave-Gateway till läget 'lägg till enhet' för att ansluta Doorbell 6 till ditt Z-Wave-system. Konsultera gatewayens manual om du är osäker på hur du utför detta steg.
7. Koppla Doorbell 6 till din Z-Wave gateway; tryck på Doorbell 6 Action-Knapp en gång. Om din Z-Wave gateway stöder S2 kryptering, ange de 5 första DSK-siffrorna i din gatewayens gränssnitt när du blir ombedd. DSK finns tryckt på Doorbell 6 hölje.
8. När Doorbell 6 lyckas gå med i ditt Z-Wave nätverk kommer det LED lysa en fast färg i 30 sekunder och sedan stängas av. Om Doorbell 6 LED skulle fortsätta blinka har den inte lyckats gå med i ditt Z-Wave nätverk; repetera steg 2 till 3 och kontakta oss gärna för vidare support om det behövs.

- a. Fäst monteringsplattan på den valda ytan; använd antingen 2 x 20mm skruvar eller dubbelzijdig teip.
- b. Lås fast Knappen på monteringsplattan.

10. Fäst Klockspelet på den önskade platsen med den medföljande monteringsplattan.
 - a. Fäst monteringsplattan på den valda ytan; använd antingen 3 x 20mm skruvar eller dubbelzijdig teip.
 - b. Slå på Knappen.

- a. Skru ut de 2 skruene på Knappens bakside og åpne batteridekselet. Det medfølgende CR2450-batteriet med den positive/+ siden opp.
- b. Sett batteridekselet og de 2 skruene på plass igjen.

5. Test Ringeklokke 6 sin trådløse tilkobling ved å trykke på Knappen for å aktivere Lydenheten. Velg et annet installasjonssted for Lydenheten, hvis forbindelsen er dårlig.

6. Sett Z-Wave-gatewayen i modusen 'legg til enhet' for å koble til Doorbell 6 til Z-Wave-systemet. Se i Gateway håndboken hvis du er usikker på hvordan du utfører dette trinnet.

7. Koble Ringeklokke 6 til Z-Wave gatewayen din: trykk en gang på Ringeklokke 6 sin valg-knapp. Hvis din Z-Wave-gateway støtter S2-kryptering, skriv inn de fem første sifrene i DSK i gatewayens grensesnitt hvis/når du blir bedt om det. DSK er trykt på Ringeklokke 6 enheten.

8. Når Ringeklokke 6 kobler seg sammen med Z-Wave-nettverket, vil LED-en lyse i en farge i 30 sekunder og deretter slå seg av. Skulle Ringeklokke 6 sin LED fortsette å blinke, har den ikke lyktes å koble til Z-Wave-nettverket. Gjenta trinn 2 og 3, kontakt oss for ytterligere støtte hvis nødvendig.

9. Installer Knappen.
 - a. Fest monteringsplaten til den valgte overflaten: Fest den enten med 2 x 20 mm skruer eller dobbeltsidig tape.
 - b. Sett Knappen på monteringsplaten.

10. Fest Lydenheten på ønsket sted ved hjelp av den medfølgende monteringsplaten.
 - a. Fest monteringsplaten til den valgte overflaten: Fest den enten med 3 x 20 mm skruer eller dobbeltsidig tape.
 - b. Sett Lydenheten fast på monteringsplaten.

Advarsel: For å forhindre mulig hørselsskader, test kun når du bruker egnet hørselsvern.

Inneholder små deler; holdes unna barn.

Optimal installasjon av Ringeklokke 6.

Ringeklokke 6 inkluderer 2 separate komponenter: Lydenhet og Knapp. De to komponentene kommuniserer trådløst og kan installeres opp til 120 meter fra hverandre. Imidlertid kan den trådløse rekkevidden reduseres av forstyrrelser fra andre trådløse signaler, dører og vegger. Før du installerer Ringeklokke 6, må du først teste det ønskede installasjon stedet for både Knapp og Lydenhet, for å sikre at en pålitelig trådløs tilkobling kan oppnås mellom de 2 enhetene. Fest Knappen før du fester Lydenheten.

Unngå å utsette Knappen for direkte sollys, hvis det er mulig, for å unngå UV-skader og redusert batteritytelse.

Hurtig start.

Følgende trinn vil ta deg gjennom installasjonen av Doorbell 6 og koble den til ditt Z-Wave-nettverk.

1. Velg en installasjon sted for Knappen. Ikke installer den ennå.
2. Velg en installasjon sted for Lydenhet. Ikke installer den ennå.
3. Slå på Lydenheten med den medfølgende strömadapteren, LED-lampen vil blinke.
4. Slå på Knappen.

- a. Skru ut de 2 skruene på Knappens bakside og åpne batteridekselet. Det medfølgende CR2450-batteriet med den positive/+ siden opp.
- b. Sett batteridekselet og de 2 skruene på plass igjen.

5. Test Ringeklokke 6 sin trådløse tilkobling ved å trykke på Knappen for å aktivere Lydenheten. Velg et annet installasjonssted for Lydenheten, hvis forbindelsen er dårlig.

6. Sett Z-Wave-gatewayen i modusen 'legg til enhet' for å koble til Doorbell 6 til Z-Wave-systemet. Se i Gateway håndboken hvis du er usikker på hvordan du utfører dette trinnet.

7. Koble Ringeklokke 6 til Z-Wave gatewayen din: trykk en gang på Ringeklokke 6 sin valg-knapp. Hvis din Z-Wave-gateway støtter S2-kryptering, skriv inn de fem første sifrene i DSK i gatewayens grensesnitt hvis/når du blir bedt om det. DSK er trykt på Ringeklokke 6 enheten.

8. Når Ringeklokke 6 kobler seg sammen med Z-Wave-nettverket, vil LED-en lyse i en farge i 30 sekunder og deretter slå seg av. Skulle Ringeklokke 6 sin LED fortsette å blinke, har den ikke lyktes å koble til Z-Wave-nettverket. Gjenta trinn 2 og 3, kontakt oss for ytterligere støtte hvis nødvendig.

9. Installer Knappen.
 - a. Fest monteringsplaten til den valgte overflaten: Fest den enten med 2 x 20 mm skruer eller dobbeltsidig tape.
 - b. Sett Knappen på monteringsplaten.

10. Fest Lydenheten på ønsket sted ved hjelp av den medfølgende monteringsplaten.
 - a. Fest monteringsplaten til den valgte overflaten: Fest den enten med 3 x 20 mm skruer eller dobbeltsidig tape.
 - b. Sett Lydenheten fast på monteringsplaten.

Declaracion de conformidad.

Aeotec Limited declares that Doorbell 6 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. The full text of the declaration is available from support.aeotec.com/doorbell6/doc

Specifications. Z-Wave devices operate between 868,40 & 926,3 MHz depending on local restrictions. Full information on device specifications and certifications at support.aeotec.com/doorbell6/specs

Declaración de conformidad.

Aeotec Limited declara que el Doorbell 6 está en cumplimiento con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. El texto completo de esta declaración está disponible en support.aeotec.com/doorbell6/doc

Especificaciones. Los dispositivos Z-Wave operan entre 868,40 y 926,3 MHz dependiendo de las restricciones locales. Puede encontrar la información completa sobre las especificaciones y certificaciones del dispositivo en support.aeotec.com/doorbell6/specs

Déclaration de conformité. Aeotec Limited déclare que le Doorbell 6 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur support.aeotec.com/doorbell6/doc

Spécifications. Les appareils Z-Wave fonctionnent entre 868,40 et 926,3 MHz en fonction des restrictions locales. Informations complètes sur les spécifications et les certifications des appareils sur support.aeotec.com/doorbell6/specs

Konformitätserklärung. Aeotec Limited erklährt, dass das Doorbell 6 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU, IEC 62321: 2008, EN 50581: 2012. Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse support.aeotec.com/doorbell6/doc abrufbar.

Spezifikationen. Z-Wave Geräte arbeiten zwischen 868,40 und 926,3 Mhz in Abhängigkeit von lokalen Beschränkungen. Vollständige Informationen über Gerätespezifikationen und Zertifizierungen finden Sie auf support.aeotec.com/doorbell6/specs

Dichiarazione di conformità. Aeotec Limited dichiara che Doorbell 6 è conforme ai requisiti fondamentali e altre disposizioni importanti di RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. Il testo complete della dichiarazione è disponibile su support.aeotec.com/doorbell6/doc

Specifiche tecniche. I dispositivi Z-Wave funzionano tra 868,40 e 926,3 MHz in base alle restrizioni local. Informazioni complete sulle specifiche del dispositivo e sulle certificazioni su support.aeotec.com/doorbell6/specs

Declaration of Conformity. Aeotec Limited declares that Doorbell 6 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN50581:2012. The full text of the declaration is available from support.aeotec.com/doorbell6/doc

Specifications. Z-Wave devices operate between 868,40 & 926,3 MHz depending on local restrictions. Full information on device specifications and certifications at support.aeotec.com/doorbell6/specs

RF Exposure Statement. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Declaración de conformidad. Aeotec Limited declara que el Doorbell 6 está en cumplimiento con los requerimientos esenciales y otras provisiones relevantes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. El texto completo de esta declaración está disponible en support.aeotec.com/doorbell6/doc

Especificaciones. Los dispositivos Z-Wave operan entre 868,40 y 926,3 MHz dependiendo de las restricciones locales. Puede encontrar la información completa sobre las especificaciones y certificaciones del dispositivo en support.aeotec.com/doorbell6/specs

Déclaration de conformité. Aeotec Limited déclare que le Doorbell 6 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. Le texte intégral de la déclaration est disponible sur support.aeotec.com/doorbell6/doc

Spécifications. Les appareils Z-Wave fonctionnent entre 868,40 et 926,3 MHz en fonction des restrictions locales. Informations complètes sur les spécifications et les certifications des appareils sur support.aeotec.com/doorbell6/specs

Konformitätserklärung. Aeotec Limited erklährt, dass das Doorbell 6 den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen von RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU, IEC 62321: 2008, EN 50581: 2012. Der vollständige Wortlaut der Erklärung ist unter folgender Internetadresse support.aeotec.com/doorbell6/doc abrufbar.

Spezifikationen. Z-Wave Geräte arbeiten zwischen 868,40 und 926,3 Mhz in Abhängigkeit von lokalen Beschränkungen. Vollständige Informationen über Gerätespezifikationen und Zertifizierungen finden Sie auf support.aeotec.com/doorbell6/specs

Dichiarazione di conformità. Aeotec Limited dichiara che Doorbell 6 è conforme ai requisiti fondamentali e altre disposizioni importanti di RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. Il testo complete della dichiarazione è disponibile su support.aeotec.com/doorbell6/doc

Specifiche tecniche. I dispositivi Z-Wave funzionano tra 868,40 e 926,3 MHz in base alle restrizioni local. Informazioni complete sulle specifiche del dispositivo e sulle certificazioni su support.aeotec.com/doorbell6/specs

Conformiteitsverklaring. Aeotec Limited verklaart dat Doorbell 6 voldoet aan alle essentiële vereisten en andere bepalingen van de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. De volledige tekst van de verklaring is beschikbaar vanaf support.aeotec.com/doorbell6/doc

Specificaties. Z-Wave-apparaten functioneren tussen 868,40 en 926,3 MHz, afhankelijk van lokale beperkingen. Meer informatie over specificaties en certificeringen is te vinden op support.aeotec.com/doorbell6/specs

Deklaration av Överensstämmelse. Aeotec Limited deklarerar att Doorbell 6 överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, IEC 62321:2008, EN 50581:2012. Den fullständiga texten för deklarationen är tillgänglig på support.aeotec.com/doorbell6/doc

Spesifikationer. Z-Wave-enheterna kan fungera mellan 868,40 och 926,3 MHz, beroende på lokala restriktioner. Fullständig information om enhetsspezifikationer och certifieringar finns på support.aeotec.com/doorbell6/specs

Samsvarserklæring. Aeotec Limited erklærer at Doorbell 6 overholder kravene og andre relevante bestemmelser i RED 2014/53 / EU, RoHS 2011/65 / EU, IEC 62321: 2008, EN 50581: 2012. Den fullstendige teksten til erklæringen er tilgjengelig på: support.aeotec.com/doorbell6/doc

Spesifikasjoner. Z-Wave-enheter opererer mellom 868,40 og 926,3 MHz, avhengig av lokale restriksjoner. Fullstendig informasjon om enhetsspesifikasjoner og sertifiseringer finnes på: support.aeotec.com/doorbell6/specs



FCC ID: 2AOGIZW162

Aeotec

✉ service@aeotec.com

@ www.aeotec.com

© & ™ Aeotec Limited.

Version: FT501016200001 - AA