

## Katso taulukosta paneelin tyyppi ja malli



### A Sivusta vedettävät matkajääkaappipakastimet

102237544 | 30l Matkajääkaappipakastin | 6438014243276  
102237522 | 40l Matkajääkaappipakastin | 6438014243283  
102237532 | 50l Matkajääkaappipakastin | 6438014243290



### B Kannettavat matkajääkaappipakastimet

102237540 | 15l Matkajääkaappipakastin AC230V | 6438014243238  
102237534 | 15l Matkajääkaappipakastin | 6438014243221  
102237588 | 20l Matkajääkaappipakastin | 6438014243245




### C Teräksiset matkajääkaappipakastimet

102237546 | 18l Matkajääkaappipakastin | 6438014243252  
102237528 | 25l Matkajääkaappipakastin | 6438014243269



### D Pädystä vedettävät matkajääkaappipakastimet

102237530 | 36l Matkajääkaappipakastin | 6438014243306  
102237536 | 50l Matkajääkaappipakastin | 6438014243313  
102237524 | 60l Matkajääkaappipakastin | 6438014243320



### E Arkkumalliset matkajääkaappipakastimet

102237542 | 100l Matkajääkaappipakastin | 6438014243344  
102237526 | 125l Matkajääkaappipakastin | 6438014243351  
102237538 | 80l Matkajääkaappipakastin | 6438014243337

• Tuotteen nimellisvirta: DC 12 V/DC 24 V

## Turvallisuusohjeet

- Pätevän sähköasentajan on hoidettava veneiden tasavirtakytkennät.
  - Varmista, että liitit matkajääkaapin sopivaan jännitteeseen.
  - Anna matkajääkaapin seistä vähintään kuusi tuntia pakkauksesta poistamisen jälkeen, ennen kuin kytket siihen virran.
  - Varmista, että pidät matkajääkaapin vaaka-asennossa, kun se on käynnissä.
- Kallistuskulman on oltava alle 5 astetta pidempiaikaisessa käytössä ja alle 45 astetta lyhytaikaisessa käytössä.
- Hyvä ilmanvaihto: varmista riittävä tuuletus ja asianmukaiset välit jääkaapin ympärillä, jotta lämpö pääsee haihtumaan.  
(Taakse  $\geq 200$  mm, sivuille  $\geq 100$  mm).
  - Vältä lämmönlähteitä: sijoita matkajääkaappi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu lämmönlähteille tai auringonvalolle. Aseta jääkaappi tukevasti paikoilleen: laita se lattialle tai autoon. Älä käännä jääkaappia ylösalaisin tyhjentämistä varten. Älä altista sitä sateelle tai kastele sitä vedellä.

## Vianetsintä

#### Jääkaappi ei toimi:

- Tarkasta virransyöttö.
- Tarkasta, että pistoke ja liitin on kytketty hyvin.
- Tarkasta sulakkeen kunto.
- Tarkasta virtakytkimen asento.
- Kompressorin käynnistyy 3 minuutin viiveen jälkeen.

#### Ruoka on jäänyt:

- Lämpötila-asetus on liian alhainen

#### Veden virtausääniä jääkaapin sisällä.

- Kyseessä on kylmäaineen virtausääni, mikä on normaalia.

#### Jääkaapin kotelon tai oviaukon ympäristössä on vettä.

- Kun ilman kosteus saavuttaa jääkaapin viileämmän ilman, siitä kondensoituu vesipisaroita. Tämä on tavallinen ilmiö.

#### Kompressorin on hieman meluisa käynnistettäessä.

- Melu vähenee, kun kompressorin toiminta vakiintuu.

#### Näytölle ilmestyy F1:

- Auton akun suojaustila. Voit muuttaa suojausta laittamalla suojauspainikkeen asennosta H asentoon M tai asennosta M asentoon L.

#### Näytölle ilmestyy F2:

- Puhaltimet ovat ylikuormitettuja. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

#### Näytölle ilmestyy F3:

- Kompressorin on käynyt toistuvasti. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

#### Näytölle ilmestyy F4:

- Kompressorin on ylikuormittunut tai toimii alhaisella nopeudella. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

#### Näytölle ilmestyy F5:

- Kompressorimoduuli on ylikuumentunut. Siirrä jääkaappi tuuletettuun tilaan, sammuta se ja käynnistä uudelleen 30 minuutin kuluttua.

#### Näytölle ilmestyy F6:

- Ohjain ei tunnista parametreja. Käynnistä jääkaappi uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

#### Näytölle ilmestyy F7 tai F8:

- Lämpötila-anturin virhe. Tarkasta anturin liitin.

## Käyttöopas



# Matkajääkaappipakastin

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä. Säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten.

Bluetoothin avulla toimiva mobiilisovellus



IOS




Android

Maahantuoja/Importör:  
SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.  
Puh./ Tel. 010 430 3490

## A Sivusta vedettävät matkajääkaappipakastimet



- Paina painiketta kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä.
- Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja liität sovelluksen Bluetoothilla.



Sarjan kahva ja pyörät voidaan tarvittaessa irrottaa.

## B Kannettavat matkajääkaappipakastimet



- Paina painiketta kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä.
- Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja liität sovelluksen Bluetoothilla.

## C Teräksiset matkajääkaappipakastimet



- Paina kytkeäksesi päälle/pois päältä. Paina kolme sekuntia poistaaksesi lukituksen.
- Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja liität sovelluksen Bluetoothilla.

## D Pädystä vedettävät matkajääkaappipakastimet





- Paina kolme sekuntia kytkeäksesi päälle/pois päältä.
- Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa. Vasemmanpuoleisen lokeron lämpötila ei saa olla alhaisempi kuin oikeanpuoleisen.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virransäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja liität sovelluksen Bluetoothilla.
- Näytön alla olevat kuvakkeet: Vasen lokero: Oikea lokero:
- Paina ylempiä + ja – -painikkeita samanaikaisesti kolme sekuntia kytkeäksesi vasemman lokeron päälle/pois päältä
- Alempi näyttö on pois päältä, kun irrotat jakajan (kummatkin lokerot on yhdistetty) ja lämpötilaa voidaan säätää vain ylemmässä näytössä.




Irrotettava jakaja


## E Arkkumalliset matkajääkaappipakastimet

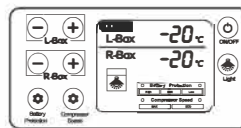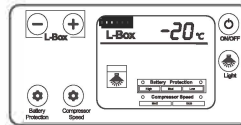

- Paina painiketta kytkeäksesi laitteen päälle/pois päältä.
- Valopainike
- Paina + tai – säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta (kompressorin nopeus) ja valitse ECO (energiansäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Pidä asetuspainike ja valitse akun suojaustila H (korkea), M (keski) tai L (alhainen). Tehdasasetus on H.
- L-Box on vasen lokero, R-Box on oikea lokero. Säädä lokeroiden lämpötilaa + ja – -painikkeilla

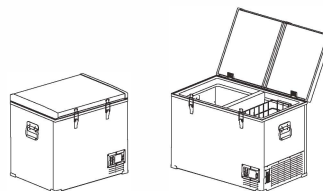

Malleissa on kaksi kantta.

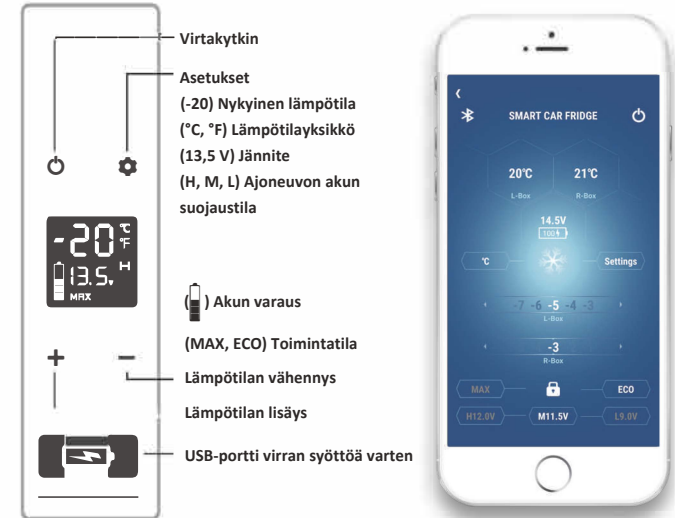

- USB-portti löytyy vain tietyistä malleista
- Ohjaaminen sovelluksella toimii vain tietyissä malleissa.
- Sisäänrakennettu akku.
- Tuotteen ominaisuudet vaihtelevat malleittain.

### Sovelluksen yhdistäminen

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, avaa sovellus ja käynnistä Bluetooth. Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse jääkaappi. Jääkaapin näytölle ilmestyy "AP".

- Paina asetuspainiketta yhdistääksesi puhelimen jääkaappiin.

## Kuvia tarvikkeista

- Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet riippuvat ostetusta mallista.
- Ulkoinen akku on saatavilla lisävarusteena malleihin, joissa ei ole sisäistä akkua.
- Sekä sisäänrakennettu akku että ulkoinen akku riittävät noin neljän tunnin käyttöön riippuen ympäristöstä.



Verkkolaite



Tasavirtajohto



Ulkoinen akku

## Käyttö

- Virta: DC 12/24 V tai AC 100–240 V (verkkolaitteen kanssa).
- DC 12/24 C (sisäänrakennetulla akulla varustettujen mallien syöttöjännite on 12 V).
- Verkkolaite ja virtajohto sisältyy tiettyihin malleihin.
- Sisäänrakennetulla akulla varustetun jääkaapin akun katkaisin: akku voidaan kytkeä päälle tai pois päältä jännitetilasta riippuen

