

Käyttöopas



Pro matkajääkaap-pipakastin

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käynnistämistä. Säilytä käyttöopas myöhempä tarvetta varten.

Lapset, joiden ikä on 8 vuotta tai yli ja henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvaarinen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.

Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa sovelluksissa, kuten:

- henkilöstön keittiötilat kauppoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maatilat;
- asiakkaiden käyttämänä hotellissa, motellissa ja muissa asuinympäristöissä;
- bed and breakfast tyyppiset ympäristöt.

Bluetoothin avulla toimiva mobiilisovellus



IOS & Android

Käyttöpaneeli ja sovellus



- USB-portti löytyy vain tietyistä malleista • Ohjaaminen sovelluksella toimii vain tietyissä malleissa. • Tuotteen ominaisuudet vaihtelevat malleittain.

Sovelluksen yhdistäminen

Lataa sovellus App Storesta tai Google Playsta, avaa sovellus ja käynnistä Bluetooth. Etsi Bluetooth-laitteita ja valitse jääkaapi. Jääkaapin näytölle ilmestyy "AP". Paina asetuspainiketta yhdistääksesi puhelimen jääkaappiin.

Käyttö

- Virta: DC 12/24 V tai AC 100–240 V (verkkolaitteen kanssa).
- Verkkolaitte ja virtajohto sisältyy tiettyihin malleihin.



Kuvia tarvikkeista

- Toimitukseen kuuluvat tarvikkeet riippuvat ostetusta mallista.



Verkkolaitte



Tasavirtajohto

Käyttöpaneeli ja sovellus

- Pätevän sähköasentajan on hoidettava veneladen tasavirtakytkennät.
- Varmista, että liität matkajääkaapin sopivaan jännitteeseen.
- Anna matkajääkaapin seistä vähintään kuusi tuntia pakkauksesta poistamisen jälkeen, ennen kuin kytket siihen virran.
- Varmista, että pidit matkajääkaapin vaaka-asennossa, kun se on käynnissä. Kallistuskulman on oltava alle 5 astetta pienempiäikäisessä käytössä ja alle 45 astetta lyhytaikaisessa käytössä.
- Hyvä ilmanvaihto: varmista riittävä tuuletus ja asianmukaiset välit jääkaapin ympärillä, jotta lämpö pääsee haihtumaan. (Täakse ± 200 mm, sivuille ± 100 mm)
- Vältä lämmönlähteitä: sijoita matkajääkaappi paikkaan, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa se ei altistu lämmönlähteille tai aurinkovalolle. Aseta jääkaappi tukevasti paikalleen: laita se lattialle tai autoon. Älä käännä jääkaappia ylösalaisin tyhjentämistä varten. Älä altista sitä sateelle tai kastele sitä vedellä.

Vianetsintä

Jääkaapi ei toimi:

- Tarkasta virtansyöttö.
- Tarkasta, että pistoke ja liitin on kytketty hyvin.
- Tarkasta sulakeen kunto.
- Tarkasta virtakytkimen asento.
- Kompressor i käynnistyy 3 minuutin viiveen jälkeen.

Ruoka on jäähtynyt:

- Lämpötila-asetus on liian alhainen.

Veden virtausääni jääkaapin sisällä:

- Kyseessä on kylmäaineen virtausääni, mikä on normaalia.

Jääkaapin kotelon tai oviaukon ympäristössä on vettä:

- Kun ilman kosteus saavuttaa jääkaapin viileämmän ilman, siitä kondensoituu vesipisaroita. Tämä on tavallinen ilmiö.

Kompressor on hienan meluisa käynnistettäessä:

- Melu vähenee, kun kompressorin toiminta vakiintuu.

Näytölle ilmestyy F1:

- Auton akun suojauksilla. Voit muuttaa suojausta laittamalla suojaspainikkeen asennosta H asentoon M tai asennosta M asentoon L.

Näytölle ilmestyy F2:

- Puhaltimet ovat ylikuumittettuja. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F3:

- Kompressor i on käynyt toistuvasti. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F4:

- Kompressor i on ylikuumittunut tai toimii alhaisella nopeudella. Sammuta jääkaappi ja käynnistä se uudelleen 30 minuutin kuluttua.

Näytölle ilmestyy F6:

- Ohjain ei tunnista parametreja. Käynnistä jääkaappi uudelleen. Jos koodi ilmestyy uudelleen, ota yhteyttä jälleenmyyjään.

Näytölle ilmestyy F7 tai F8:

- Lämpötila-anturin virhe. Tarkista anturin liitin.

Tiedoksi


Käyttöohje on tarkistettu huolellisesti. Jos huomaat sisällössä virheitä, ota yhteyttä meihin.

Toiminta (kuvat viitteellisiä)

A	102381327 102381311 102381317 102381319	FREZZER PRO 9L JÄÄKAAPPI 12/24V FREZZER PRO 42L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V FREZZER PRO 52L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V FREZZER PRO 62L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
B	102381325 102381329	FREZZER PRO 18L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V FREZZER PRO 25L JÄÄKAAPPI 12/24V 230V
C	102381315 102381323	FREZZER PRO DUAL 75L JÄÄKAAPPI 12/230V FREZZER PRO DUAL 95L JÄÄKAAPPI 12/230V
D	102381321 102381313	FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI MUSTA FREZZER PRO 65L 12/24V JÄÄKAAPPI HOPEA
E	102381331 102381333 102381335	FREZZER PRO DUAL 36L JÄÄKAAPPI 12/230V FREZZER PRO DUAL 50L JÄÄKAAPPI 12/230V FREZZER PRO DUAL 60L JÄÄKAAPPI 12/230V

A

- Paina painiketta kyteäksesi laite päälle tai pois päältä.
- Paina **+** tai **–** säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virtansäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojauksista H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Sammuta näytöllä näkyvä lämpötila painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina **+** tai **–** ja valitse Celsiustai Fahrenheit.



- Kahvat ja pyörät voidaan tarvittaessa irrottaa.

B

- Paina kyteäksesi laite päälle tai pois päältä. Paina kolme sekuntia poistaaksesi lukitus.
- Paina **+** tai **–** säätääksesi lämpötilaa.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virtansäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojauksista H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta, kun näytölle ilmestyy "AP", yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Sammuta jääkaapi, paina pitkään painiketta kunnes näytölle tulee C / F, valitse Celsiustai Fahrenheit painikkeilla **+** ja **–**.

C

- Virtalähde: kytkie 12V/24V DC-virtalähteeseen, 100*240V AC-virtalähteeseen (adapteri) tai käytä varalattumparistoa, jonka voi ladata aurinko-energialla (12~50V).

C



- Näytön käynnistyminen: kun kytket virran, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi. Sitten laite siirtyy normaaliin toimintatilaan.
- Virta päälle / pois: Paina kolmen sekunnin ajan kyteäksesi virta päälle / pois päältä.
- Toiminta: näyttö lukittuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua siitä, kun lopetat minkä tahansa painikkeen painamisen. Avaa lukitus painamalla **+** ja **–** 2 sekunnin ajan.
- Kun laite on toiminnassa, kytkie vasen lokero päälle tai pois päältä pitämällä **+** ja painettuna kolme sekuntia. Kytkie oikea lokero päälle tai pois päältä pitämällä **–** ja painettuna kolme sekuntia. Huomaa: molemmat lokerot eivät voi olla sammutettuna samanaikaisesti. Kun molemmat lokerot ovat päällä, paina **+** tai **–** siirtääksesi vasemman lokeron lämpötila-asetukseen, paina **+** lisätäksesi lämpötilaa tai **–** vähentääksesi lämpötilaa ja paina vaihtaaksesi vasen / oikea lokero. Asetus tallentuu neljän sekunnin päästä (Huomaa: näytettävä lämpötila on lokeroiden nykyinen lämpötila, asetetun lämpötilan saavuttaminen kestää jonkin aikaa.) Lämpötilan säätöalue: -20*20°C (-4*68°F)
- Jäähdytys: Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virtansäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Akun suojauksista: paina painiketta yli kolmen sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja voit valita akun suojauksilksi L (alhainen), M (keskitaso) tai H (korkea). Oletusasetus on H.
- Lämpötilakäsön asetus Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina **+** tai **–** ja valitse Celsiustai Fahrenheit.
- Nollaus: Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina samanaikaisesti **+** ja **–**, kunnes näyttöön tulee:



D

- Näytön käynnistyminen: kun kytket virran, laitteesta kuuluu äänimerkki ja näyttö syttyy kahdeksi sekunniksi. Sitten laite siirtyy normaaliin toimintatilaan.



- Virta päälle tai pois päältä: Kytkie 12 tai 24 voltin jännite. Kytkie laite päälle tai pois päältä painamalla .
- Lämpötilan asettaminen: paina **+** tai **–**, kunnes näytön arvo vilkkuu. Jos säätää lämpötilaa painamalla **+** tai **–**, Lämpötilan asetusalue on 0–8 °C. Jos et paina mitään painiketta neljän sekunnin, asetettu lämpötila otetaan käyttöön. (Huomaa: näytöllä näkyvä lämpötila on jääkaapin nykyinen lämpötila).
- Jäähdytystilan valinta: valitse jäähdytystilä painamalla . Voit valita tilaksi MAX (pika jäähdytys) ja ECO.
- Virtalähde: kytkie 12V/24V DC-virtalähteeeseen, 100*240V AC-virtalähteeeseen (adapteri) tai käytä varalattumparistoa, jonka voi ladata aurinko-energialla (12~50V).
- Akun suojauksista: paina painiketta yli kolmen sekunnin ajan. Näyttö vilkkuu ja voit valita akun suojauksilksi L (alhainen), M (keskitaso) tai H (korkea). Oletusasetus on H.

D


Kun jääkaappi saa virtansa auton akusta, suosittelemme käyttämään asetusta H. Kun jääkaappi saa virtansa matkalaturista, suosittelemme käyttämään asetusta M tai L. Tämä siksi, että autojen lähtöjännite vaihtelee. Jos jääkaappia käytetään akun varassa, aseta suojauksiksi H, M tai L. Tallon voit käyttää jääkaappia myös akkuvirralla. Suosittelemme käyttämään asetusta H, jotta auton akku ei tyhjene.



- Lämpötilakäsön valinta: paina sammuttaaksesi jääkaappi, paina sitten yli 3 sekunnin ajan, kunnes E1 tulee näyttöön. Paina kunnes näyttöön tulee E5. Kun näyttö vilkkuu, paina **+** tai **–** vaihtaaksesi lämpötilayksikö celsius-asteesta (°C) fahrenheitiin (°F).



Vasemmalta oikealle: L / M / H

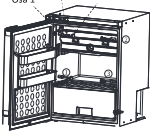

- Osa 1 on kiinnitetty jääkaappiin. Jääkaapin kiinnittämiseksi seinään, on porattava reikä osan 1 ja ruuvattava pultti osan 1 läpi. Peltä reikä osala 2. Kiinnittämiseen käytettävän ruuvin kiertete tulee olla M5 ja pituus yli 15 mm.

E

- Paina kolme sekuntia kyteäksesi päälle/pois päältä.
- Paina **+** tai **–** säätääksesi lämpötilaa. Vasemmanpuoleisen lokeron lämpötila ei saa olla alhaisempi kuin oikeanpuoleisen.
- Paina asetuspainiketta ja valitse ECO (virtansäästö) tai MAX (nopea jäähdytys). Tehdasasetus on MAX.
- Paina kolme sekuntia. Kun näytöllä vilkkuu H, valitse akun suojauksista H (korkea), M (keski) tai L (alhainen) painamalla asetuspainiketta uudelleen. Tehdasasetus on H.
- Sovellus: Paina asetuspainiketta , kun näytölle ilmestyy AP ja yhdistä puhelin Bluetoothilla jääkaappiin.
- Näytön alla olevat kuvakkeet: Vasen lokero: Oikea lokero:
- Paina ylempiä **+** ja **–** painiketta samanaikaisesti kolme sekuntia kyteäksesi vasemman lokeron päälle/pois päältä.
- Alempi näyttö on pois päältä, kun irrotat jakajan (kummatkin lokerot on yhdistetty) ja lämpötilaa voidaan säätää vain ylemmässä näytössä.
- Sammuta jääkaappi ja paina sitten pitkään painiketta, kunnes näyttöön tulee E1. Paina painiketta, kunnes näyttöön tulee E5. Paina **+** tai **–** ja valitse Celsiustai Fahrenheit.



Irrotettava jakaja



Vasen lokero

Oikea lokero