

Timco SL2500 silppuava oksasilppuri

Käyttöohje



Kiitos, että ostit tuotteemme. Lue tämä opas huolellisesti, jotta käytät laitetta oikein.
Alkuperäisen ohjeen käänös.

Takuu: 1 vuosi


EAN: 6438014205502

Tuotenumero: 102051784




Sisällys


Yleiset turvaohjeet	4
Erityiset turvaohjeet.....	4
Osat.....	6
Tekniset tiedot	7
Vakiotarvikkeet	7
Asennus	7
Valmistelut.....	7
Oksasilppurin käynnistäminen.....	8
Oksasilppurin sammuttaminen	9
Työntökapulan käyttö	9
Terien vaihto	9
Huolto.....	9

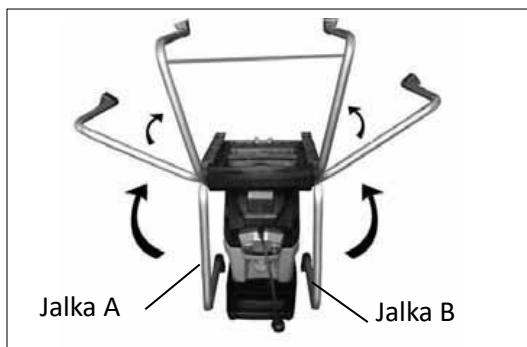


Kuva1

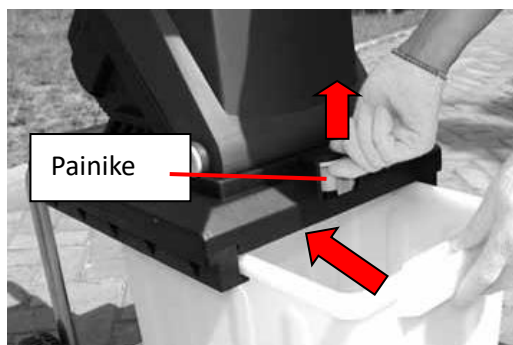


Kuva 2

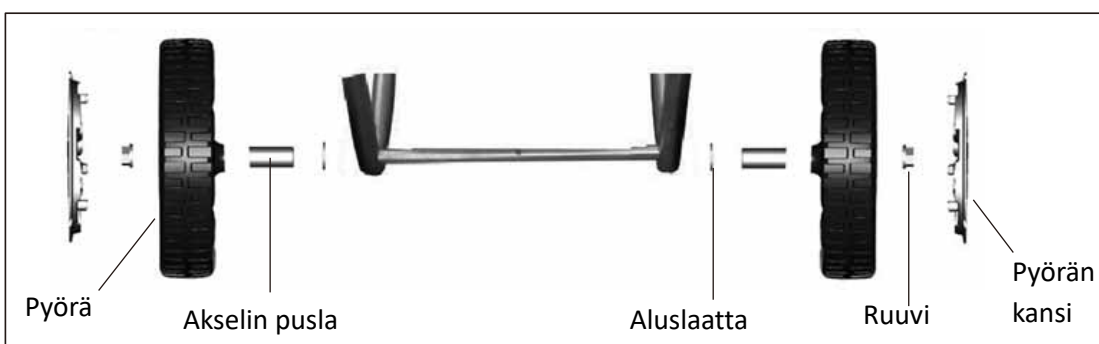

Kuva 3

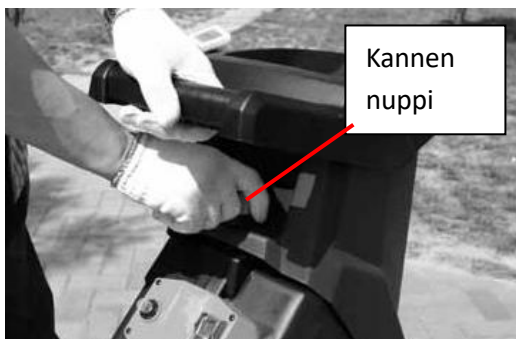

Kuva 4

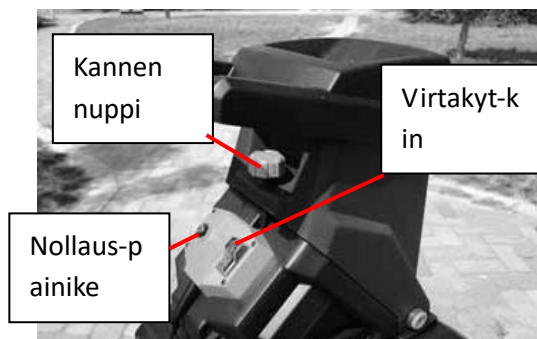

Kuva 5



Kuva 6



Kuva 7



Kuva 8



Kuva 9

YLEISET TURVAOHJEET

VAROITUS! Lue kaikki ohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun ja/tai vakavaan vahinkoon. Sähkötyökalulla tarkoitetaan verkkoviralla toimivaa (johdollista) työkalua tai akulla toimivaa (johdotonta) työkalua.

VAROITUS! Tämä laite täyttää sähkölaitteille asetetut turvallisuusvaatimukset. Väärinkäyttö voi kuitenkin johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin. Lue käyttöohjeet huolellisesti ja kokonaan ennen kuin kytket laitteen päälle. Säilytä nämä ohjeet. Käytä niitä viitteenä ja opeta niiden kanssa muita henkilöitä, jotka mahdollisesti käyttävät tuotetta. Jos lainaat työkalua jollekin muulle, lainaa myös käyttöohjeita.

VAROITUS! Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä varmistaakseen, että laitetta käytetään turvallisesti. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella.

VAROITUS! Oksasilppuria käytettäessä on noudatettava muiden muassa seuraavia turvaohjeita, jotta vältetään tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkojen vaaralta. Lue kaikki turvaohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Varmista, että olet perehtynyt oksasilppurin hallintalaitteisiin ja asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joiden fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt eivät ole riittävät tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa, ellei heitä ole ohjeistettu tai opastettu laitteen käyttöön heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta

ERITYISET TURVAOHJEET

Harjoitteleminen

- Tutustu käyttöohjeisiin huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.

- Älä anna kenenkään käyttää laitetta ilman, että hän on tutustunut ohjeisiin. Älä anna lasten käyttää laitetta. Paikalliset määräykset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.
- Oksasilppurin käyttäjä vastaa mahdollisista onnettomuuksista tai vaaroista, jotka kohdistuvat muihin henkilöihin tai heidän omaisuuteen.

Valmistelut

- Älä anna lasten käyttää laitetta.
- Älä käytä laitetta sivullisten lähettyvillä.
- Käytä kuulosuojaimia ja suojalaseja aina, kun käytät laitetta.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai vaatteita, joissa on roikkuvia naruja.
- Käytä laitetta avoimessa tilassa (ei lähellä seiniä tai muita esineitä) ja tasaisella ja tukevalla alustalla.
- Älä käytä laitetta päällystetyllä pinnalla tai soran päällä.
- Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytintä, jonka laukeamisvirta on korkeintaan 30 mA.
- Tarkasta ruuvien, muttereiden ja muiden kiinnikkeiden sekä suojusten kireys ennen laitteen käynnistämistä. Vaihda vaurioituneet merkinnät uusiin.
- Älä käytä laitetta märissä tai kosteissa olosuhteissa, tai sateessa.

Käyttö


- Tarkasta, että syöttökaukalo on tyhjä ennen kuin käynnistät laitteen.
- Pidä kasvot ja kehon osat poissa syöttökaukalon lähettyviltä.
- Pidä kätesi ja vaatetuksesi poissa syöttökaukalon, poistokuilun ja liikkuvien osien läheisyydestä.
- Varmista tukeva jalansija ja hyvä tasapaino. Älä kurkota. Älä seiso laitteen rungon yläpuolella, kun syötät oksia laitteeseen.
- Pysy poissa poistokuilun lähettyviltä käyttäessäsi laitetta.
- Varo, ettei laitteeseen joudu metallin palasia, kiviä, pulloja, purkkeja tai muita vieraita esineitä.
- Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai laitteesta kuuluu vieraita ääniä tai se alkaa tärisemään, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota verkkovirta ja suorita seuraavat vaiheet:
 - 1). Tarkasta laite vaurioiden varalta.
 - 2). Kiristä löysät liitokset.
 - 3). Vaihda vaurioituneet osat uusiin vastaaviin tai korjaa osat.
- Varmista, ettei laitteen poistokuiluun kerry silputtua materiaalia. Se voi johtaa materiaalin poisto-ongelmiin ja materiaalin lentämiseen syöttökaukalosta.
- Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja irrota verkkovirta ennen tukoksen poistamista. Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorista välttyäksesi sen vahingoittumiselta tai mahdolliselta tulipalolta. Muista, että laitteen käynnistämismekanismi pyörittää myös teriä.
- Pidä laitteen suojukset paikoillaan ja hyvässä kunnossa.
- Älä siirrä verkkovirtaan kytkettyä laitetta.

- Sammuta laite ja irrota verkkovirta, kun poistut työskentelyalueelta.
- Älä kallista laitetta sen ollessa käynnissä.

Ylläpito ja säilytys

- Kun olet pysäyttänyt moottorin huoltoa, tarkastusta tai säilytystä varten, irrota laite verkkovirrasta ja varmista, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Irrota avain virtalukolla varustetuista malleista. Anna laitteen jäähtyä ennen tarkastusten tai säätöjen tekemistä.
- Laitteessa on turvalukitus, joka estää käytön, kun metallikansi on irrotettuna. Irrota kuitenkin varoittomana verkkovirta huoltaessasi teriä. Käytä aina henkilösuojaimia terien lähistöllä, koska niiden terävät kulmat voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja.
- Sammuta oksasilppuri ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen tukosten poistamista tai silppuastian irrottamista.
- Virtajohdon vaihdon saa suorittaa vain siihen pätevä henkilö tai valtuutettu Timco-huolto.

OSAT

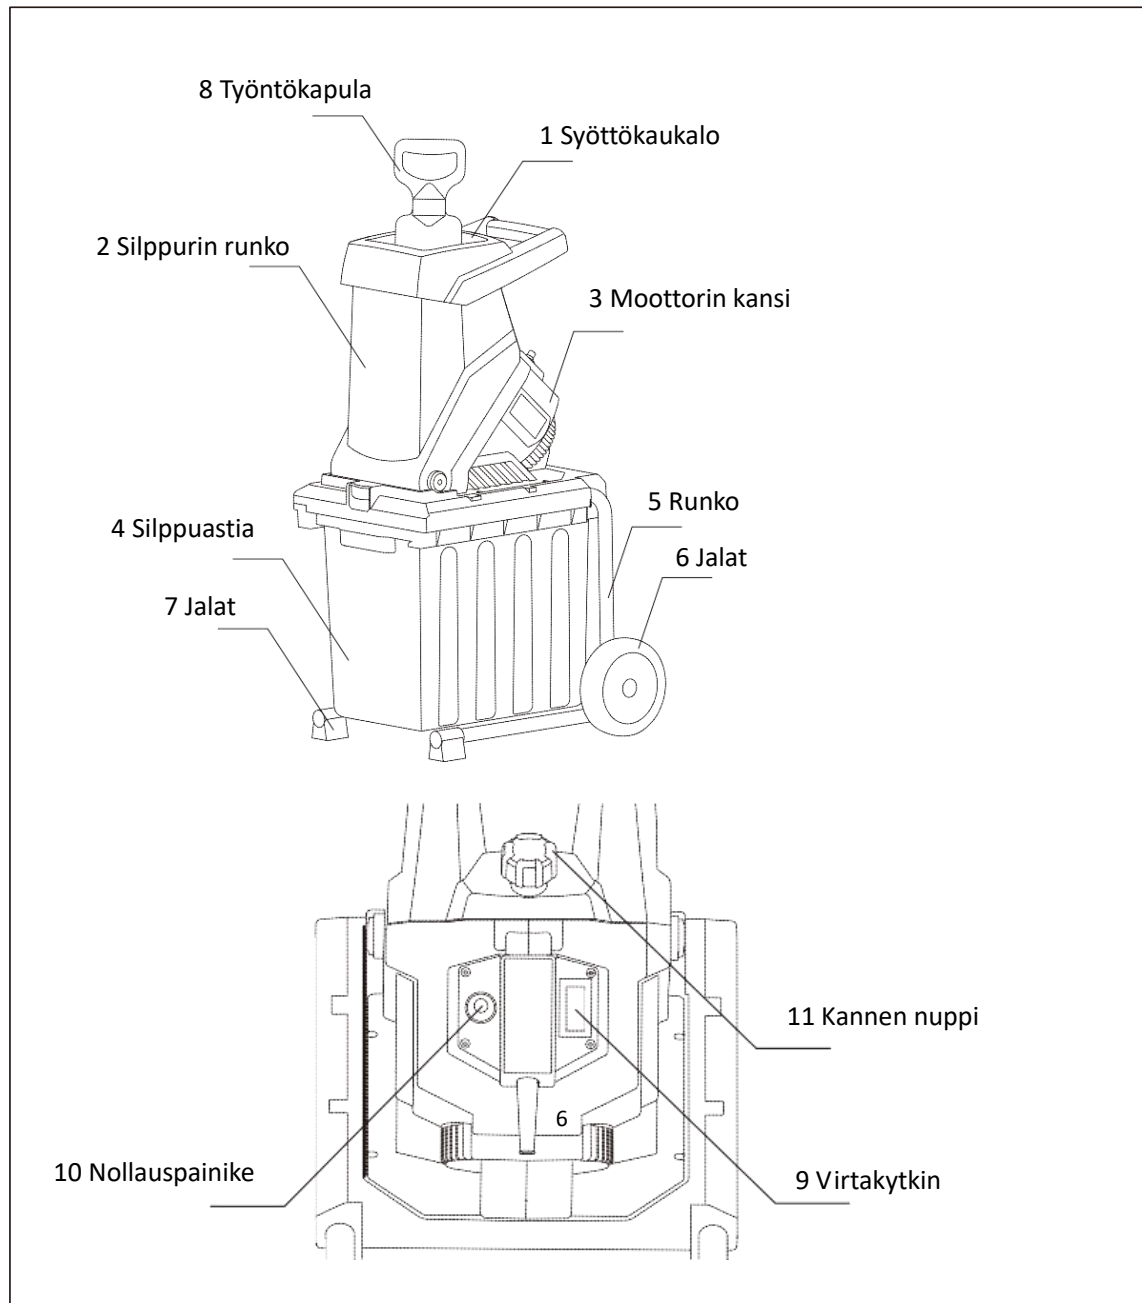

TEKNISET TIEDOT

Jännite: 230 V, 50 Hz

Syöttöteho: 2400 W

Nopeus kuormittamattomana: 4050 kierr./min

Silppuamiskyky: 40 mm

Nettopaino: 14 kg

VAKIOTARVIKKEET

Mutteriavain (1 kpl), kuusiokoloavain (2 kpl)

ASENNUS

- Aseta jalat A ja B oikeaan asentoon ja nosta kone ylösalaisin. (Kuva 1)
- Kiinnitä pyörät samassa järjestyksessä. Älä kiristä muttereita liikaa. (Kuva 3)
- Nosta silppuastian vipu ylös. Työnnä silppuastia kiskoilleen ja paikoilleen. (Kuva 2)
- Kiristä kannen nuppi. Kannen nupissa on turvakatkaisin. Jos nuppi ei ole kireällä, moottori ei käynnisty. (Kuva 4)

HUOMAA: Laitteen käyttäminen ilman silppuastiaa on vaarallista.

VALMISTELUT

VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu laitteen toimintoihin ennen käyttöä.

VAROITUS! Sammuta laite, irrota verkkovirta ja odota kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ennen kuin tarkastat tai huollat laitetta.

- Tarkasta silputtava oksa ennen aloittamista. Poista kaikki esineet tai roskat, jotka voivat lennähtää pois, jumittaa silppurin tai takertua teriin. Poista multa multapaakuista. Älä laita vieraita esineitä, kuten kiviä, lasia, metallia, kankaita tai muoveja syöttökaukalo, sillä ne voivat vaurioittaa teriä.
- Aseta laite tukevalle ja tasaiselle alustalle. Älä kallista tai siirrä laitetta käytön aikana.
- Anna terien saavuttaa huippunopeutensa ennen kuin syötät oksia syöttökaukalosta.
- Käytä oksasilppuria vain seuraavien silppuamiseen:
 - 1). Oksat (halkaisija enintään 40 mm)
 - 2). Pensaiden karsimisjätteet
 - 3). Pensaiden trimmausjätteet
 - 4). Kasvijätteet ja muu puutarhajäte
 - 5). Lehdet ja kasvien juuret (poista multa juurista ennen silppuamista).
- Älä laita pehmeitä jätteitä, kuten keittiöjätettä, oksasilppuriin.
- Syötä silputtava materiaali syöttökaukalon kulmaa pitkin. Jos materiaali ei ole liian suurta, terät

vetävät sen sisään.

- Syötä vain sen verran materiaalia, että syöttökaukalo ei mene tukkoon.
VAROITUS! Pitkät oksat, jotka ulkonevat laitteesta, voivat liikkua äkillisesti vetäytyessään laitteeseen. Pysy turvallisen matkan päässä.
- Varmista, että silppu pääsee poistumaan vapaasti poistokuilusta.
- Hienompaa silppua saat syöttämällä jo kertaalleen silputun puun laitteeseen uudelleen.
- Älä anna silppuastian täyttyä niin, että poistokuilu tukkeutuu. Jos silppua on liikaa, se saavuttaa terät ja voi lennähtää ulos syöttökaukalosta.
- Orgaanisessa materiaalissa on paljon vettä ja mahlaa, jotka voivat tarttua silppuriin. Vältä materiaalin tarttumisen. Voit välttää tämän antamalla silputtavan materiaalin kuivua pari päivää. Suurten oksien silppuaminen onnistuu kuitenkin parhaiten silloin, kun ne ovat tuoreita.
- Jos leikkuuterä pysähtyy, sammuta oksasilppuri välittömästi ja irrota verkkovirta ennen syyn tutkimista.
- Poista tukokset teristä ja tarkasta terät vaurioiden varalta ennen kuin jatkat käyttöä.
- Jos terä on jumiutunut yli viideksi sekunniksi, turvakatkaisin sammuttaa laitteen. Anna laitteen jäähtyä vähintään minuutin verran ennen kuin käynnistät sen uusiksi. Paina ensin nollauspainiketta ja sitten virtakytkintä käynnistääksesi laitteen uudelleen.
- Jos laitteeseen joutuu vieras esine tai siitä tulee vieraita ääniä tai se alkaa tärisemään, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa sähköverkosta ja toimi seuraavasti:
 - 1). Tarkasta laite vaurioiden varalta.
 - 2). Vaihda tai korjaa vaurioituneet osat.
 - 3). Kiristä löysät liitokset.
- Jos laite tukkeutuu, sammuta moottori ja odota, kunnes se on pysähtynyt. Irrota pistotulppa sähköverkosta ennen tukoksen poistamista.
- Pidä roskat ja muut kertymät poissa moottorin tuuletusaukoista välttyäksesi sen vahingoittumiselta tai mahdolliselta tulipalolta.
- Kun poistut työalueelta, katkaise virta ja odota, että terä on pysähtynyt. Poista virtapistoke verkkovirrasta.
- Varmista, ettei laitteen poistokuiluun kerry silputtua materiaalia. Se voi johtaa materiaalin poisto-ongelmiin ja materiaalin lentämiseen syöttökaukalosta.

OKSASILPPURIN KÄYNNISTÄMINEN

- Paina I-kytkintä käynnistääksesi moottorin. (Kuva 5)
- Paina turvakatkaisinta, jos laite ei toimi. Varmista, että olet kytkenyt verkkovirran. (Kuva 5)
- Kun moottori on käynyt pari sekuntia, voit aloittaa oksien silppuamisen.

VAROITUS! Turvakatkaisin laukeaa seuraavissa tilanteissa:

Terän ympärille on kerääntynyt silppua.

Silputtava materiaali on liian rankkaa moottorille.

Leikkuuterään kohdistuu liikaa vastusta.

OKSASILPPURIN SAMMUTTAMINEN

- Paina O-kytkintä sammuttaaksesi moottorin. (Kuva 5)
- Irrota verkkovirta.

VAROITUS! Älä löysää kiristysnuppia ilman laitteen sammuttamista ja verkkovirran irti kytkemistä.

VAROITUS! Oksasilppuri pysähtyy viiden sekunnin kuluessa sammuttamisesta.

TYÖNTÖKAPULAN KÄYTTÖ

Laitteen mukana toimitetaan työntökapula, jonka avulla pienempi materiaali, kuten pienet oksat, lehdet ja puutarhajätteet voidaan syöttää kaukaloon.

- Laita silputtava materiaali kaukaloon. (Kuva 6)
- Laita työntökapula syöttökaukaloon ja työnnä materiaali terää vasten. (Kuva 7)
- Odota kunnes kaikki materiaali on silputtu ennen kuin lisää materiaalia.

HUOMAA: Älä koskaan vie käsiäsi syöttökaukaloon.

HUOMAA: Älä käytä työntökapulaa, jos silppuastia ei ole paikoillaan.

HUOMAA: Älä kurkota.

TERIEN VAIHTO

Suosittellemme käyttämään työkasineitä vaihtaessasi teriä.

Varmista, että oksasilppuri on sammutettu ja irrotettu verkkovirrasta.

- Irrota syöttöosa laitteen päältä avaamalla takakannen nuppi.
- Irrota suojus. (Kuva 8)
- Terissä on kaksi leikkuureunaa. Kun terät ovat kuluneet, voit kääntää ne toisin päin.
- Lukitse terälevy ruuvimeisselillä. Avaa kaksi kuusiokoloruuvia ja huomioi terän leikkuukulma. (Kuva 9)
- Irrota terä ja käännä sitä 180 astetta. Kiinnitä terä levyyn varmistaen, että tylsäksi mennyt leikkuureuna osoittaa alas.
- Toista toisen terän osalta.

Kun kummatkin leikkuureunat ovat kuluneet, ne on vaihdettava uusiin pareittain. Terät voidaan teroittaa, mutta se on teetettävä ammattilaisella. Emme kuitenkaan suosittele terien teroittamista, sillä kummankin terän on oltava saman painoisia, jotta terälevy pysyy tasapainossa. Epätasapaino voi johtaa laitevaurioihin ja henkilövahinkoihin.

HUOLTO

VAROITUS! Varmista, että verkkovirta on irrotettu ennen laitteen huoltamista.

- Kun laite on pysäytetty huollon, tarkastuksen, testauksen tai tarvikkeen liittämisen ajaksi, irrota pistotulppa verkkovirrasta ennen töiden aloittamista.
- Jos käytät jatkojohtoa, se ei saa olla ohuempi kuin laitteen oma johto.

- Tarkasta virtajohto ja jatkojohto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut.
- Kun huollat teriä, muista, että vaikka suojuksen lukitusmekanismi ei anna moottorin käynnistyä, terä voi kuitenkin pyöriä, jos moottoria pyöritetään käsin.
- Älä yritä ohittaa lukitustoimintoa.
- Puhdista laite harjalla.
- Puhdista laite jokaisen käytön jälkeen. Puhdista muovirunko ja muoviosat saippualla ja kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita pesuaineita tai liuottimia pesemiseen.
- Älä puhdista laitetta vesisuihkulla tai huuhtelemalla. Varmista, ettei oksasilppuriin pääse vettä. Käytä laitetta käyttöohjeiden mukaisesti.

Maahantuojaja/Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

Puh./Tel. 010 430 3490