

Timco Pikahalkomakone 7T

Käyttöohje

(Käännös alkuperäisestä ohjeesta)



-
- Moottorin teho, W: 1500
 - Halkaisuvoima, Ton: 7
 - Halkaisupituus, cm: 51
 - Jännite, V: 230
 - Käyttövoima: Sähkö
-
- Takuu: 1 vuosi
-
- EAN: 6438014216591
-
- TUOTENUMERO: 102087858
-

Sisällys

Yleistä	2
Tekniset tiedot.....	3
Turvallisuus.....	3
Asennus.....	5
Käyttö	6
Ylläpito	7
Räjätyskuva.....	8

YLEISTÄ

Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä.

Käytä työsylinterin vipua siten että vedät vivun taakse sormenpäillä ja vapauta käsi vivusta. Vipu palautuu tämän jälkeen aina automaattisesti alkuasentoon. Käytä aina hyvin istuvia työkäsineitä käyttäessäsi halkomakonetta.

Huom! Sylinterin käyttövipu voi antaa pieniä takapotkuja. Jos puu ei halkea ensi yrittämällä poista puu laitteesta ja halkaise se perinteisillä menetelmillä.

Tekniset tiedot

TEKNISET TIEDOT

Koko	128 x 30 x 62 cm
Teho	1,5 kW
Halkaisukyky	Pituus enintään 51 cm Halkaisija enint. 35 cm
Halkaisuvoima	7 tonnia
Nettopaino	86 kg

SÄILYTÄ OHJE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

Huolehdi turvallisuudesta noudattamalla tätä ohjetta, pakkausluetteloa ja asennuskuvaa asentaessasi, käyttäessäsi, tarkastaessasi, huoltaessasi tai puhdistaessasi konetta. Säilytä ohje ja ostokuitti.

TURVALLISUUS

VAROITUS: Lue ja sisäistä kaikki ohjeet. Jos jokin ohje jää epäselväksi, se voi johtaa sähköiskuun, tulipaloon tai vakavaan vahinkoon. Konetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.



VAROITUS: Noudata oheisia turvaohjeita käyttäessäsi konetta, jotta vältyt henkilö- ja laitevaurioilta. Lue kaikki ohjeet ennen koneen käyttöönottoa.




1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisteissä tiloissa sattuu helpommin vahinkoja.

2. Tarkkaile työalueen ympäristöä. Älä käytä konetta kosteassa tai märässä tilassa. Älä altista konetta sateelle. Huolehdi riittävästä valaistuksesta.

3. Pidä lapset poissa koneen lähettäviltä. Älä päästä lapsia työalueelle äläkä anna heidän käyttää konetta.
4. Aseta työkalut säilöön käytön jälkeen. Säilytä työkaluja ja konetta kuivassa ja suojassa pölyltä ja sateelta.
5. Pukeudu asianmukaisesti. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja – ne voivat joutua liikkuviin osiin. Suosittelemme liukuestekenkien ja suojavaatetuksen käyttämistä. Käytä hiussuojaa pitkiin hiuksiin.
6. Käytä henkilökohtaisia suojavälineitä. Kun käytät konetta, pukeudu iskunkestäviin, hyväksytyihin suojalaseihin, työkäsineisiin ja saappaisiin. Käytä korvatulppia.
7. Huolla konetta ja työkaluja asianmukaisesti. Pidä kone puhtaana ja terävänä parantaaksesi sen turvallisuutta ja suoritustehoa. Noudata voiteluohjeita ja osien vaihto-ohjeita. Pidä kahvat puhtaina, kuivina ja rasvattomina.
8. Pysy valppaana. Katso, mitä olet tekemässä. Käytä harkintakykyäsi. Älä käytä konetta ollessasi alentuneessa toimintakunnossa.
9. Tarkasta vaurioituneiden osien varalta. Tarkasta vaurioituneen näköisten osien toimintakunto ennen käytön aloittamista. Tarkasta liikkuvien osien kiinnitykset ja muut osat, jotka voivat vaikuttaa koneen toimintaan. Anna pätevän huoltomiehen vaihtaa tai korjata vaurioituneet osat.
10. Kun huollat konetta, korvaa osat vain identtisillä osilla. Muiden kuin suositusten mukaisten osien käyttäminen voi mitätöidä takuun.
11. Älä käytä konetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Jos käytät reseptilääkkeitä, varmista, etteivät ne vaikuta arvostelukykyyysi tai reaktioaikaasi. Jos olet epävarma, älä käytä konetta.
12. YLLÄPITO: Pätevän huoltomiehen on huollettava konetta säännöllisesti, jotta sen käyttöturvallisuus on taattu.
13. VAROITUS: Käyttäjän on pysyttävä tarpeeksi etäällä koneesta. Muiden ihmisten on pysyttävä poissa koneen luota, jotta vältetään loukkaantumisia. Koneetta saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan.
14. HALKAISUKYKY: Älä yritä halkaista ilmoitettua suurempia pöllejä. Jos pölli ei halkea, poista se koneesta ja katkaise tai halkaise se jollain toisella tavalla.
15. Koneetta saa käyttää vain puun halkaisuun. Koneen käyttäminen muun materiaalin halkaisemiseen voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

16. HUOMIO: Käyttäjän on ymmärrettävä, että ohjekirjan varoitukset, neuvot ja ohjeet eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita. Konetta on käytettävä varoen, yksin ja täydessä toimintavalmiudessa.


ASENNUS

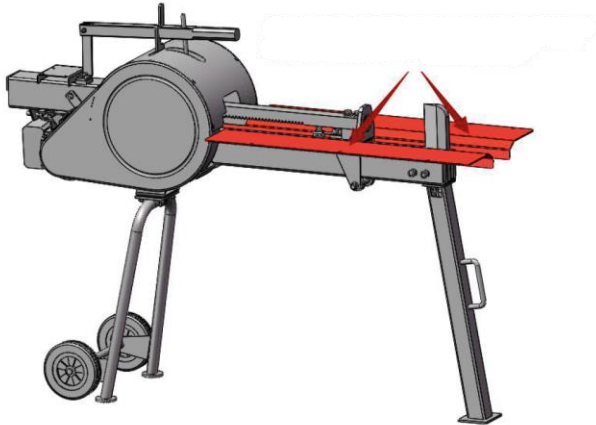


1. Asenna pöydät oikealle ja vasemmalle puolelle.



2. Asenna suojukset yhteen pulteilla.

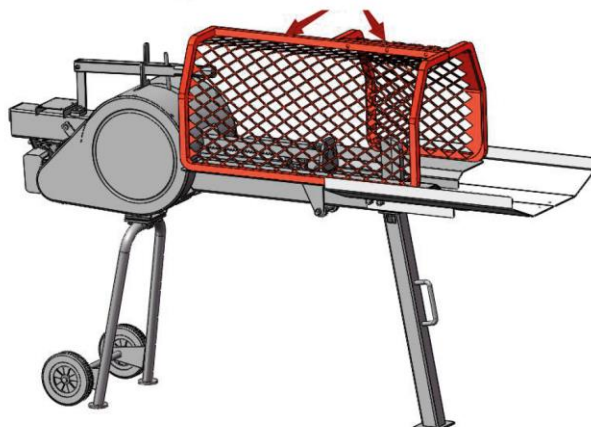

3. Asenna suojus halkaisualueen päälle pulteilla.

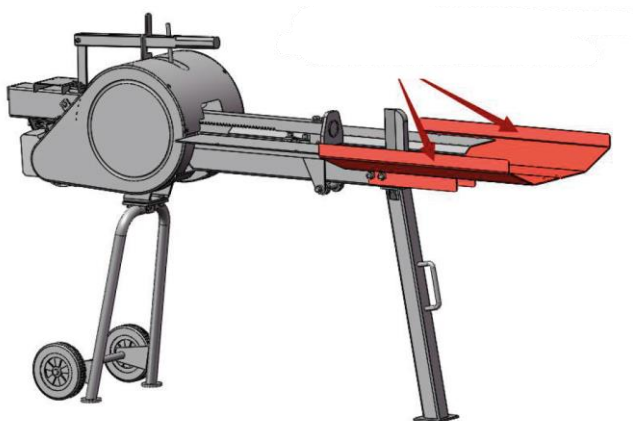

4. Asenna halkopöytä oikealle ja vasemmalle puolelle.


KÄYTTÖ

1. Siirrä kone työalueelle, tasaiselle maalle. Kone tärisee käytettäessä. Varmista riittävä vakaus kiinnittämällä etukannatin maahan.



2. Käyttökahvan on oltava alkuasennossa. Tarkasta, että liikkuvat osat toimivat normaalisti. Jätä epänormaalisti toimivien osien vianmääritys ammattilaiselle.

3. Aseta pölli työtasolle niin, että toinen pää on terää vasten. Huomio! Huomaa pölin asettelu. Katso alla oleva kuva.

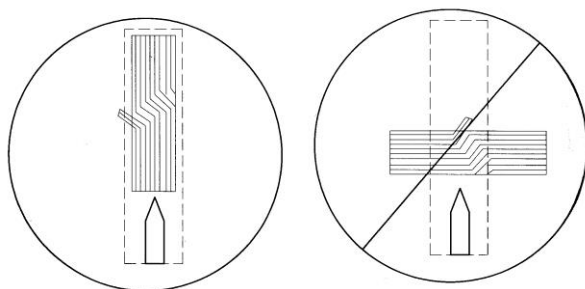

4. Käytä aina konetta kahdella kädellä. Odota että halkaisu on tapahtunut ennen kuin liikut tai jatkat työskentelyä. Halkaisuosa työntyy ulos ja halkaisee puun. Jousi vetää halkaisuosan takaisin alkuasentoonsa, jotta seuraava pölli voidaan asettaa koneeseen.




5. Siirrä halkaistu puu pois työalueelta ja jatka työskentelyä yllä mainitulla tavalla.

YLLÄPITO

1. Puhdista kone ennen kuin asetat sen säilöön kuivaan ja turvalliseen tilaan. Huomaa: pidä lapset ja asiattomat henkilöt poissa koneen luota.
2. Tarkasta kaikkien muttereiden ja pulttien kireys ennen jokaista käyttöä. Varmista koneen moitteeton kunto.
3. Voitele palkin (75) pinta, telineen (39) hammastetut osat ja telineen rattaat (85) säännöllisesti. Voitele muut osat kevyesti öljyllä välttääksesi ruostumisen.

RÄJÄYTYSKUVA

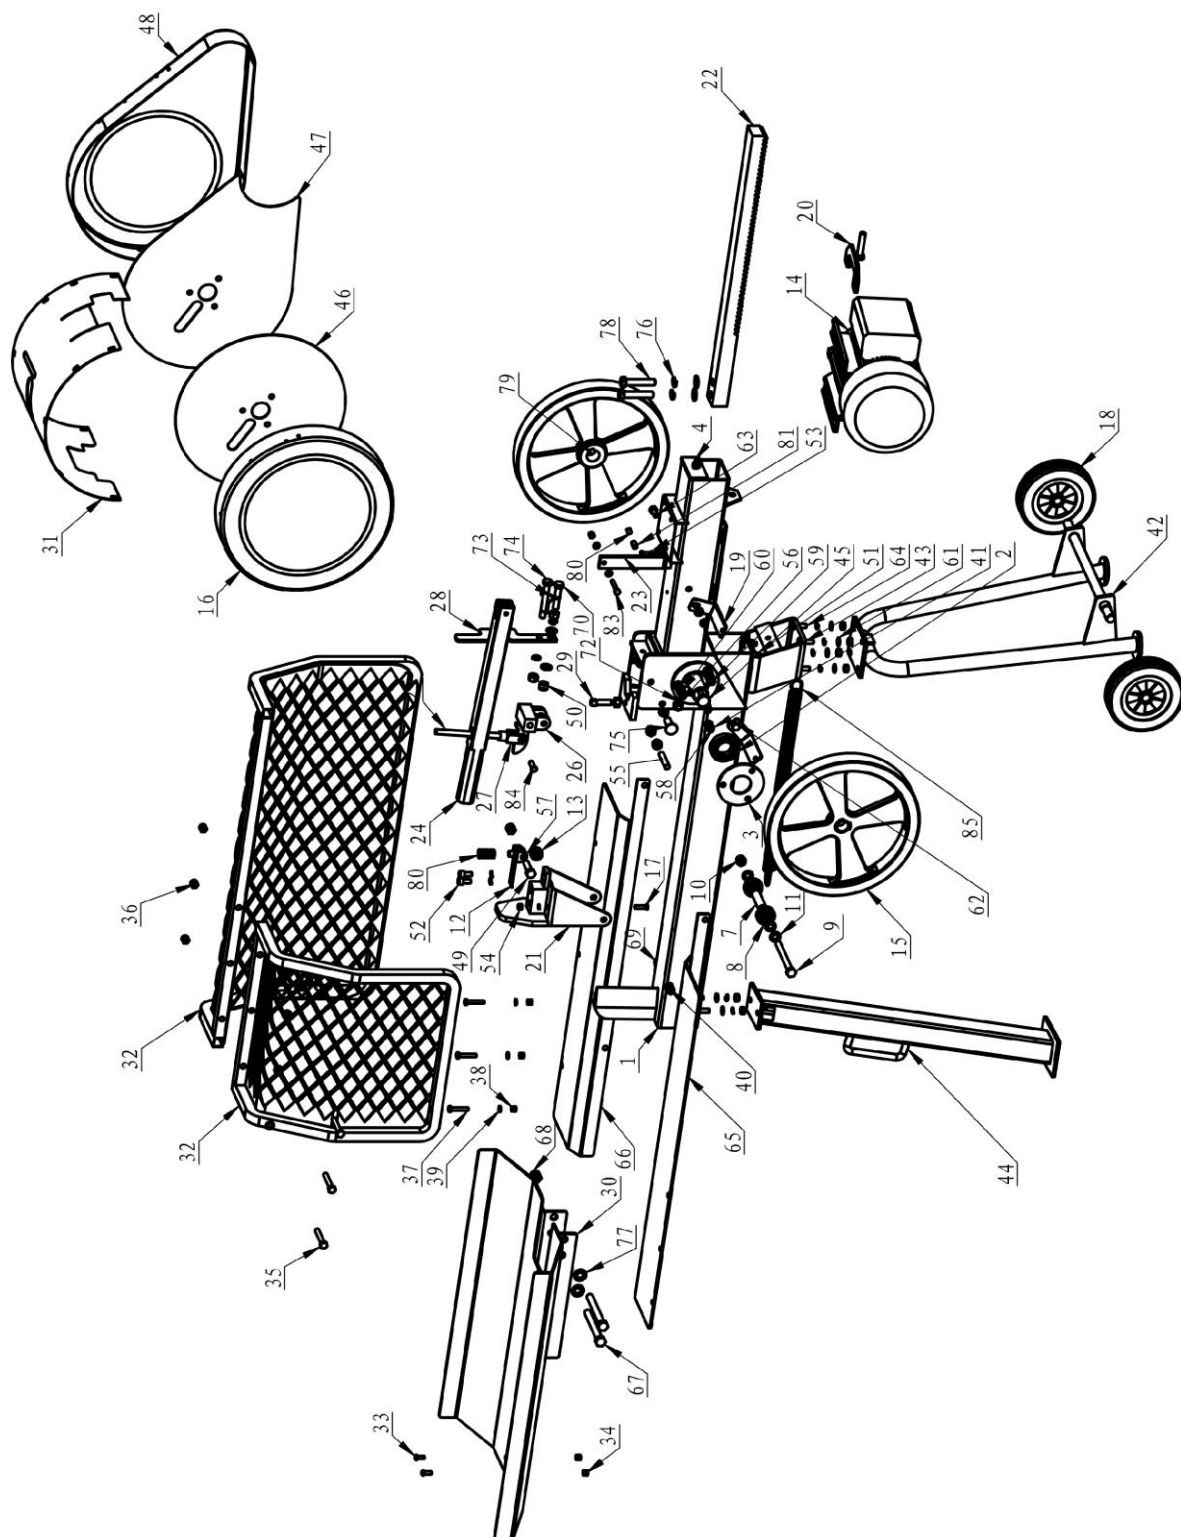

Maahantuoja: SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.
Puh. 010 430 3490