

OZ-150R 4000 MG OTSONAATTORI

Käyttöohje



SAP: 102253164 | EAN: 6438014248028

HUOMIO:

Lue käyttöopas huolellisesti
asianmukaisen asennuksen ja käytön
varmistamiseksi!

Sisällys

Tekniset tiedot.....	3
Tuotteen ominaisuudet.....	4
Johdanto.....	4
Käyttökohteet.....	5
Pikaopas	6
Käyttö	6
Otsonimoduulin vaihtaminen	6
Sulakkeen vaihtaminen	7
Vianetsintä	7
Huolto ja takuu.....	7
Takuukortti	8

TEKNISET TIEDOT

Malli:	OZ-150R
Nimellisjännite:	AV 220–240 V / 50 Hz tai AC 100–120 V / 50–60 Hz
Virrankulutus:	65 W
Ilmamäärä:	Enintään 106 CFM (3 m ³ /min)
Otsonilevyt:	95x50 mm, 1 kpl keraaminen otsonilevy
Aktiivinen happi:	4 000 mg/h
Äänitaso (dB):	40 dB
Tuotteen koko (mm):	220x170x160 mm
Pakkauksen koko (mm):	265x240x240 mm
Netto-/bruttopaino:	2,4/2,9 kg
Pinta-ala:	100 m ²

TUOTTEEN OMINAISUUDET

- Uusi malli irrotettavalla otsonimoduulilla – helppo vaihtaa ilman työkaluja.
- Tehokas, hiljainen, kannettava, kevyt ja helppo huoltaa.
- Jäähdytyslementti vähentää otsonilevyn kuumentamista, mikä pidentää käyttöikää.
- Hyödyntää hallittua otsonointiteknologiaa.
- Teräksestä valmistettu esisuodatin poistaa suuret hiukkaset.
- Ajastin ja katkaisin on suojattu muovikotelolla.



Sähköiskun vaaran vähentämiseksi laitteessa on maadoitava pistotulppa. Pistotulpan voi kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Jos pistotulppa ei sovi pistorasiaan, ota yhteyttä sähkömieheen saadaksesi maadoitetun pistorasian. Älä muokkaa pistotulppaa millään tavalla.




VAROITUS! SÄHKÖISKUN VAARAN VÄHENTÄMISEKSI ÄLÄ IRROTA KANTTA. LAITE EI SISÄLLÄ KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. JÄTÄ HUOLTOTOIMET PÄTEVÄLLE HUOLTOTEKNIKOLLE.

JOHDANTO


Ilmanpuhdistin on suunniteltu poistamaan hajuja tyhjistä tiloista. Laitteessa on ajastin, jonka avulla se toimii enintään kolme tuntia. Määräajan kuluttua ajastin sammuttaa ilmanpuhdistimen. Odota 40 minuuttia ennen kuin palaat käsiteltyyn tilaan.

(Laite edestä)

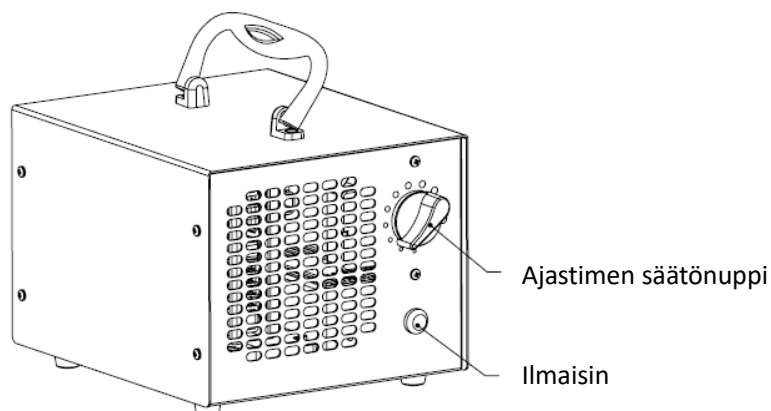

Osan nimi	Toiminto
Ajastimen säätönappi	Käännä myötäpäivään asettaaksesi ajastimen jopa kolmeen tuntiin.
Ilmaisain	Palaa, kun laite on toiminnassa.

(Laite takaa)

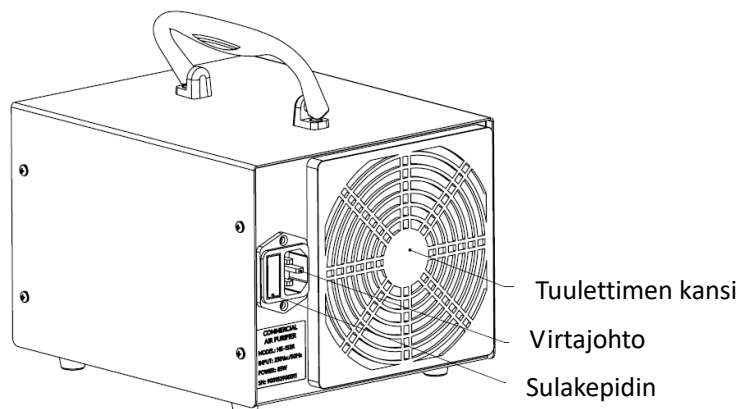

Osan nimi	Toiminto
Sulakepidin	Irrotettavan sulakkeen pidin. (Varasulake sisältyy, 1 tai 2 A, pituus 2 cm)
Virtajohto	100–120 V tai 220–240 V maadoitettu johto (ellei toisin mainittu)

KÄYTTÖKOHTEET

- Kotikäyttöön: Ilman sterilointi, olohuone. Keittiö. Kylpyhuone, lemmikin tilat.
- Ravintolan ilman sterilointi, hotellihuoneen puhdistin, hajunpoisto, liiketilan sterilointi, toimistorakennukset, kalakaupat, autotallit jne.
- Ajoneuvot, veneet jne.

- Formaldehydin poistamiseen (uusi rakennus, hotelli, toimisto...), jääkaapin puhdistus.

PIKAOPAS

- Sijoittaessasi laitetta aseta se tukevan pinnan tai esineen päälle, jotta laite ei kaadu.
- Varmista, ettei alueella ole ihmisiä, eläimiä tai lemmikkejä.
- Tiivistä käsiteltävä alue, jotta otsoni ei pääse läheisille alueille, joissa on kasveja, eläimiä tai muita henkilöitä.
- Sammuta ilmanpuhdistin siivouksen ajaksi.

KÄYTTÖ


Ilmanpuhdistimen käyttö:

- Sulje käsiteltävä alue.
- Tyhjennä alue ihmisistä ja eläimistä.
- Sijoita laite mahdollisimman lähelle hajun lähdettä.
- Kytke puhallin ja aseta ilman kierrättäminen päälle tiloissa, joissa on erillinen lämmitys- ja viilennysjärjestelmä.
- Aseta ajastimeen haluttu aika ja poistu tilasta.
- Odota vielä 40 minuuttia ennen kuin siirryt käsitellylle alueelle.

OTSONIMODUULIN VAIHTAMINEN


Kun ilmanpuhdistin ei enää tuota riittävästi otsonia, otsonimoduuli on vaihdettava. (Yleensä se tulee vaihtaa 6 000 käyttötunnin välein)

Otsonimoduulin vaihtaminen:

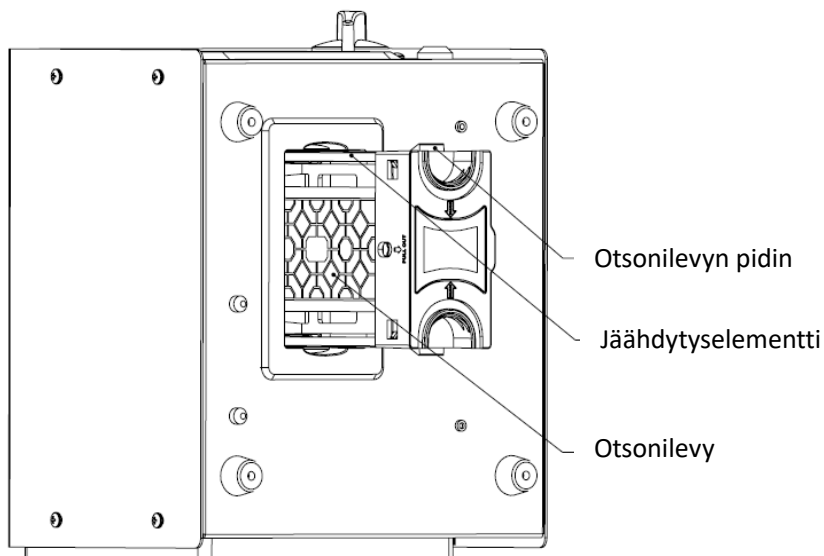

1. Katkaise virransyöttö.
2. Vedä otsonilevy (Ozone Plate) irti käsin.
3. Aseta uusi otsonilevy paikalleen. (Varo pudottamasta otsonilevyä).

SULAKKEEN VAIHTAMINEN

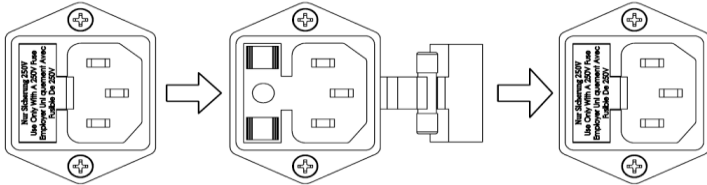

Sulakepidin (laitteen takana virtajohdon vieressä)

Sulakkeen vaihtaminen:

1. Vaihda sulake vetämällä sulakepidin irti.
2. Irrota vanha sulake ja aseta uusi sulake paikalleen.
3. Korvaavan sulakkeen on oltava 1 tai 2 A (2 cm).

VIANETSINTÄ

Laite ei käynnisty tai tuota otsonia

Jos epäilet, että laitteessa on vikaa, tarkasta seuraavat seikat:

- Laite on kytketty oikeanlaiseen pistorasiaan.
- On tärkeää, että ilmanpuhdistin on maadoitettu mahdollisen sähköiskun välttämiseksi.
- Sulake on asennettu oikein.

Jos ongelma ei vielääkään ratkennut, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.

HUOLTO JA TAKUU

Ilmanpuhdistimelle myönnetään kahden vuoden rajoitettu takuu.

Laitteelle myönnetään yhden vuoden materiaalivirhetakuu normaalikäytössä ostopäivästä. Takuu myönnetään vain alkuperäiselle ostajalle. Takuu kattaa laitteen korjaamisen tai vaihtamisen. Vaihtolaite voi sisältää uudelleenvalmistettuja tai kunnostettuja osia tai komponentteja.

Takuu ei kata kuluvia osia. Huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuvat vauriot ja toimintahäiriöt eivät kuulu takuun piiriin. Takuu ei myöskään kata valtuuttamattomia korjauksia.

TAKUUKORTTI

Aktivoi rajoitettu takuu palauttamalla takuukortti 30 päivän kuluessa ostopäivästä.

MUISTIN VIRKISTÄMISEKSI

Kirjoita malli ja sarjanumero alla oleville viivoille, jos satut hukkaamaan laitteen. Numerot löytyvät laitteen takapaneelistä. Voit myös kirjata muita asiaankuuluvia tietoja.

Nimi:	_____	Puhelin:	_____
Osoite:	_____		_____
Mallinumero:	_____	Sarjanumero:	_____
Ostopäivämäärä:	_____	Jälleenmyyjä:	_____

Maahantuojaja/Importör:

SuomiTrading, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490