







Ennen käyttöä tehtävät valmistelut ja tarkastukset:

10 litraa bensiiniä

Lisää SF-laadun öljyä 0,52 litraa

Kytke akun johto

Avaa rikastin ja öljykytkin

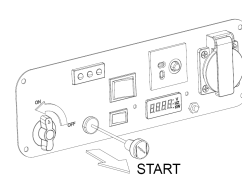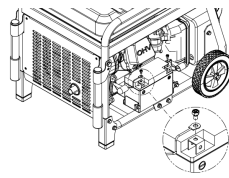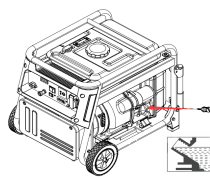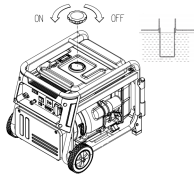

I. Etäkäynnistyksen käyttöönotto:





Paneelin asettelu

Väännä virta-avaimesta

Avaa rikastin (kylmällä säällä tai ensimmäisellä käyttökerralla)

Paina ON-painiketta Käynnistä kone

Sulje rikastin

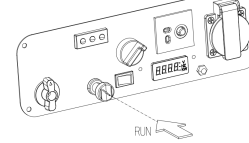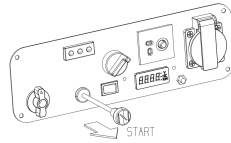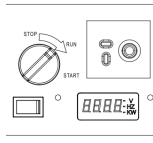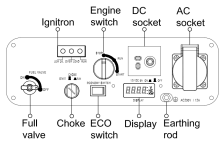

II. Käynnistys avaimella:






Paneelin asettelu

Väännä virta-avaimesta

Avaa rikastin (kylmällä säällä tai ensimmäisellä käyttökerralla)

Väännä avain asentoon START

Sulje rikastin, kun kone on käynnistynyt

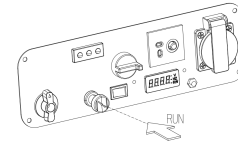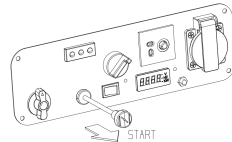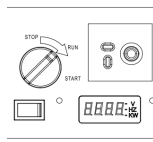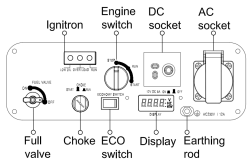

III. Käsikäynnistys:






Paneelin asettelu

Väännä virta-avaimesta

Avaa rikastin (kylmällä säällä tai ensimmäisellä käyttökerralla)



Vedä vetonarusta nopeasti

Sulje rikastin, kun kone on käynnistynyt

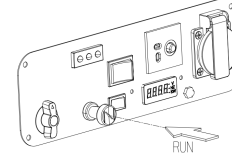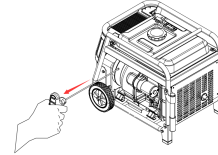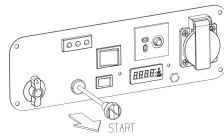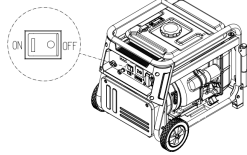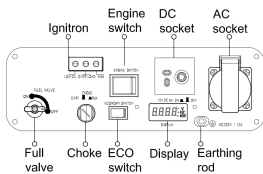

IV. Aggregaatin sammuttaminen:

Sulje polttoainehana ja katkaise virta

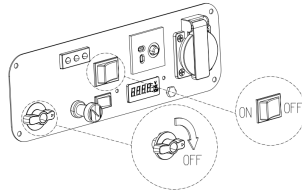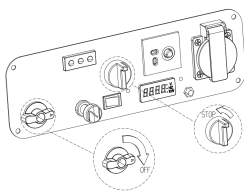

V. Huomioitavaa:

1. Käyttäessäsi aggregaattia pidä pakoputki poissa syttyvien aineiden lähetyviltä. Aggregaattia ei saa käyttää sisätiloissa.
2. Käytön jälkeen katkaise öljy. Siirrä konetta vasta jäähtymisen jälkeen.
3. Yksityiskohtaiset käyttöohjeet, varoimet ja varoitukset saat käyttöoppaasta tai paikalliselta jälleenmyyjältäsi.

Maahantuoja/Importör: S.T.R., Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska