


Mobair 2080 Asennus, Käyttö ja Huolto

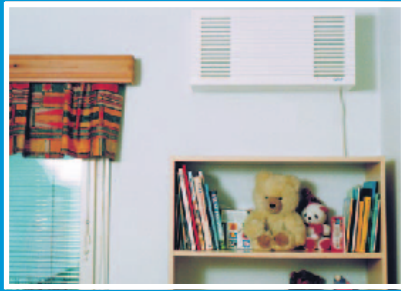

Laite asennetaan huoneen ylä-osaan, yleensä ulkoseinälle. Laite kiinnitetään seinään takalevystäään sekä kiinnitysraudan avulla. Toimitukseen kuuluu pistotulpalla varustettu verkkojohto mutta sähkökytkentä voidaan tehdä myös kiinteäksi.



Ulkoseinään ja laitteen takaseinään ulkoilmakammion kohdalle tehdään $\text{\O}140$ mm reikä. Reikään asennetaan laitteen mukana tuleva $\text{\O}135$ mm muoviputki, hiukan ulospäin viettäväksi. Putki tiivistetään seinärakenteeseen. Putken voi liittää myös laitteen sivuun.




Ulkopuolelle asennetaan laitteen mukana tuleva ulkosäleikkö. Mikäli käytetään vanhaa ulkosäleikköä, tulee sen puhtaus tarkastaa ja mahdollinen verkko poistaa. Laitteeseen on saatavana myös ääntä vaimentava ulkosäleikkö.

Käyttö


Kun laitteen ovi avataan, voidaan lämpötila [11] ja puhallinnopeus [12] valita käyttökytkimistä. Sopiva puhallinnopeus on asunto-käytössä 1 tai 2 ja toimistokäytössä 2 tai 3. Ovi suljetaan ja laite käynnistetään / pysäytetään narukytimestä. On syytä tarkistaa, että huoneen ilmanpoisto on järjestetty joko venttiilin tai oviraon kautta. Talvella ulkoilmamäärää voidaan pienentää säätötulpalla [7].

Huolto


Ota verkkojohto irti pistorasiasta. Avaa huolto-ovi (aukeaa sähköjohdon puolelta) ja vaihda suodatin. Suodatin vaihdetaan 1-2 kertaa vuodessa.

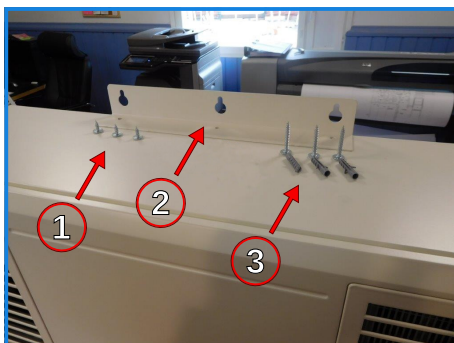

1. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 12 (kiinnitysrauta koneeseen).
2. Kiinnitysrauta
3. Ruuvit 3 kpl 4.2 x 32 sekä muovitulpat (kiinnitysrauta seinään).

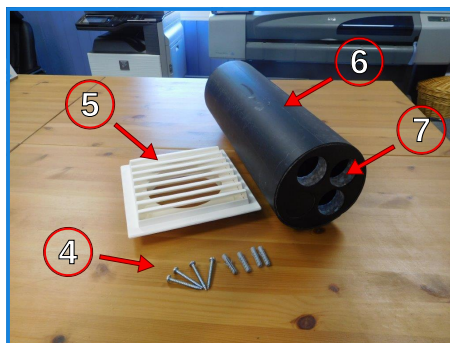

4. Ruuvit 4 kpl 4.5 x 40 sekä tulpat ulkosäleikön kiinnitykseen.
5. Ulkosäleikkö $\text{\O}135$ mm putkelle, laippa 180 x 180.
6. Ulkoilmaputki $\text{\O}135$ mm, pituus 37 cm.
7. Eristetty säätötulppa

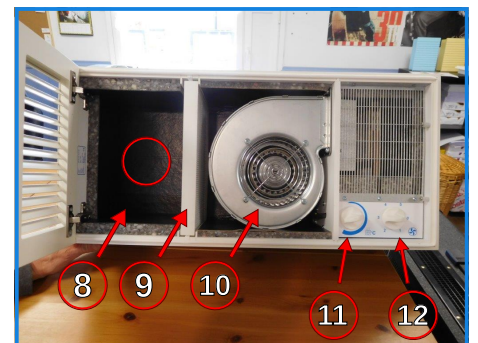

8. Ulkoilmaputki sijoitetaan ulkoilmakammion takaseinään tai sivuseinille. Putkelle tehdään $\text{\O}140$ mm reikä laitteen runkoon ja eristeeseen.
9. Hienosuodatin F7
10. Puhallin, 5 nopeutta.
11. Lämmittimen termostaatin säätö
12. Puhaltimen nopeudenvaihtaja


MOBAIR[®]
mobair.fi - mobair.se

Mobair Oy, Haavistontie 66
24800 Halikko, Finland




© Mobair Oy

Mobair 2080 Installation, Användning och Underhåll

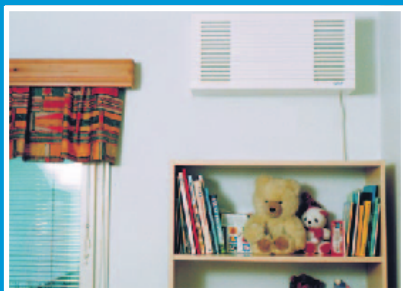

Anläggningen installeras i regel på ytterväggen i rummets övre del. Anläggningen fästs på väggen med installationsram och fästjärn. Med anläggningen levereras nätkabel med stickpropp, men elanslutningen kan även göras fast.

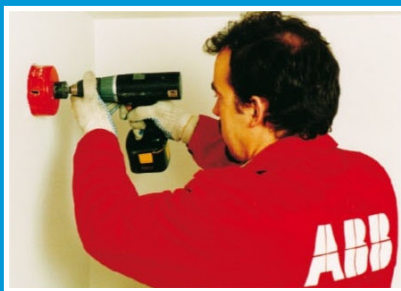

I ytterväggen och anläggningens baksida (vid sugkammaren) görs ett $\varnothing 140$ mm hål. I hålet placeras plaströret $\varnothing 135$ mm, som ingår i leveransen, med en liten lutning utåt. Röret tätas mot väggen. Röret kan även anslutas på sidan av anläggningen.




På utsidan installeras yttergallret som ingår i leveransen. Om gamla yttergaller används kolla först, att den är ren och avlägsna eventuella nät. Som tillbehör finns även ett ljuddämpande yttergaller.

Användning


Både temperatur [11] och fläkthastigheten [12] kan väljas med brytaren, som finns inne i anläggningen bakom en lucka. Lämplig fläkthastighet i boendehus är 1 eller 2 och i kontorsutrymmen 2 eller 3. Luckan stängs och anläggningen startas/stängs med en snörbrytare. Säkerställ att luften kan strömma ut ur rummet genom en dörrspringa eller ventil. På vintern kan uteluftens mängd regleras med justeringsplugg [7].

Underhåll


Lösgör stöpseln från vägguttaget. Öppna luckan (öppnar sig på elkabelns sida) och byt filtret. Filtret skall bytas 1-2 gånger per år.

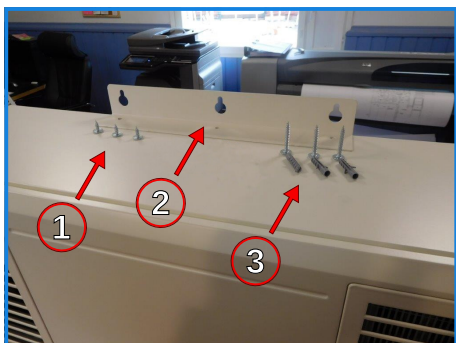

1. Skruvar 3 st. 4.2 x 12 (fästgärn till anläggningen)
2. Fästjärn
3. Skruvar 3 st. 4.2 x 32 samt plastproppar (fästjärn till väggen)

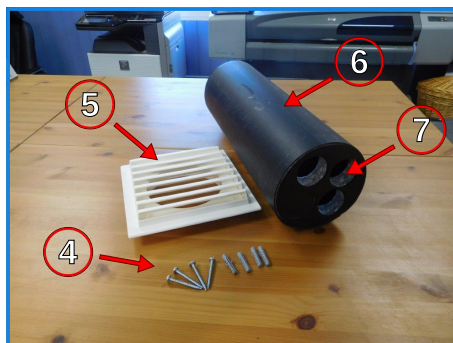

4. Skruvar 4 st. 4.5 x 40 samt proppar för installering av yttergaller.
5. Yttregaller för $\varnothing 135$ mm rör, fläns 180 x 180
6. Luftintagsröret $\varnothing 135$ mm, längd 37 cm
7. Isolerad justeringsplugg

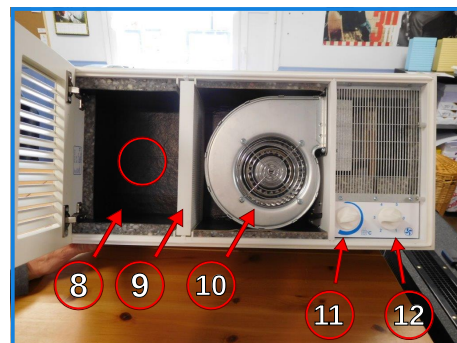

8. Luftintagsröret placeras på bakväggen av sugkammaren eller på sidoväggen. Ett $\varnothing 140$ mm hål görs för röret och isoleringen i anläggningens stomme.
9. Partikelfilter F7
10. Fläkt, 5 hastigheter
11. Reglering av värmarens termostat
12. Hastighetsbrytare fläkt

MOBAIR
mobair.fi - mobair.se

Mobair Oy, Haavistontie 66
24800 Halikko, Finland



© Mobair Oy