


INNOVA 

KÄYTTÖOHJE

LANGATON KAUKOSÄÄDIN
IWZA

ahlsell Ref
one step ahead

Kaukosäätimen painikkeet

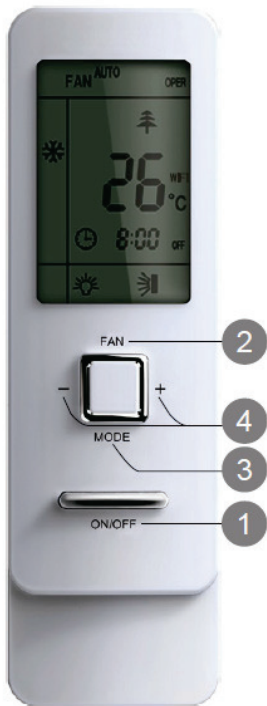


(Kansi kiinni)



(Kansi auki)

- 1 ON/OFF
- 2 PUHALLIN (FAN)
- 3 TOIMINTO (MODE)
- 4 + / -
- 5 TURBO
- 6
- 7
- 8 KELLO (CLOCK)
- 9 ON-AJASTIN / OFF-AJASTIN
- 10 LÄMPÖTILA (TEMP)
- 11
- 12 I FEEL
- 13 SÄÄTIMEN VALAISTUS (LIGHT)
- 14 X-FAN
- 15 HILJAINEN (QUIET)
- 16 YÖ-TILA (SLEEP)

Kaukosäätimen NÄYTÖN SYMBOLIT

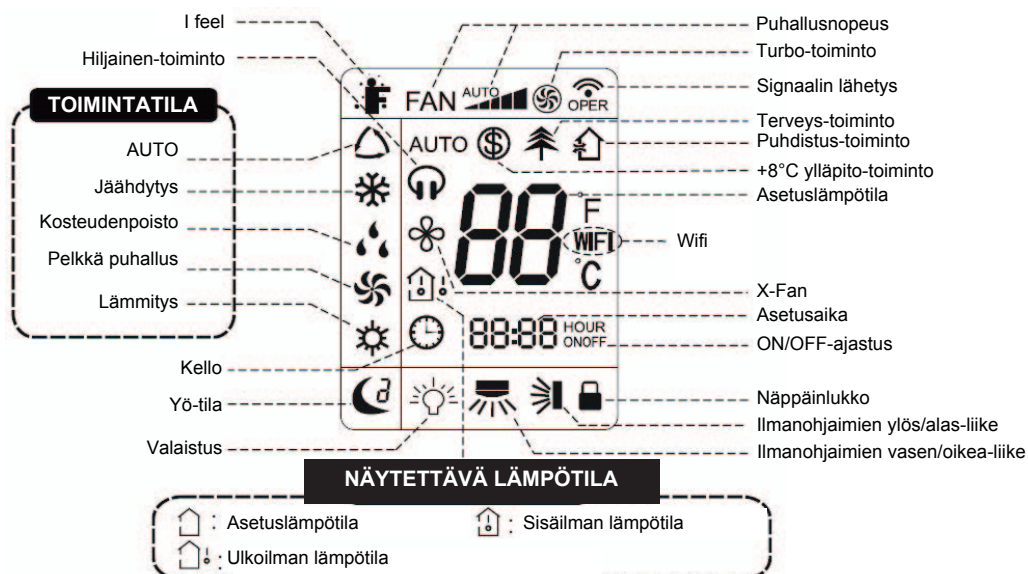

Painikkeiden toiminnot

Huomio:

- Kun laitteeseen virransyöttö kytketään päälle, sisäyksikön punainen merkkivalo sytty palamaan. Laite voidaan tällöin käyttänistää kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella.
- Kaukosäätimen näytössä vilkahtaa symboli  aina kun kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle. Sisäyksikkö piippaa merkiksi siitä että kaukosäätimen lähettämä komento on vastaanotettu.
- Kaukosäätimen näytössä näytetään asetustilapötila sekä kellonaika (näytössä näytetään tällöin myös asetetut ajastukset).

1. ON/OFF

Laitteen käynnistäminen ja pysäyttäminen.

2. PUHALLIN (FAN)

Puhallusnopeus muuttuu painikkeen painalluksella seuraavassa järjestyksessä

AUTO () Hidas () Keski-hidas () Keski-nopea () Nopea ()

**Huomio:**

- Kosteudenpoistolla puhallin pyörii hitaalla nopeudella

3. TOIMINTATILA (MODE)

Laitteen toimintatila muuttuu MODE-painikkeella alla olevan kuvan mukasessa järjestyksessä. Laite käynnistyy oletuksena AUTO-tilassa.



4. + / -

Asetustilapötilan muuttaminen. Kun painiketta pidetään 2 sekuntia painettuna, lämpötila muuttuu nopeammin. Kosteudenpoisto- ja kuivaus-toiminnoilla lämpötilaa ei voida säätää. Lämpötilan asetusalue on 16°C - 30°C.

5. TURBO

Turbo-toiminnolla laite saavuttaa asetustilapötilan normaalia nopeammin suuremman puhallusnopeuden ansiosta. Turbo-toiminnon aikana kaukosäätimen näytössä näytetään  symboli. Turbo-toiminto keskeytyy jos toimintatilaa tai puhallusnopeutta muutetaan Turbo-toiminnon aikana.

11. TERVEYS-/PUHDISTUS (HEALTH/CLEAN)

Painikkeella käynnistetään Terveys- ja Puhdistus-toiminnot.

Painikkeen painallus käynnistää Puhdistus-toiminnon. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli .

Toinen painallus käynnistää samanaikaisesti Puhdistus- ja Terveys-toiminnot. Tällöin näytössä näytetään symbolit  ja .

Kolmas painallus pysäyttää Puhdistus- ja Terveys-toiminnot.

Neljäs painallus käynnistää Terveys-toiminnon. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli .

HUOMIO: Nämä toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitemalleissa.

12. I FEEL

Painikkeella  käynnistetään I FEEL -toiminto. I FEEL -toiminnolla laite mittaa sisäilman todellisen lämpötilan kaukosäätimen lämpöanturilla kaukosäätimen sijaintipaikasta ja lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle 10 minuutin välein.

Toiminto pysäytetään painamalla I FEEL painiketta uudelleen.

Varmista että kaukosäädin kantaman sisällä ja säätimestä on näköyhteys sisäyksikköön (älä aseta säädintä esimerkiksi lipaston laatikkoon).

13. VALAISTUS (LIGHT)

Painikkeella  voidaan käynnistää ja sammuttaa kaukosäätimen ja sisäyksikön valaistus.

14. X-FAN -TOIMINTO

Toiminto käynnistetään X-FAN painikkeella JÄÄHDYTYKSEN- tai KOSTEUDENPOISTO-toiminnoilla. Kaukosäätimen näytössä näytetään toiminnon aikana symboli  ja sisäyksikön puhallin käy noin 2 minuuttia sisäyksikön sisäosien kuivaamiseksi, silloinkin kun laite on pysäytettynä (OFF-tilassa). Laite suorittaa X-FAN toiminnon automaattisesti sähkökatkon jälkeen.

X-FAN -toiminto ei ole käytettävissä AUTO-, PUHALLUS- tai LÄMMITYS-toiminnoilla.

15. HILJAINEN -TOIMINTO (QUIET)

Tällä painikkeella vaihdellaan AUTO-quiet -toiminnon (näytössä näytetään symbolit  ja "Auto"), ja normaalin Quiet -toiminnon (näytössä näytetään symbolit  ja Quiet OFF) välillä.

Quiet OFF on oletustoimintona kun laitteeseen kytketään virransyöttö.

Quiet-toiminto ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa malleissa.

16. Yö-tila (SLEEP)

Painikkeella käynnistetään ja keskeytetään Yö-tilat 1  , 2  ja 3  .

Yö-tila 1 on käytettävissä Jäähdytys- ja Kosteudenpoisto-toiminnoilla:

Yö-tilan aikana laite nostaa 1 käyntitunnin jälkeen asetustilaa 1°C ja toisen käyntitunnin jälkeen vielä toisen 1°C ja pitää tämän jälkeen kyseisen asetustilaa. Lämmitystoiminnolla laite laskee asetustilaa 1°C tunnissa ensimmäisten kahden tunnin välein ja pitää tämän jälkeen kyseisen asetustilaa.

Yö-tila 2 aikana laite seuraa esiasetettua lämpötilakäyrää.

Jäähdytyksellä:

- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 16°C - 23°C, laite nostaa asetustilaa 1°C tunnin välein ensimmäisen 3 käyttötunnin ajan ja pitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee asetustilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 24°C - 27°C, laite nostaa asetustilaa 1°C tunnin välein ensimmäisen 2 käyttötunnin ajan ja pitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee asetustilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 28°C - 29°C, laite nostaa asetustilaa 1°C ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja pitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa. 7 käyttötunnin jälkeen laite laskee asetustilaa 1°C ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 30°C, laite laskee asetustilaa 1°C asteella 7 käyttötunnin jälkeen ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.

Lämmityksellä:

- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 16°C, laite ylläpitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 17°C - 20°C, laite laskee asetustilaa 1°C ensimmäisen käyttötunnin jälkeen ja pitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 21°C - 27°C, laite laskee asetustilaa 1°C tunnin välein ensimmäisen 2 käyttötunnin ajan ja ylläpitää sen jälkeen kyseisen asetustilaa.
- Kun Yö-tila käynnistetään asetustilaa ollessa 28°C - 30°C, laite laskee asetustilaa 1°C tunnin välein ensimmäisen 3 käyttötunnin ajan ja ylläpitää kyseistä lämpötilaa sen jälkeen.

Yö-tilassa 3 voidaan asettaa yksilöllinen lämpötilakäyrä:

- (1)Yö-tilassa 3, pidä TURBO-painike painettuna muutaman sekunnin ajan. Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "1 hour (1. tunti)" ja asetustila vilkkuu ja näyttää tämän hetkistä lämpötilakäyrää.
- (2) Aseta lämpötila jonka verran asetustilaa muutetaan ensimmäisen käyntitunnin jälkeen. Tallenna uusi asetus painamalla uudelleen Turbo-painiketta.
- (3) Näytössä vilkkuu tässä vaiheessa teksti "2 hour (2. tunti)".
- (4) Toista asetus vaiheen (1) mukaisesti aina 8 tuntiin saakka. Tallenna lopuksi lämpötilakäyrän asetuksen painamalla Turbo-painiketta.

Voit tarkastaa lämpötilakäyrän asetukset Turbo-painikkeella edellä kuvatulla tavalla. Jos mitään painiketta ei paineta 10 sekuntiin, kaukosäädin palaa normaaliin näyttöön tallentamatta tehtyjä muutoksia.

Voit poistua lämpötilakäyrän asetustilasta myös painamalla "ON/OFF", "MODE" "TIMER" tai "SLEEP" painikkeita.

Toimintojen selitykset

X-FAN toiminto

X-FAN toiminto puhalttaa ilmaa sisäyksikön läpi kuivatakseen sisäyksikön sisäosat ennen laitteen pysäyttämistä ja estääkseen home- ja muiden itiöiden kasvamisen laitteen sisällä.

1. Kun X-FAN toiminto on aktivoitu: Sisäyksikön puhallin pyörii 2 minuuttia sen jälkeen kun sisäyksikkö on pysäytetty kaukosäätimen ON/OFF-painikkeella. Voit keskeyttää X-FAN toiminnon painamalla F-FAN painiketta.
2. Kun X-FAN toimintoa ei ole aktivoitu: Sisäyksikön puhallin pysähtyy samaan aikaan kun sisäyksikkö pysähtyy.

AUTO RUN toiminto

AUTO RUN toiminnolla laite säätää asetustilalämpötilan automaattisesti suhteessa sisäilman todelliseen lämpötilaan. Asetustilalämpötila näytetään kaukosäätimen näytössä.

TURBO TOIMINTO

Turbo-toiminnolla laite saavuttaa asetustilalämpötilan normaalia nopeammin nostamalla sisäyksikön puhallusnopeuden normaalia korkeammaksi. Toiminto ei varsinaisesti lisää laitteen jäähdytys-/lämmitystehoa.

Näppäinlukko

Voit lukita ja avata kaukosäätimen näppäimet painamalla samanaikaisesti + ja - painikkeita. Kun näppäimet on lukittu, kaukosäätimen näytössä näytetään symboli .

Ilmanohjaimien pystysuuntainen SWING-toiminto

1. Voit käynnistää ilmanohjaimien pystysuuntaisen automaattisen liikkeen painamalla UP / DOWN painiketta 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkumaan automaattisesti ylös/alas -suunnassa.
2. Voit pysäyttää ilmanohjaimet haluamaasi asentoon pitämällä UP / DOWN painiketta uudelleen painettuna 2 sekuntia.

Ilmanohjaimien vaakasuuntainen SWING-toiminto

1. Voit käynnistää ilmanohjaimien vaakasuuntaisen automaattisen liikkeen painamalla LEFT / RIGHT painiketta 2 sekuntia. Ilmanohjaimet alkavat liikkumaan automaattisesti vasen/oikea -suunnassa.
2. Voit pysäyttää ilmanohjaimet haluamaasi asentoon pitämällä LEFT / RIGHT painiketta uudelleen painettuna 2 sekuntia.

Celsius- ja Fahrenheit-asteikot

Voit vaihtaa käytettävää lämpöasteikkoa painamalla samanaikaisesti - ja MODE painikkeita.

TEMP ja CLOCK painikeyhdistelmä:

Energiansäästö-toiminto

Voit käynnistää energiansäästö-toiminnon Jäähdytys-toiminnolla painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita. Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "SE" kun energiansäästö-toiminto on aktiivisena.

Voit keskeyttää energiansäästö-toiminnon painamalla TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.

Ylläpitolämmitys +8°C

Voi käynnistää +8°C ylläpitolämmitys-toiminnon Lämmitys  toiminnolla painamalla samanaikaisesti TEMP ja CLOCK painikkeita. Kaukosäätimen näytössä näytetään symboli  ja asetustilalämpötila 8°C kun ylläpitolämmitys-toiminto on aktiivisena.

Voit keskeyttää Ylläpitolämmitys-toiminnon painamalla TEMP ja CLOCK painikkeita uudelleen.

Hiljainen-toiminto (Quiet)

Kun Hiljainen-toiminto aktivoidaan:

1. Jäähdytyksellä: Sisäyksikön puhallin toimii suurella nopeudella mutta laskee matalalle tai hiljaiselle nopeudelle 10 minuutin jälkeen tai kun lämpötila laskee alle 28°C, asetustilasta ja sisäilman todellisen lämpötilan erosta riippuen.
2. Lämmityksellä: Sisäyksikön puhallin toimii matalalla tai keski-matalalla nopeudella asetustilasta ja sisäilman todellisen lämpötilan erosta riippuen.
3. Kosteudenpoistolla ja Puhalluksella: Sisäyksikön puhallin toimii matalalla nopeudella.
4. AUTO-toiminnolla: Sisäyksikön puhallin toimii AUTO-nopeudella toimintatilasta riippuen (Jäähdytys-, Lämmitys- tai Puhallus-toiminto).

Uni-toiminto (SLEEP)

Uni-toiminto (SLEEP) on käytettävissä vain Jäähdytys-, Lämmitys- ja Kosteudenpoisto-toiminnoilla. Uni-toiminto sammuttaa laitteen 1 tunnin jälkeen toiminnon aktivoinnista.

WIFI-toiminto

WIFI-toiminto käynnistetään ja sammutetaan pitämällä MODE ja TURBO painikkeet samanaikaisesti painettuina 10 sekunnin ajan. Kaukosäätimen näytössä näytetään teksti "WIFI" kun toiminto on aktiivisena.

WIFI-toiminto on oletuksena aktiivisena tehtaalta lähtiessään.

Lue lisätietoja WIFI-toiminnon käytöstä laitteen käyttöohjeesta.

Kosteudenpoisto-toiminto

Kosteudenpoisto-toiminto riippuu hankitusta laitemallista.

Toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa laitemalleissa.

Käyttöohje

Yleiset käyttöohjeet:


1. Käynnistä ja pysäytä laite ON/OFF-painikkeella.
(Huom: Ilmanohjaimet sulkeutuvat automaattisesti kun laite pysäytetään).
2. Valitse haluamasi toiminta-tila MODE painikkeella.
3. Aseta haluamasi asetustilasta + ja - painikkeilla.
(AUTO-toiminnolla asetustilasta ei voida säätää).
4. Aseta haluamasi puhallusnopeus FAN painikkeella.
(Matala, Keski-matala, Keski-korkea, Korkea, AUTO).
5. Käynnistä ilmanohjaimien automaattinen liike SWING-painikkeella.

Lisätoiminnot:

1. Käynnistä Uni-toiminto SLEEP painikkeella.
2. Aseta ON- ja OFF-ajastus TIMER ON ja TIMER OFF painikkeilla.
3. Sammuta ja sytytä kaukosäätimen ja sisäyksikön valot LIGHT painikkeella.
4. Käynnistä ja pysäytä Turbo-toiminto TURBO painikkeella.

Kaukosäätimen paristojen asennus

1. Avaa paristokotelon kansi painamalla  merkin kohdalta ja liu'uta kotelon kansi auki.
2. Aseta kaksi 1,5V AAA paristoa paikoilleen ja huomioi paristojen oikea napaisuus ("+" ja "-" merkit kotelon pohjassa).
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

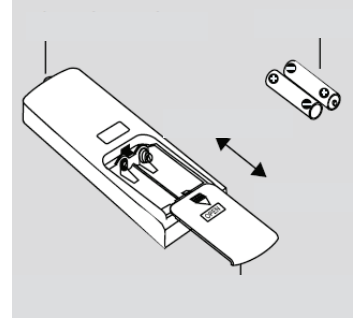


HUOMIO

- Suuntaa kaukosäädin sisäyksikön vastaanottimeen kaukosäätimen käytön aikana.
- Kaukosäätimen kantomatkaksi on maksimissaan 8 metriä.
- Loisteputkivalaisimet ja muut sähkölaitteet voivat häiritä kaukosäätimen signaalia.
- Vaihda molemmat paristot aina samanaikaisesti ja käytä vain Alkali-paristoja.
- Vaihda paristot kun kaukosäädin ei enää lähetä signaalia tai säätimen näyttö on himmeä.

Hätäkäyttö

Laitetta voidaan hätätapauksessa käyttää sisäyksikön AUX-painikkeella jos kaukosäädin on hukkunut tai rikkoutunut. Hätäkäytön aikana laite toimii AUTO-toiminnolla ja 24°C asetustilalla. AUX-painike löytyy sisäyksikön etupaneelin alta.

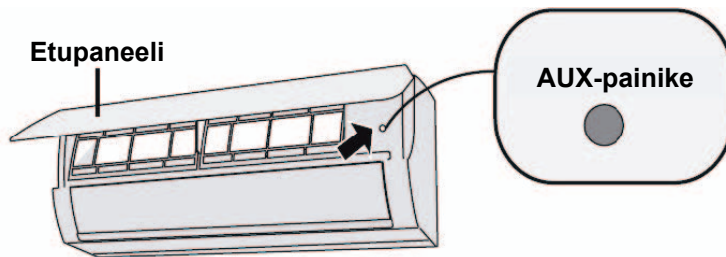

VAROITUS!

Älä paina AUX-painiketta millään sähköä johtavalla (metallisella) esineellä. Voit käyttää esimerkiksi kynän kärkeä painikkeen painamiseen.

ahlsell Ref
one step ahead