

ILMASTOINTILAITE

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJE

Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen laitteen hankkimista.

CR143-RG58B
2020550A9314

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen.
Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä.

SISÄLLYS


Kaukosäätimen tekniset tiedot	2
Painikkeet	3
Näytön symbolit	6
Painikkeiden käyttäminen	7
Auto toiminto	7
Jäähdytys/Lämmitys/Puhallus toiminnot	7
Kuivaus toiminto	8
Ajastimen käyttö	9
Kaukosäätimen käsittely	13

HUOM:


- Hankkimasi laite saattaa poiketa hieman ohjeen mallikuvista. Kaikki kuvatut toiminnot suoritetaan kaukosäätimellä.
- Jos sisäyksikössä ei ole valittua toimintoa, mitään ei tapahdu vaikka kaukosäätimen painiketta painetaankin.
- Jos "KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖOHJEEN" ja "ILMASTOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJEEN" välillä on eroavaisuuksia, "ILMASTOINTILAITTEEN KÄYTTÖOHJE" on se jota tulee noudattaa.

Kaukosäätimen tekniset tiedot

Malli	RG58B/BGE, RG58E4/BGEF
Nimellisjännite	3.0V (Alkaliparisto R03/LR03×2)
Signaalin kantomatka	8m
Käyttölämpötila	-5°C - 60°C

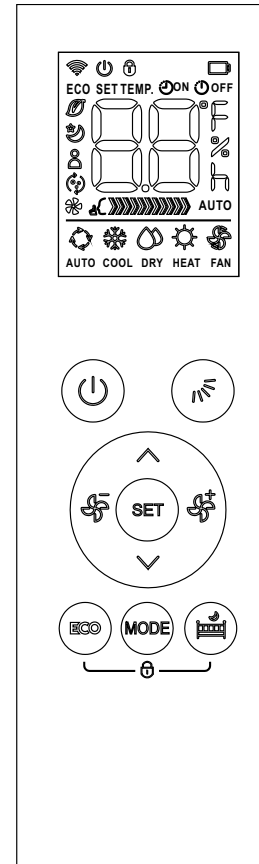

Painikkeet

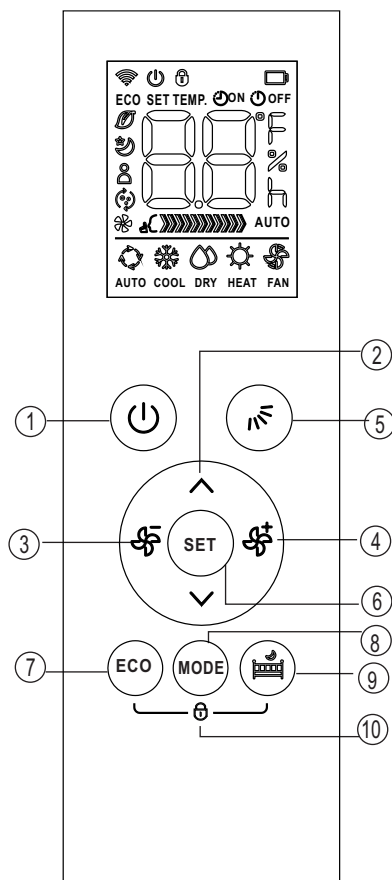


- 1 **ON/OFF painike** (⏻)
Käynnistää ja sammuttaa laitteen.
- 2 **YLÖS painike** (▲)
Lisää asetustilaa ja ajastimen aikaa.
- 3 **ALAS painike** (▼)
Laskee asetustilaa ja ajastimen aikaa.
HUOM:
Kun laite on lämmitystoiminnolla asetustilalla 17°C, ▼ painikkeen painaminen kahdesti käynnistää +8°C ylläpitolämmityksen. Sisäyksikön näytössä näkyy teksti "FP".

- 4 **FAN painike** (🌀)
Neljän eri puhallusnopeuden valinta:
HIGH → MED → LOW → AUTO
HUOM:
• Kun painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia **Silent** (Yö) toiminto käynnistyy/sammutuu. Tällöin laitteen käyntinopeus ja täten myös jäähdytys/lämmitysteho laskee.
• Paina Fan (🌀), MODE, ON/OFF tai ECO painiketta lopettaaksesi Silent toiminnon.

- 5 **FAN painike** (🌀)
Neljän eri puhallusnopeuden valinta:
AUTO → LOW → MED → HIGH
YoPuhallusnopeutta ei voi asettaa AUTO tai DRY toimintojen aikana.
HUOM:
• Kun painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia **Turbo** toiminto käynnistyy/sammutuu. Turbo toiminto mahdollistaa tilapäisen lämmitysjäähdytystehon nousun (jos sisäyksikkö ei tue tätä toimintoa, painikkeen painamisella ei ole mitään vaikutusta.)

Painikkeet

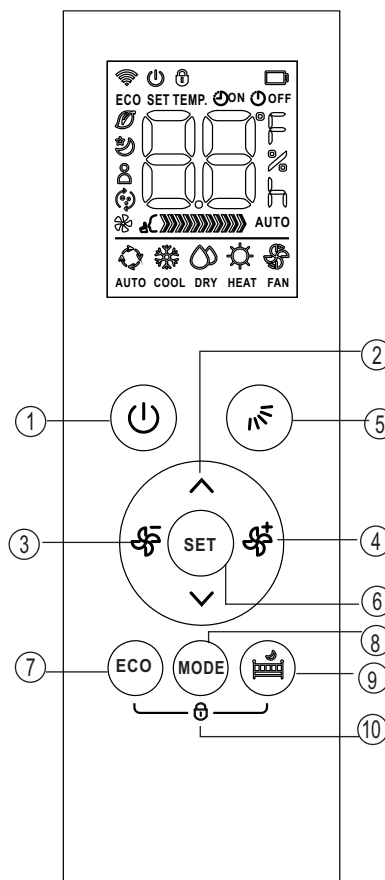

- 5 **Swing painike** (↺↻)(malleissa RG58B/BGE)
Käynnistää ilmanohjeimien sivusuuntaisen liikkeen tai säättää ylös/alas suuntaista puhallusta. Ilmanohjaimet liikkuvat 6° jokaisella painalluksella. Jos painike pidetään painettuna yli 2 sekuntia, automaattinen ylös/alas Swing-toiminto käynnistyy.

Swing painike (↺↻)(malleissa RG58E4/BGEF)
Käynnistää ilmanohjeimien sivusuuntaisen liikkeen. Jos painike pidetään painettuna yli 2 sekuntia, automaattinen ylös/alas Swing-toiminto käynnistyy.

- 6 **SET painike**
Käytetään seuraavien toimintojen käynnistämiseen, yhdessä ▲ ja ▼ painikkeiden kanssa

Timer on → Timer off → Itse puhdistus*
Fresh* ← Sleep* ← Follow me*

(* Valinnainen toiminto)


Valitse haluttu toiminto SET painikkeella, valittu symboli näkyy näytössä, vahvista valinta ▲ tai ▼ painikkeella.

SLEEP toiminto (🌙)
Säilyttää miellyttävän lämpötilan ja säästää energiaa. Käytettävissä COOL, HEAT ja AUTO toimintoilla.
Lisätietoja "KÄYTTÖOHJEEN" kappaleesta "SLEEP".

* **FRESH toiminto** (🌿)(valinnainen)
Kun FRESH toiminto käynnistetään, Ioni/Plasma-suodatin (mallista riippuen) käynnistyy ja poistaa mikrohiukkasia sisäilmasta.

* **SELF CLEAN toiminto** (🌀)(valinnainen)
SELF CLEAN toiminnon aikana laite puhdistaa ja kuivattaa sisäyksikön kennon automaattisesti.

Painikkeet

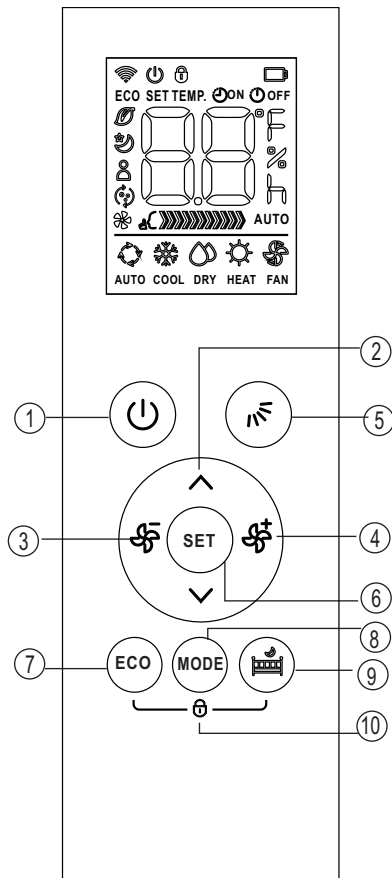

* FOLLOW ME toiminto () (valinnainen)

Kun Follow Me toiminto aktivoidaan, kaukosäädin aloittaa lämpötilan mittaamisen omalla lämpöanturillaan. Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle 3 minuutin välein kunnes FOLLOW ME painiketta painetaan uudelleen.

● ECO painike

Energiansäästötoiminto.

Jäähdytyksellä laite säättää lämpötilan 24°C, ja puhallusnopeuden Auto-tilaansaastääkseen energiaa (vain jos lämpötila on asetettu alle 24°C). Jos lämpötila on asetettu välille 24°C - 30°C, ECO painike asettaa puhallusnopeuden AUTO-tilaan mutta asetuslämpötila pysyy muuttumattomana.

HUOM:

ON/OFF painikkeen painaminen, toimintatilan muuttaminen tai lämpötilan säätäminen alle 24°C lopettaa ECO toiminnon. ECO toiminnolla asetuslämpötilan tulee olla 24°C tai enemmän. Jos ECO toiminto laskee laitteen tehoa liikaa, palaa normaaliin toimintaan painamalla ECO painiketta uudelleen.

8 MODE painike

MODE painike muuttaa laitteen toimintatila seuraavassa järjestyksessä:

AUTO → COOL → DRY → HEAT → FAN

HUOM: Älä valitse HEAT toimintoa jos hankkimasi laite on pelkästään jäähdyttävää mallia. HEAT toiminto on käytettävissä vain lämpöpumppu malleissa.

9 DO NOT DISTURB painike ()

Sammuttaa sisäyksikön näytön ja summerin, sekä asettaa puhallusnopeuden LOW asentoon häiriöiden minimoimiseksi. Toiminto peruutetaan painamalla painiketta toistamiseen. DO NOT DISTURB toiminnolla, näyttö on päällä 10 sekuntia asetusten muuttamisen jälkeen.


10 LOCK toiminto

Paina ECO ja painikkeita samanaikaisesti lukitaksesi näppäimet tai avataksesi näppäinlukituksen.

5

Näytön symbolit

Kaukosäädin näyttää järjestelmän tilan kun säätimessä on virrat päällä.

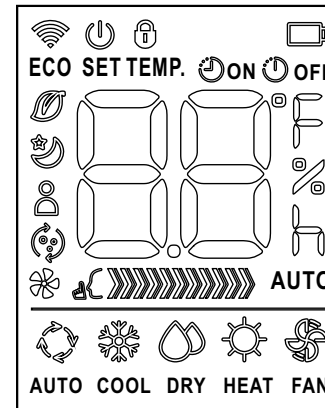

Toimintatila (MODE)

AUTO	COOL	DRY	HEAT	FAN	Signaalin
					Näytössä kun signaali lähetetään.
					Näytössä kun kaukosäädin on ON-tilassa.
					Paristonäyttö (paristonvaihdon osoitin)
					Ilmoittaa että näppäimet on lukittu
ECO					Näytössä ECO toiminnon aikana
					Näytössä kun TIMER ON on asetettu.
					Näytössä kun TIMER OFF on asetettu.
					Näyttää huoneen- tai asetuslämpötilan, sekä ajan TIMER asetuksissa.
					FOLLOW ME toiminto on käytössä
					FRESH toiminto on käytössä
					ITSEPUHDISTUS toiminto on käytössä
					SILENT toiminto on käytössä
					SLEEP (yö) toiminto on käytössä.

Puhallusnopeuden näyttö


		Matala nopeus (Low)
		Keskinopeus (Med)
		Korkea nopeus (High)
		Automaattinen puhallusnopeus

Huom:

Mallikuvassa näytetään kaikki näytön symbolit. Laitteen käytössä näytetään ainoastaan tarvittavat symbolit.

6

Painikkeiden käyttäminen

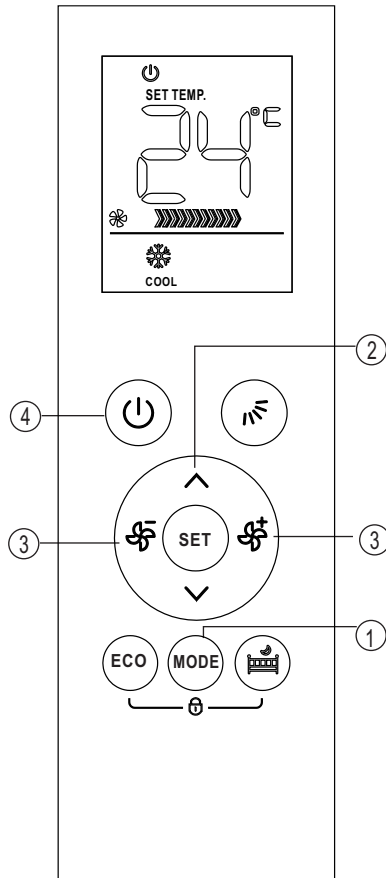

AUTO toiminto

Varmista että laitteen virransyöttö on päällä.
Sisäyksikön OPERATION valo alkaa vilkkua.

1. Valitse AUTO toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta haluttu lämpötila **YLÖS/ALAS** painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille 17°C - 30°C, 1°C portailla.
3. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM

1. AUTO toiminnolla, laite valitsee automaattisesti jäähdytys-, lämmitys- tai puhallustoiminnon asetustilapötilän ja huoneen lämpötilan perusteella.
2. AUTO toiminnolla puhallusnopeutta ei voi säätää. Laite säätää puhallusnopeuden automaattisesti.
3. Jos AUTO toiminto ei miellytä sinua, voit valita kunkin yksittäisistä toiminnoista manuaalisesti.

Jäähdytys (Cool) / Lämmitys (Heat) / Puhallus (Fan)


Varmista että laitteen virransyöttö on päällä..

1. Valitse COOL (jäähdytys), HEAT (lämmitys) tai FAN (puhallus) toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta haluttu lämpötila **YLÖS/ALAS** painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille 17°C - 30°C, 1°C portailla.
3. Valitse jokin neljästä puhallusnopeudesta (Auto, Low, Med, High) **FAN** painikkeella.
4. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM

FAN (puhallus) toiminnolla lämpötilaa ei voida säätää.
FAN toiminnolla voidaan suorittaa ainoastaan kohdat 1, 3 ja 4.

Painikkeiden käyttäminen

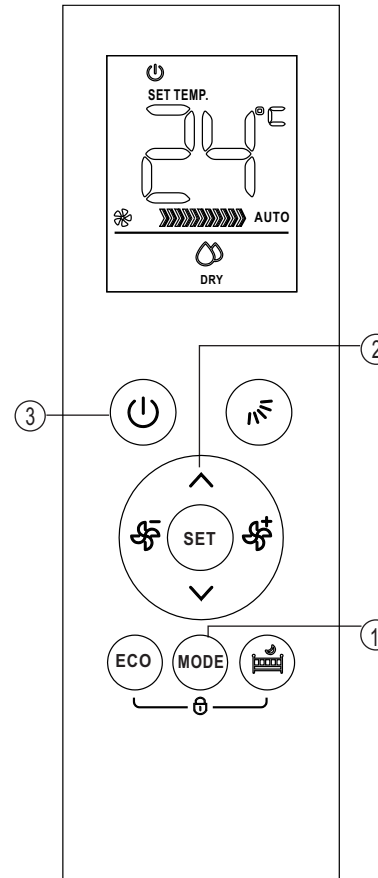


Sisäilman kuivaus (DRY)

Varmista että laitteen virransyöttö on päällä.
Sisäyksikön OPERATION valo alkaa vilkkua.

1. Valitse DRY toiminto **MODE** painikkeella.
2. Aseta haluttu lämpötila **YLÖS/ALAS** painikkeilla. Lämpötila voidaan asettaa välille 17°C - 30°C, 1°C portailla.
3. Käynnistä laite **ON/OFF** painikkeella.

HUOM

Ilmankuivaus (DRY) toiminnolla laite toimii jäähdytystoiminnolla minimiteholla. Tästä johtuen huoneen lämpötila laskee asetustilapötilan alapuolelle.

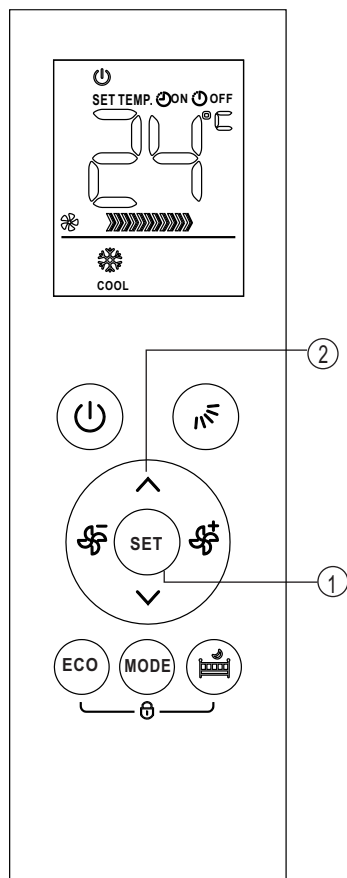

Ajastimen käyttö (TIMER)

SET painikkeella voidaan valita ON ja OFF ajastimet.

ON-ajastuksen asettaminen

1. Paina SET painiketta, kunnes ajastimen symboli "ON" vilkkuu kaukosäätimen näytössä, edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy näytöttöön. Voit nyt asettaa laitteen ON-ajastuksen.
2. Aseta haluamasi käynnistysaika $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla. Kellonaika muuttuu puolen tunnin portailla välillä 0 - 10h, ja tunnin portailla välillä 10 - 24h.
3. Kun aika on asetettu, kaukosäädin odottaa 3 sekuntia ennen kuin lähettää tiedot sisäyksikölle. Tämän jälkeen symboli "h" katoaa näytöstä, TIMER ON symboli pysyy näytössä, ja säädin palaa näyttämään nykyistä asetuslämpötilaa.


OFF-ajastuksen asettaminen

1. Paina SET painiketta, kunnes ajastimen symboli "OFF" vilkkuu näytössä, edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy näytöttöön. Voit nyt asettaa laitteen OFF-ajastuksen.
2. Aseta haluamasi käynnistysaika $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla. Kellonaika muuttuu puolen tunnin portailla välillä 0 - 10h, ja tunnin portailla välillä 10 - 24h.
3. Kun aika on asetettu, kaukosäädin odottaa 3 sekuntia ennen kuin lähettää tiedot sisäyksikölle. Tämän jälkeen symboli "h" katoaa näytöstä, TIMER OFF symboli pysyy näytössä, ja säädin palaa näyttämään nykyistä asetuslämpötilaa.

▲ HUOMIO

- Kun ajastusaika aktivoituu, kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikölle. Tämän vuoksi kaukosäädin tulee jättää paikkaan josta signaali välittyy sisäyksikölle.
- Ajastimen aika-asetukset on rajattu seuraaviin kellonaikoihin: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.

Ajastus esimerkki

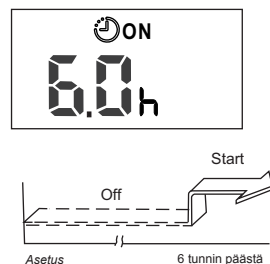


TIMER ON (Käynnistysajastin)

TIMER ON toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun laite halutaan käynnistää ennen kotiin tuloa. Laite käynnistyy automaattisesti ajastettuun kellonaikaan.

Esimerkki:

Laite käynnistetään 6h kuluttua.

1. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta, edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy näytöttöön.
2. Aseta ajastimeen aika "6.0h", $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla.
3. Näyttö palaa näyttämään lämpötilaa 3 sekunnin kuluttua.
"ON" näkyy näytössä kun ON-ajastus on käytössä.

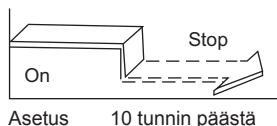

TIMER OFF

(Sammutusajastus)

Sammutusajastuksella laite voidaan asettaa sammumaan haluttuun aikaan.

Esimerkki:

Laite asetetaan sammumaan 10 tunnin kuluttua.

1. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta, edellinen ajastusaika ja symboli "h" ilmestyy näytöttöön.
2. Aseta ajastukseen aika "10.0h", $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla.
3. Näyttö palaa näyttämään lämpötilaa 3 sekunnin kuluttua.
" " näkyy näytössä kun ON-ajastus on käytössä.

Yhdistetty ajastus

(Samanaikainen ON ja OFF ajastus)

TIMER OFF → TIMER ON


(On → Stop → Käynnistys)

Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun laite halutaan sammuttaa nukkumaan mennessä ja käynnistää uudelleen aamulla.

Esimerkki:

Asetetaan laite sammumaan 2 tunnin kuluttua ja käynnistymään uudelleen 10 tunnin kuluttua asetushetkestä.

1. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta.
2. Aseta ajastusaika 2.0h $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla TIMER OFF näytössä.
3. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta.
4. Aseta ajastusaika 10h $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla TIMER ON näytössä.
5. Näyttö palaa näyttämään asetustilaa kolmen sekunnin jälkeen. " ja symbolit näkyvät näytössä ja osoittavat että molemmat ajastukset ovat käytössä.

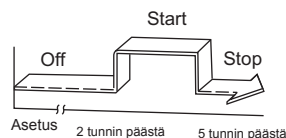

TIMER ON → TIMER OFF

(Off → Start → Sammutus)


Tätä toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi kun laite halutaan käynnistää aamulla ennen heräämistä ja sammuttaa silloin kun lähdet pois kotoa.

Esimerkki:

Laite asetetaan käynnistymään 2 tunnin kuluttua ja sammumaan 5 tunnin kuluttua asetushetkestä.

1. Valitse TIMER ON painamalla SET painiketta.
2. Aseta ajastusaika 2.0h $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla TIMER ON näytössä.
3. Valitse TIMER OFF painamalla SET painiketta.
4. Aseta ajastusaika 5.0h $\wedge$ tai $\vee$ painikkeilla TIMER OFF näytössä.
5. Näyttö palaa näyttämään asetustilaa kolmen sekunnin jälkeen. " ja symbolit näkyvät näytössä ja osoittavat että molemmat ajastukset ovat käytössä.

Kaukosäätimen käsittely

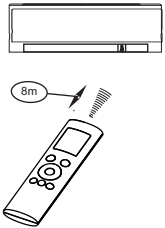

Kaukosäätimen sijainti


- Kaukosäädin tulee sijoittaa 8m päähän sisäyksiköstä ja säätimestä tulee olla suora näköyhteys sisäyksikköön. Sisäyksikkö vahvistaa signaalin vastaanoton äänimerkillä.

▲HUOMIO


- Laite ei toimi jos verhot tai huonekalut estävät signaalin pääsyn sisäyksikön vastaanottiin.
- Älä kastele kaukosäädintä. Älä sijoita kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai muiden lämmönlähteiden lähelle.
- Suora auringonpaiste saattaa häiritä kaukosäätimen infrapunasignaalia. Sulje verhot jotta auringonpaiste ei pääse huoneeseen.
- Jos jokin toinen sähkölaite (loisteputkivalaisin, televisio, radio, yms.) häiritsee kaukosäätimen signaalia, siirrä kyseinen sähkölaite kauemmaksi kaukosäätimestä.
- Älä pudottele kaukosäädintä. Käsittele kaukosäädintä varovasti.
- Älä aseta painavia esineitä kaukosäätimen päälle.
- Älä astu kaukosäätimen päälle.

Kaukosäätimen seinätelineen käyttäminen (valinnainen)


- Kaukosäädin voidaan asentaa seinään valinnaisella seinätelineellä (ei toimiteta laitteen mukana, hankitaan erikseen).
- Valitse seinätelineen paikka siten että kaukosäätimen signaali välittyy sisäyksikölle valitusta paikasta.
- Asenna seinäteline seinään ruuveilla.
- Kaukosäädin asetetaan seinätelineeseen ylhäältä liu'uttamalla.

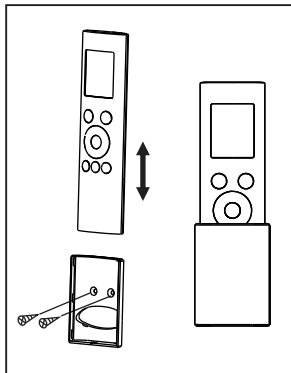

(1)

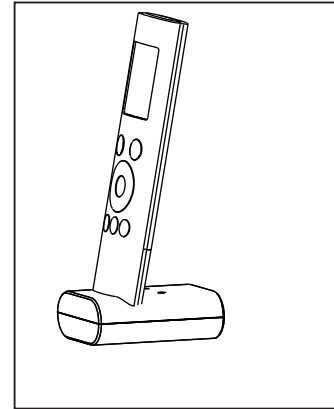

(2)

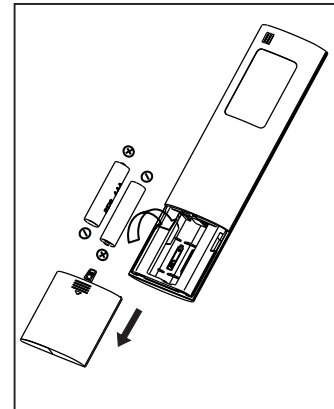

Paristojen vaihtaminen

Seuraavat oireet ilmoittavat paristojen vaihtotarpeesta.

Vaihda aina molemmat paristot uusiin.

- Sisäyksikkö ei piippaa kun kaukosäädin lähettää signaalin.
- Näyttö on himmeä tai kokonaan pimeä.

Kaukosäätimessä on kaksi alkaliparistoa (R03/LR03) jotka sijaitsevat säätimen takana olevassa paristokotelossa.

(1) Irrota paristokotelon kansi

(2) Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot paikoilleen. Huomioi (+) ja (-) merkit ja varmista että paristot ovat oikein päin.

(3) Laita paristokotelon kansi takaisin paikoilleen.

HUOM: Kun paristot irrotetaan, kaukosäätimen asetukset nollautuvat. Kaukosäädin tulee ohjelmoida uudelleen paristojen vaihdon jälkeen.

▲HUOMIO

- Vaihda molemmat paristot samanaikaisesti ja käytä aina keskenään saman tyyppisiä paristoja.
- Poista kaukosäätimen paristot jos laitetta ei aiota käyttää yli kuukauteen.
- Paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Toimita käytetyt paristot aina kunnalliseen kierrätyskeskukseen tai muuhun paristojen keräyspisteeseen.