

# NORDCEL NH16-sarjan ilmalämpöpumpun kaukosäätimen käyttöohjeet

NORDCEL


## 6.1 Kaukosäätimen kuvaus

### Kaukosäätimen nappulat



- 1 ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula
- 2 MODE (tila-) -nappula
- 3 FAN (puhallin-) -nappula
- 4 TURBO-nappula
- 5 ▲ / ▼ -nappula
- 6 ☀️ -nappula
- 7 🌬️ -nappula
- 8 SLEEP (lepotila-) -nappula
- 9 I FEEL -toiminnon nappula
- 10 Ajastimen käynnistys-/sammutusnappula
- 11 CLOCK (kello-) -nappula
- 12 QUIET (hiljaisen) -toiminnon nappula (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)
- 13 X-FAN -toiminnon nappula
- 14 LIGHT (valaisu-) -nappula
- 15 🏠/🏡 -nappula
- 16 TEMP (lämpötila-) -nappula

### Näytön kuvien selitys

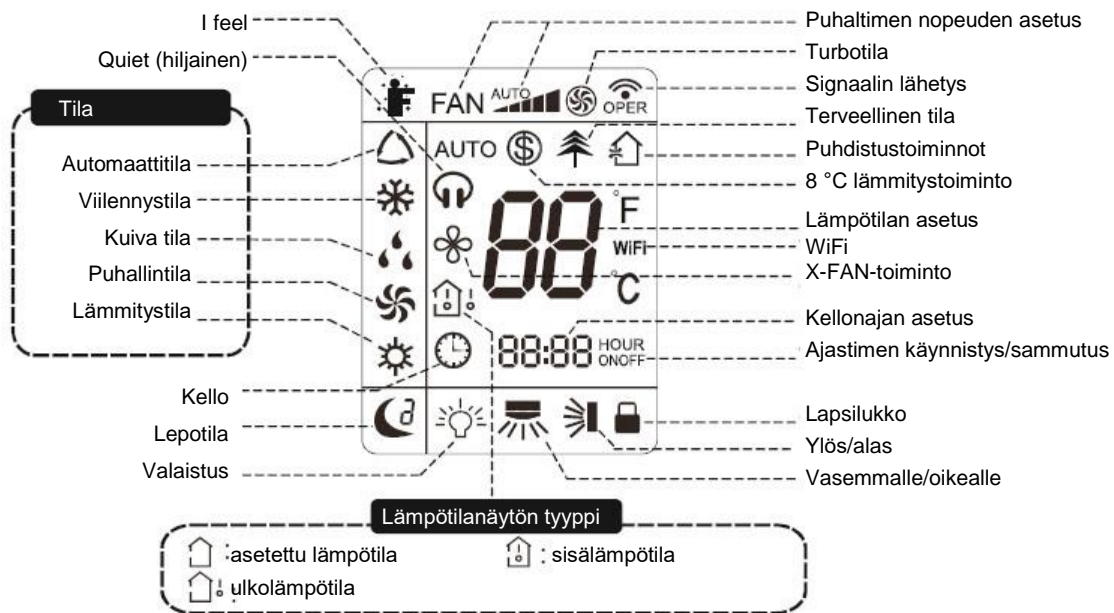

### Kaukosäätimen nappuloiden selitys

#### Huomautus:


- Tämä on yleiskäytettävä kaukosäädin, jota voidaan käyttää monikäyttöisten ilmastointilaitteiden ohjaamiseen. Jos vastaavassa mallissa ei ole toimintaa, jää laitteen toiminta muuttumattomaksi, kun vastaavaa kaukosäätimen nappulaa painetaan.
- Ilmastointilaitteesta tulee käynnistyksen jälkeen äänimerkki. Toimintavalo "🔌" syttyy (punainen valo). Sen jälkeen ilmastointilaitteen toimintaa voidaan ohjata kaukosäätimellä.
- Aktivoitussa tilassa kaukosäätimen nappulaa painettaessa vilkkuu signaali-ikoni "📶" kaukosäätimen näytöllä kerran ja ilmastointilaitteesta kuuluu äänimerkki, mikä näyttää, että signaali on lähetetty ilmastointilaitteelle.

## 1. ON/OFF (käynnistys-/sammutus-) -nappula

Ilmastointilaite voidaan käynnistää tai sammuttaa painamalla tätä nappulaa. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, sisälaitteen toimintavalo syttyy "☰" (vihreä valo; väri saattaa vaihdella eri malleissa) ja laitteesta kuuluu äänimerkki.

## 2. MODE-toimintanappula

Paina tätä nappulaa valitaksesi haluamasi toiminnon.



- Kun automaattitoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite automaattisesti ympäristön lämpötilan mukaisesti. Asetettua lämpötilaa ei voi muuttaa eikä sitä näytetä. Puhaltimen nopeutta voidaan säätää nappulalla "FAN". Puhaltimen puhallusnurkkaa voidaan säätää nappulalla "☰" / "☷".
- Kun viilennystoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite viilennystilassa. Laitteen viilennyksen merkkivalo "❄️" palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa "☰" / "☷".
- Kun kuivaustila on valittu, toimii ilmastointilaite hitaalla nopeudella. Laitteessa palaa valo "💧". Puhaltimen nopeutta ei voi säätää kuivaustilassa. Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa "☰" / "☷".
- Kun puhallintoiminto on valittu, toimii ilmastointilaite vain puhaltimena eikä viilennä tai lämmitä ilmaa. Yksikään merkkivalo ei pala. Toimintavalo palaa. Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa "☰" / "☷".
- Kun lämmitystila on valittu, toimii ilmastointilaite lämmitystilassa. Laitteen lämmityksen merkkivalo "☀️" palaa. Säätääksesi asetettua lämpötilaa, paina nappulaa "▼" tai "▲". Säätääksesi puhaltimen nopeutta, paina nappulaa "FAN". Säätääksesi puhaltimen puhallusnurkkaa, paina nappulaa "☰" / "☷". (Lämmitystoiminto ei lähetä signaalia vain viilennystoiminnolla varustetulle laitteelle. Kun lämmitystoimintoa säädetään kaukosäätimellä, ei laitetta voi käynnistää ON/OFF-nappulalla.)

### Huomautus:

- Vältä kylmää ilmaa, laite odottaa ilmanpuhalkuksen aloittamista lämmitystilan käynnistykseen jälkeen 1-5 minuuttia (todellinen aika riippuu sisälämpötilasta).
- Kaukosäätimellä säädettävä lämpötila: 16-30 °C. Puhaltimen nopeus: automaattinen, hidas, hidas-keskimääräinen, keskimääräinen, keskimääräinen-nopea, nopea.

## 3. FAN (puhallin-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan säätää puhaltimen nopeutta seuraavasti: automaattinen (AUTO) ja .



## 4. TURBO-nappula

Paina tätä nappulaa viilennys- tai lämmitystilassa käynnistääksesi nopean viilennyksen tai lämmityksen. Kaukosäätimessä näkyy ikoni "🌀". Poistuaksesi turbotilasta, paina uudelleen samaa nappulaa; ikoni "🌀" sammuu. Kun tämä toiminto käynnistetään, viilentää tai lämmittää laite hyvin suurella puhallinnopeudella, jotta asetettu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti.

## 5. Nappula ▼ / ▲

- Paina nappulaa "▼" tai "▲" kerran suurentääksesi tai pienentääksesi asetettua lämpötilaa 1 °C. Kun nappulaa "▼" tai "▲" pidetään alhaalla, muuttuu asetettu lämpötila kaukosäätimessä 2 sekunnin kuluessa nopeasti. Kun nappula vapautetaan, muuttuu lämpötilan merkkivalo laitteessa vastaavasti. (Lämpötilaa ei voi säätää automaattitilassa.)
- Käynnistääksesi tai sammuttaaksesi ajastimen tai asettaaksesi kellon, paina kellonajan säätämiseksi nappulaa "▼" tai "▲". (Kts. kellon ja ajastimen käynnistys-/sammutusnappulat.)

## 6. Nappula ☰

Painamalla tätä nappulaa voit siirtää kääntökulmaa vasemmalle ja oikealle. Voit valita puhaltimen puhallusnurkan alla tuodussa järjestyksessä:



### Huomautus:

- Jos tätä nappulaa pidetään painettuna yli 2 sekuntia, liikkuu päälaitte edes-takaisin vasemmalta oikealle. Kun nappula vapautetaan, lopettaa laite liikkumisen ja säilyttää eturistikon senhetkisen asennon.
- Vasemmalle ja oikealle liikkumistoiminnossa, kun tila on laitettu pois päältä olevasta tilaan "☰", muuttuu tila "☰" heti sammutustilaan, jos tätä nappulaa painetaan 2 sekunnin kuluessa uudelleen. Jos samaa nappulaa painetaan uudelleen 2 sekunnin kuluessa, noudattaa kääntökulman muutos ylhäällä olevaa järjestystä.



- Käynnistys- tai sammutustoiminnon käynnistämisen jälkeen, aseta voimassa oleva jatkuva kierto. Sen jälkeen ilmastointilaitte joko käynnistetään tai sammutetaan asetetun ajan mukaisesti. ON/OFF-nappula ei vaikuta asetukseen. Jos et tarvitse tätä toimintoa, peru se kaukosäätimellä.

## 11. CLOCK (kello-) -nappula

Paina tätä nappulaa kellonajan asettamiseksi. Ikoni "🕒" alkaa vilkkua kaukosäätimessä. Asettaaksesi kellonajan, paina 5 sekunnin kuluessa nappulaa "▲" tai "▼". Jokainen nappulan "▲" tai "▼" painallus suurentaa tai vähentää kellonaikaa minuutilla. Kun nappulaa "▲" tai "▼" pidetään painettuna alkaa aika muuttua 2 sekunnin kuluttua nopeasti. Kun näyttö tulee haluttuun aikaan, vapauta nappula. Vahvistaaksesi kellonajan, paina nappulaa "CLOCK". Ikoni "🕒" lopettaa vilkkumisen.

### Huomautus:

- Kello käyttää 24 tunnin muotoa.
- Kahden toiminnon välinen aika ei saa ylittää 5 sekuntia. Muussa tapauksessa kaukosäädin poistuu asetustilasta. Sama koskee myös ajastimen käynnistys- ja sammutusnappuloita.

## 12. QUIET (hiljainen) -tilanappula (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)

Painamalla tätä nappulaa voit asettaa Quiet-toiminnon tilaksi Auto Quiet -tilan (esim. "🔇" ja signaali "AUTO"), Quiet-tilan tai Quiet-tilan sammutuksen (signaalia eikä kuvaa "🔇" ei ole). Käynnistyksen jälkeen on vakiona Quiet-toiminnon sammutus.

### Huomautus:

- Quiet-toimintoa ei voi asettaa puhallin- tai kuivaustilassa. Quiet-tilassa puhaltimen nopeus ei ole saatavilla.
- Auto Quiet -tilassa ilmastointilaitte siirtyy sen jälkeen, kun huoneen lämpötila saavuttaa asetetun tason, tai 10 minuuttia myöhemmin, Quiet-tilaan. Tuona aikana puhaltimen nopeutta ei voi säätää.

## 13. X-FAN-nappula

Painamalla tätä nappulaa viilennystilassa tai kuivaustilassa kuvataan ikoni "🌀" ja sisäpuhallin jatkaa toimintaa 2 minuutin ajan kuivattaakseen sisälaitteen, myös silloin, kun olet sulkenut laitteen. Aktivoinnin jälkeen on vakiona X-FAN OFF.

X-FAN-tila ei ole saatavilla automaatti-, puhallin- tai lämmitystilassa. Tämä tila näyttää, että sisälaitteen höyrystimessä oleva kosteus puhalletaan laitteen sammuttamisen jälkeen kuivaksi, jotta vältetään homeen syntymistä.

- Jos X-FAN-tila on päällä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, jatkaa sisäpuhallin toimintaa hitaalla nopeudella noin 2 minuuttia. Sammuttaaksesi sisäpuhallimen tuona aikana heti, nappulaa X-FAN.
- Jos X-FAN-tila on pois päältä: Laitteen sammuttamisen jälkeen nappulalla ON/OFF, sammuu koko laite heti.

## 14. LIGHT (valaistus-) -nappula


Paina tätä nappulaa sisälaitteen näytön valaistuksen sammuttamiseksi. Ikoni "💡" häviää kaukosäätimestä. Näytön valaistuksen käynnistämiseksi, paina samaa nappulaa uudelleen. Ikoni "💡" kuvataan uudelleen.

## 15. Nappula 🏠 / 🏠 (Tässä mallissa ei ole tätä toimintoa)

Tällä nappulalla laitetaan toimintotilassa terveellinen ja puhdistustila päälle tai pois. Ensimmäistä kertaa painettaessa voidaan käynnistää puhdistustoiminto; näyttöön ilmestyy kuva "🏠". Toisen kerran painettaessa voidaan käynnistää kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto; näyttöön ilmestyvät kuvat "🏠" ja "🏠". Kolmannen kerran painettaessa voidaan lopettaa kerralla sekä terveellinen että puhdistustoiminto. Neljännen kerran painettaessa käynnistetään terveellinen tila; näyttöön tulee kuva "🏠". Jos nappulaa painetaan sen jälkeen uudelleen, alkaa yllä kuvattu järjestyksessä.

## 16. TEMP (lämpötila-) -nappula

Painamalla tätä nappulaa voidaan sisälaitteen näytöltä katsella asetettua sisälämpötilaa, ympäristön sisälämpötilaa tai ympäristön ulkolämpötilaa. Asetus kaukosäätimellä tapahtuu alla olevassa järjestyksessä:



- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠" tai kuvan puuttuminen, näyttää sisälaitteen lämpötilaosoitin asetetun lämpötilan.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠", kuvataan laitteen näytöllä laitteessa olevan lämpötila-anturin lämpötila.
- Jos kaukosäätimellä valitaan kuva "🏠", kuvataan laitteen näytöllä ulkolämpötila (kuvataan vain +C-asteet).

### Huomautus:

- Ulkolämpötila ei joissain malleissa ole saatavilla. Siinä tapauksessa, kun sisälaitte saa signaalin "🏠", kuvataan asetetun sisälämpötilan näyttö.
- Laitteen käynnistyessä, kuvataan vakiona asetettu lämpötilanäyttö. Kaukosäätimessä näyttöä ei kuvata.
- Vain malleissa, joiden sisälaitteessa on dual-8-näyttö.
- Kuvattaessa sisä- tai ulkolämpötilaa, on vastaava lämpötila nähtävissä n. 3 sekuntia, minkä jälkeen kuvataan taas asetettu lämpötila.

## Yhdistelmänapuloiden toimintojen kuvaus

### 1. Energiansäästötila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina viilennystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Energiansäästötilan käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuva "SE" ja ilmastointilaitte säättää asetetun lämpötilan automaattisesti tehdasasetuksiin vastaavaksi, jolloin saavutetaan paras energiaa säästävä tila. Sammuttaaksesi energiansäästötilan, paina uudelleen samaan aikaan nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

#### Huomautus:

- Energiansäästötilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- Energiansäästötilassa ei voi säätää asetettua lämpötilaa. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja energiansäästötilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu energiansäästötila, lopettaa lepotilanappulan painaminen energiansäästötilan. Jos viilennystilassa on asetettu lepotila, lopettaa energiansäästötilan käynnistys lepotilan.

### 2. 8 °C lämmitystila (vain tämän tilan sisältävässä toiminnossa)

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina lämmitystilassa yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK". Tämän toiminnon käynnistyessä ilmestyy kaukosäätimeen kuvat "8 °C" ja "8 °C" ja ilmastointilaitte pitää lämmityksen 8 °C. Lopettaaksesi 8 °C lämmitystilan, paina uudelleen yhtä aikaa nappuloita "TEMP" ja "CLOCK".

#### Huomautus:

- 8°C lämmitystilassa puhaltimen nopeus on säädetty vakiona automaattinopeudelle eikä sitä voi säätää.
- 8°C lämmitystilassa ei säädettyä lämpötilaa voi säätää. Jos painat nappulaa "TURBO", kaukosäädin ei lähetä signaalia.
- Lepotilaa ja 8 °C lämmitystilaa ei voi käyttää yhtä aikaa. Jos viilennystilassa on asetettu 8 °C lämmitystila, lopettaa lepotilanappulan painaminen 8 °C lämmitystilan. Jos viilennystilassa on säädetty lepotila, lopettaa 8 °C lämmitystilan käynnistys lepotilan.
- Jos lämpötila on °F, kuvataan kaukosäätimessä kuva 46 °F.

### 3. Lapsilukkotila

Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi lapsilukkotilan, paina yhtä aikaa nappuloita "▲" ja "▼". Kun lapsilukkotila on aktivoitu, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "🔒". Kaukosäädintä käytettäessä ikoni "🔒" vilkkuu kolme kertaa lähettämättä laitteelle signaalia.

### 4. Lämpötilanäytön muuttamistila

Paina sammutetussa tilassa yhtä aikaa nappuloita "▼" ja "MODE" ja valitse lämpötilayksiköksi °C tai °F.

### 5. Nappuloiden "MODE" ja "TURBO" yhdistelmä: WiFi-tila


Käynnistäaksesi tai sammuttaaksesi WiFi-tilan, paina yhtä aikaa nappuloita "MODE" ja "TURBO". Kun WiFi-tila on päällä, kuvataan kaukosäätimessä ikoni "WIFI". Painamalla nappuloita "MODE" ja "TURBO" yhtä aikaa 10 sekunnin ajan, lähettää kaukosäädin WiFi-tilan asetuskoodin ja WiFi-tila käynnistetään. Kaukosäätimen aktivoinnin jälkeen, on WiFi-tila vakiona päällä.

## Käyttöohje

1. Paina aktivoinnin jälkeen kaukosäätimen nappulaa "ON/OFF", jotta ilmastointilaitte lähtee käyntiin.
2. Paina nappulaa "MODE" valitaksesi halutun tilan: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3. Asettaaksesi haluamasi lämpötilan, paina nappulaa "▲" tai "▼". (Automaattitilassa lämpötilaa ei voi säätää)
4. Paina nappulaa "FAN" valitaksesi haluamasi puhallinnopeuden: automaattinen, hidas, keskimääräinen tai nopea nopeus.
5. Valitaksesi puhaltimen puhallusnurkan, paina kääntämisnappulaa.

## Kaukosäätimen paristojen vaihtaminen

1. Paina kaukosäätimen takapuolella kohtaa "🔋" kuten kuvassa ja työnnä sen jälkeen paristopesän suojaa nuolen näyttämään suuntaan.
2. Vaihda kaksi (AAA 1,5V) paristoa ja varmista, että napojen "+" ja "-" sijoitus on oikea.
3. Laita paristopesän kansi paikalleen.

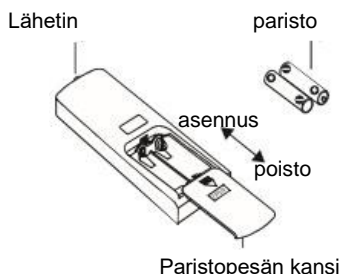

#### Huomautus:

- Suuntaa kaukosäätimen lähetin käytön aikana sisälaitteen vastaanottoalueelle.
- Etäisyys lähettimen ja vastaanottoalueen välillä ei saa olla yli 8 m eikä signaalin tiellä saa olla esteitä.
- Huoneessa, jossa on päivänvalolamppu tai langaton puhelin, saattaa esiintyä signaalihäiriöitä. Kaukosäädintä tulee käytön aikana pitää laitteen läheisyydessä.
- Vaihda paristot uusiin samantyyppisiin paristoihin.
- Jos et käytä kaukosäädintä pidempään aikaan, poista siitä paristot.
- Jos kaukosäätimen näyttö muuttuu himmeäksi tai puuttuu, vaihda paristot.