

ACP-09PT25AEH
ACP-12PT35AEH
ACP-09PT25AEF
ACP-12PT35AEF


FI

Käyttöohje

Ilmastointilaite

Siirrettäväilmastointilaite

Käyttäjän ohje

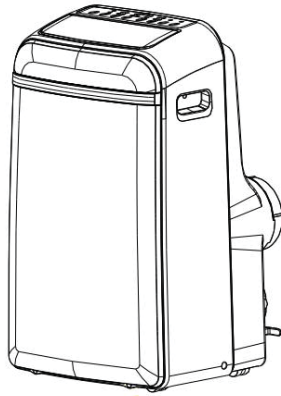

Tästä ohjeesta löydät hyödyllisiä ohjeita ilmastointilaitteesi oikeaan käyttöön ja huoltoon. Hoitamalla laitetta oikein voit säästää huomattavasti aikaa ja rahaa laitteen elinkaaren aikana. Lue tämä ohje huolella ennen laitteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Lue tämä käyttöohje

Tästä ohjeesta löydät hyödyllisiä ohjeita ilmastointilaitteesi oikeaan käyttöön ja huoltoon. Hoitamalla laitetta oikein voit säästää huomattavasti aikaa ja rahaa laitteen elinkaaren aikana. Ohjeen ongelmanratkaisutaulukosta löytyy useita vastauksia yleisimpiin ongelmatilanteisiin. Tarkista taulukko ongelmatilanteissa jolloin yhteydenotto huoltoon ei ole välttämättä tarpeellista.

Varoitus

- Tätä laitetta saa käyttää vain kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt. Henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset-, henkiset- tai aistikyvyt, tai muuten riittämätön kokemus ja tieto, saavat käyttää laitetta vain valvonnan alaisina tai jos heille on annettu riittävä opastus laitteen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttämiseen liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lasten ei tule huoltaa ja puhdistaa laitetta ilman valvontaa (pätee kaikissa Euroopan maissa).
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on heikentyneet fyysiset, henkiset tai aistimelliset kyvyt, ellei heillä ole riittävää valvontaa ja laitetta koskevaa opastusta näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön toimesta. (Pätee muissa kuin Euroopan maissa.)
- Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä, jotta he eivät leikkisi laitteella.
- Jos laitteen virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, huoltoliikkeellä tai vastaavalla valtuutetulla henkilöllä, jotta vältetään onnettomuuksilta.
- Laitteen asennus on suoritettava kansallisia johdotussääntöjä noudattaen.
- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa tai pyykkihuoneessa.
- Laitteet, jossa on sähköinen lämmitin, täytyy sijoittaa vähintään 1 metrin päähän syttyvistä materiaaleista.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon, jos tämä laite vaatii huoltoa tai korjausta.
- Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan tämän laitteen asentamisessa.

Sisältö

Vastuulauseke

Vastuulauseke	2
---------------------	---

Turvaohjeet

Turvamääräykset.....	3
Käyttöympäristö.....	3
Tekniset tiedot.....	4

Laitteen osat

Lisätarvikkeet.....	4
Osien nimet.....	5

Ilmastointilaitteen ominaisuudet

Ohjainpaneelin käyttö.....	6
----------------------------	---

Käyttöohjeet

Laitteen käyttäminen.....	7
---------------------------	---

Asennusohjeet

Paikka.....	9
Poistoletkun asentaminen.....	12
Veden poisto.....	13

Huolto ja puhdistus


Huolto ja puhdistus.....	14
--------------------------	----

Ongelmanratkaisuohteet

Ongelmanratkaisu.....	15
-----------------------	----

Huomio

Energianmerkinnän arvot perustuvat testausolosuhteisiin jossa poistoputkea ei ole jatkettu eikä A & B adapteria ole käytetty. (Putki ja A & B adapterit on listattu Lisäosat- osiossa tässä käyttöohjeessa. Katso oikealla oleva kuvio.

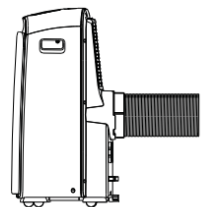

Vastuulause

Kun laitetta käytetään Euroopan maissa, tulee noudattaa seuraavia määräyksiä:

Hävittäminen: Älä hävitä laitetta muun lajittelemattoman kotitalousjätteen seassa. Tällainen jäte kerätään erikseen, jotta se voidaan käsitellä asianmukaisella tavalla.

On kiellettyä hävittää tämä laite kotitalousjätteenä.

Laitteen hävittämiseen on useita vaihtoehtoja:

- A) Kunnallinen jätteenkeräyspiste, jonne käyttäjä voi jättää sähkö- ja elektroniikkajätettä ilman maksua.
- B) Jos tilalle ostetaan uusi laite, jälleenmyyjä ottaa vanhan laitteen maksutta vastaan.
- C) Valmistaja ottaa vanhan laitteen maksutta vastaan.
- D) Vanhoissa laitteissa on arvokkaita materiaaleja, joten romunkeräysyritykset voivat ostaa ne.

Laitteen vastuuton hävittäminen metsään tai muualle luontoon vaarantaa ihmisten ja luonnon terveyden, koska vaaralliset aineet voivat valua pintavesiin ja päätyä ravintoketjuun.



VAROITUS:

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joilla on heikentyneet fyysiset, henkiset tai aistimelliset kyvyt, ellei heillä ole riittävää valvontaa ja laitetta koskevaa opastusta näiden henkilöiden turvallisuudesta vastuussa olevan henkilön toimesta.
- Lapsia tulee valvoa laitteen läheisyydessä, jotta he eivät leikkisi laitteella.

TURVAOHJEET

Turvamääräykset

Jotta välttyttäisiin käyttäjään, muihin ihmisiin tai omaisuuteen kohdistuvilta vahingoilta, tulee noudattaa seuraavia ohjeita. Laitteen vääränlainen, turvaohjeiden vastainen käyttö voi aiheuttaa vahinkoja.

Toimi aina näin:

- Ilmastointilaitetasi tulee käyttää niin, että se ei altistu kosteudelle, esimerkiksi kondensaatio, vesiroiskeet ym. Älä sijoita tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi pudota veteen tai muuhun nesteeseen. Ota virtajohto pois välittömästi.
- Siirrä laitetta aina pystyasennossa ja pidä se tasaisella pinnalla käytön aikana.
- Kytke virta pois, jos laitetta ei käytetä.
- Ota aina yhteyttä valtuutettuun huoltoon, laitetta korjattaessa. Jos virtajohto on vahingoittunut, sen saa vaihtaa vain valtuutettu henkilö.
- Laitteen ja seinien, huonekalujen ja verhojen väliin on jätettävä vähintään 30cm tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään.
- Jos ilmastointilaitte kaatuu sen ollessa käytössä, sammuta laite ja ota virtajohto välittömästi pois seinästä.

Älä koskaan toimi näin:

- Älä käytä laitetta kosteissa tiloissa kuten kylpyhuoneessa tai pyykkihuoneessa.
- Älä koske laitetta märillä käsillä tai avojaloin ollessa.
- Älä paina laitteen ohjauspaneelissa olevia painikkeita millään muulla kuin sormillasi.
- Älä poista pysyvästi kiinnitettyjä suojapaneeleita. Älä käytä laitetta, jos se ei toimi oikein tai se on vahingoittunut.
- Älä käynnistä ja sammuta laitetta kytkemällä pelkästään virtajohto, käytä aina ohjauspaneelin kytkintä.
- Älä tuki sisäänotto- ja ulostuloritilöitä.
- Älä käytä vaarallisia kemikaaleja laitteen puhdistukseen, äläkä päästä niitä kosketuksiin laitteen kanssa. Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden ja kaasujen, kuten alkoholin, hyönteismyrkkujen, bensiinin ym. Läheisyydessä.
- Älä anna lasten käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöohjeessa kuvailtuun

Energian säästö

- Käytä laitetta suositellussa huonekoossa.
- Sijoita laite niin, että huonekalut eivät estä ilman virtaamista.
- Pidä verhot ja ikkunaluukut kiinni päivän aurinkoisimpina hetkinä.
- Pidä suodattimet puhtaina.
- Pidä ovet ja ikkunat suljettuina, jotta viileä ilma pysyy sisällä ja lämmin ulkona.

Käyttöympäristö

Tätä ilmastointilaitetta on käytettävä alla olevan taulukon mukaisissa lämpötiloissa.

Tila	Huoneen lämpötila
Viilennys	17°C (62°F)~35°C (95°F)
Kuivaus	13°C (55°F)~35°C (95°F)
Lämmitys (lämpöpumpullinen malli)	5°C (41°F)~30°C (88°F)
Lämmitys (sähkölämmiteinen malli)	<30°C/88°F

Suosittelut työkalut ikkunaosan asentamiseen:

1. Ruuvinväännin (keskikokoinen Phillips)
2. Mittanauha tai viivoitin
3. Veitsi tai sakset
4. Saha (Siltä varalta, että ikkunaosaa täytyy pienentää, jos ikkuna on liian kapea.)




Turvallisuusvaroitukset: oman turvallisuutes

- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita helposti syttyviä kaasuja tai nesteitä tämän tai minkään muun sähkölaitteen läheisyydessä.
- Vältä palovaaraa ja sähköiskua. Älä käytä jatkojohtoa tai adapteria. Älä poista piikkejä virtapistokkeesta.

Varoitus: Tekniset tiedot

- Varmista, että virran tarjonta vastaa valitsemaasi mallia. Tarvittavat tiedot löytyvät sarjamerkinnästä, joka löytyy laitteen sivusta ja rutilän alta.
- Varmista, että ilmastointilaitte on maadoitettu oikein. Maadoitus on tärkeä sähköiskujen ja palovaaran välttämiseksi. Virtajohtossa on kolmipiikkinen maadoitettu pistoke sähköiskujen ehkäisemiseksi.
- Ilmastointilaitetta tulee käyttää oikein maadoitetussa seinäpistorasiassa. Jos pistorasia, jossa laitetta aiotaan käyttää, ei ole oikein maadoitettu tai suojattu viivesulakkeella tai automaattisulakkeella, kutsu sähkötekniikko asentamaan oikeanlainen pistorasia. Varmista ennen asennusta, että pistorasia on saavutettavissa.

Lisäosat

Osat	Osien nimet	Määrä
 or 	Poistoletku ja sovitin A ja sovitin B (Litteä tai pyöreä suu, mallista riippuen. Ikkunakiinnike ja pultti	1 setti
	Seinäpoisto sovitin A(*)	1 kpl
	Sovitin B(pyöreä suu)(*)	1 kpl
	Jatkoplugi ja puuruuvi (*)	4 /kpl
	Vaahtoeriste	3 /kpl
	Kauko-ohjain ja paristo (Vain kauko-ohjaimelliset mallit)	1kpl
	Poistoletku ja letkun sovitin(*)	1kpl

Huomio: valinnainen osa (*), ei kaikissa malleissa

Tarkista että kaikki osat ovat pakkauksessa ja katso käyttöohjeesta ohjeita niiden käytöstä.

Laitteen osat

Osien nimet



Fig.1

Etupuoli

- 1 ohjauspaneeli
- 2 Vaakasuora ilmanohjaussiivet (automaattinen liike)
- 3 Rulla
- 4 Kuljetuskahva (kummallakin puolella)

Takapuoli

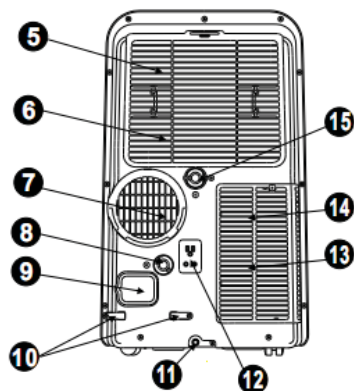


Fig.2

- 5 Ylempi ilmansuodatin (ritilän takana)
- 6 Ylempi ilmanottoaukko
- 7 Ilman poistoaukko
- 8 Veden poistoaukko (vain lämpöpumppumallit)
- 9 Virtajohto ja poistoaukko
- 10 Virtajohdon pidin (Käytä vain varastoitaessa)
- 11 Veden poistosäiliö
- 12 Virtapistokkeen pidike (Käytä vain varastoitaessa)
- 13 Alempi ilmansuodatin (ritilän takana)
- 14 Alempi ilman ottoaukko
- 15 Veden poistoaukko


ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖ

Ennen laitteen käyttöä, tutustu huolella laitteen ohjainpaneelin ja kaukosäätimen käyttöön ja toimintoihin. Kuvakkeet osoittavat halutun toiminnon. Tätä laitetta voi ohjata ohjainpaneelilla tai kauko-ohjaimella.

HUOMAA: Tämä käyttöohje ei sisällä kauko-ohjaimen käyttöohjeita. Katso pakkauksen mukana tuleva "Kauko-ohjaimen käyttöohjeet".

Ilmastointilaitteen ohjainpaneeli

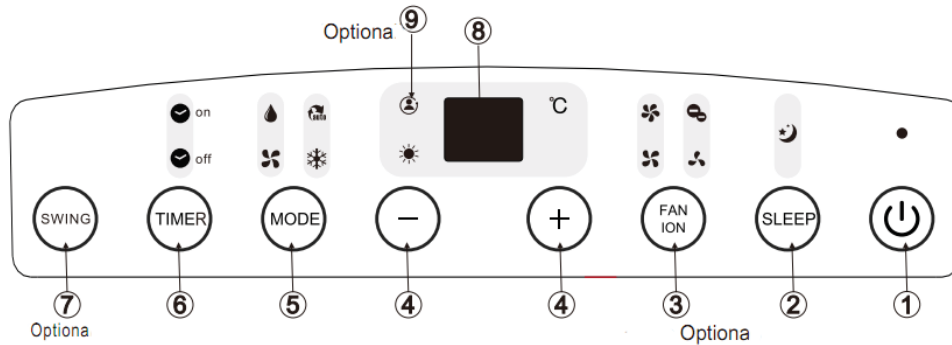

Huomaa: Joissain malleissa ECO-painiketta vastaa SLEEP-painike.

1 POWER-painike virta päälle / pois

2 SLEEP / ECO -painike, SLEEP / ECO -tilan käyttö

3 FAN / ION -painike, (ION on valinnainen)

Ohjaa tuulettimen nopeutta. Paina valitaksesi tuulettimen nopeus neljästä vaihtoehdosta -matala (LOW), keskitaso (MED), korkea (HI) ja automaattinen (AUTO). Tuulettimen nopeuden merkkivalo syttyy muissa kuin AUTO-tilassa. Kun AUTO-tila on valittu, kaikki tuulettimen merkkivalot sammuvat.

HUOMAA: Paina painiketta 3 sekuntia valitaksesi ION-toiminnon. Ionigeneraattori alkaa toimia ja auttaa poistamaan ilmasta siitepölyä ja epäpuhtauksia ja vangitsee ne suodattimeen. Paina painiketta uudestaan 3 sekuntia lopettaaksesi toiminnon.

4 ylös (+) ja alas (-) -painike

Käytetään lämpötila-asetuksen nostamiseen tai laskemiseen. (1 °C/2 F askelin) välillä 17 °C (62 F) ~ 30 °C (88 F) tai ajastimen (TIMER) asettamiseen välillä 0~24 tuntia.

HUOMAA: Ohjainpaneeli voi näyttää lämpötilan fahrenheit- tai celsiusasteikolla. Voit vaihtaa asteikkoa painamalla + ja - painikkeet yhtä aikaa alas kolmen sekunnin ajaksi.

5 toimintatila (MODE) -painike

Painikkeella valitaan haluttu toimintatila. Kun painiketta painetaan eri toimintatila tulee käyttöön järjestyksessä: automaattinen (AUTO), viilennys (COOL), kuivaus (DRY), tuuletus (FAN) ja lämmitys (HEAT) (ei malleissa, joissa vain viilennys).

Ilmaisinalo syttyy valitun toimintatilan kuvakkeen kohdalle.

6 TIMER -painike

Painikkeella valitaan yhdessä +& - painikkeiden kanssa automaattisen käynnistymisen (AUTO ON) alkamisaika ja päättymisaika (AUTO OFF).

Ilmaisinalo osoittaa ajastimen olevan päällä tai pois.

7 SWING -painike

(Vain mallit, joissa on kaihtimen automaattinen liiketoiminto (SWING) -toiminto). Painike käynnistää kaihtimen automaattisen liikkeen. Kun automaattisen kääntymisen tila on käytössä, SWNG-painikkeen painaminen pysäyttää kaihtimen haluttuun kulmaan.

8 LED näyttö

Näyttää lämpötilan °C tai °F -asteikolla sekä ajastimen asetuksen. Kun kuivaus (DRY) ja tuuletus (FAN) tila on käytössä, näyttö näyttää huoneen lämpötilan.

KÄYTTÖOHJEET

Virhekoodit ja turvakoodit:

E1- Huoneen lämpötilasensorin virhe. Ota virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

E2- Haihduttimen lämpötilasensorin virhe. Ota virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

E3- Kondensaattorin lämpötilasensorin virhe. Ota virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon (tietyn mallin).

E4- Näyttöpaneelin virhe. Ota virtajohto pois pistokkeesta ja kytke uudestaan pistokkeeseen. Jos virhe toistuu, ota yhteyttä huoltoon.

P1- Veden poistosäiliö on täynnä. Kytke poistoletku ja poista vesi. Jos turvakoodi ei häviä, ota yhteyttä huoltoon.

9 Seuraaminen (FOLLOW ME) / lämpötilan tarkkailu (TEMP SENSING) -toiminnot

Huomaa: Tämä toiminto voidaan ottaa käyttöön vain kauko-ohjaimella. Kaukosäädin toimii etätermostaattina, jonka avulla voidaan lämpötila säätää mahdollisimman tarkasti kyseisessä paikassa. Käynnistä seuraaminen/lämpötilan tarkkailu osoittamalla kauko-ohjaimella ilmastointilaitteeseen ja painamalla Follow Me/Temp Sensing -painiketta. Kauko-ohjain näyttää kyseisessä paikassa vallitsevan lämpötilan. Kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteelle aina 3 minuutin välein, kunnes Follow Me/Temp Sensing -painiketta painetaan uudestaan. Jos ilmastointilaitte ei vastaanota Follow Me / lämpötilan tarkkailu -signaalia seitsemään minuuttiin, laite piippaa merkiksi, että Follow ME / lämpötilan tarkkailu -toiminto loppuu.

Käyttöohjeet

Viilennys (COOL) -toiminto

- Paina MODE-painiketta, kunnes COOL-tilan ilmaisvalo syttyy.
- Paina "+" tai "-" -painikkeita valitaksesi halutun huoneen tavoitelämpötilan. Lämpötila voidaan

asettaa välillä 17°C-30°C/62°F-88°F.

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden.

Lämmitys (HEAT) -toiminto (ei malleissa, joissa vain viilennystoiminto)

- Paina MODE-painiketta, kunnes HEAT-tilan ilmaisvalo syttyy.

- Paina "+" tai "-" -painikkeita valitaksesi halutun huoneen tavoitelämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17°C-30°C/62°F-88°F.

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden. Joissain malleissa tuulettimen nopeutta ei voi säätää lämmitys (HEAT) -toiminnon ollessa käytössä.

Kuiva(Dry) -toiminto

- Paina MODE-painiketta kunnes DRY-tilan ilmaisvalo syttyy.

- Tässä toimintatilassa ei voida valita tuulettimen nopeutta tai säätää lämpötilaa. Tuuletin toimii hitaalla (LOW) nopeudella.

- Pidä ikkunat ja ovet suljettuina parhaan kuivaustehon saavuttamiseksi.

- Älä aseta poistoputkea ikkunaan.

Automaattinen (AUTO) -toiminto

Kun ilmastointilaitte asetetaan AUTO-tilaan, se valitsee automaattisesti viilennys-, lämmitys- (ei malleissa, joissa vain viilennys) tai tuuletin -tilan asetetun tavoitelämpötilan ja vallitsevan huoneen lämpötilan mukaan.

- Ilmastointilaitte pyrkii pitämään huoneen lämpötilan asettamassasi lämpötilassa.

- AUTO-tilassa ei voida säätää tuulettimen nopeutta.

Tuuletin (FAN) -toiminto

Paina MODE-painiketta kunnes FAN-tilan ilmaisvalo syttyy.

- Paina FAN SPEED -painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden. Lämpötilaa ei voida säätää

- Älä aseta poistoputkea ikkunaan.

Ajastin (TIMER) -toiminto

Kun ilmastointilaite on päällä, Timer-painikkeen painaminen aloittaa automaattisen sammuttamisen toiminnon. TIMER OFF – tilan merkkivalo syttyy. Paina + tai - -painikkeita valitaksesi halutun ajan. Jos TIMER- painiketta painetaan uudelleen 5 sekunnin sisällä, automaattisen käynnistyksen toiminto alkaa ja TIMER ON -tilan merkkivalo syttyy. Paina + tai - -painikkeita valitaksesi halutun automaattisen käynnistyksen ajan.

- Kun ilmastointilaite on pois päältä, Timer-painikkeen painaminen aloittaa automaattisen käynnistämisen toiminnon. Jos TIMER-painiketta painetaan uudelleen 5 sekunnin sisällä, automaattisen sammutuksen toiminto alkaa.

- Paina tai pidä pohjassa + tai - -painikkeita vaihtaaksesi asetettua aikaa 0.5 tuntiin askelin 10 tuntiin asti, sen jälkeen aika muuttuu 1 tuntiin askelin 24 tuntiin asti. Ajastin laskee aikaa alaspäin toiminnon alkamiseen.

- Jos viiden sekunnin aikana ei aseteta mitään toimintoa, näyttöön palautuu aiempi asetettu lämpötila.

-Laitteen käynnistäminen tai sammuttaminen tai ajastimen asettaminen 0.0 tuntiin kumoaa automaattisen sammutuksen ja käynnistämisen toiminnon.

- Jos ilmenee jokin virhetila (E1,E2,E3 tai E4) automaattisen sammutuksen ja käynnistämisen toiminto keskeytyy.

Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto

Tätä painiketta painamalla lämpötila nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) 1°C/2°F verran 30 minuutin ajaksi. Lämpötila nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) lisää 1°C/2°F verran toisen 30 minuutin kuluttua. Tämä uusi lämpötila pidetään 7 tunnin ajan, jonka jälkeen se palautuu alkuperäiseen asetettuun lämpötilaan ja uni /eco -tila päättyy. Laite jatkaa toimintaa tämän jälkeen normaalin ohjelmoinnin mukaisesti.

HUOMAA: Tämä toiminto ei ole käytössä tuuletus (FAN) tai kuivaus (DRY) -tiloissa.

Muut ominaisuudet

Automaattinen uudelleenkäynnistys (jotkin mallit)

Jos ilmastointilaite sammuu yllättäen sähkökatkon vuoksi, se käynnistyy uudelleen automaattisesti edelliseen asetettuun toimintatilaan ja asetuksiin, kun virta palaa.

Odota 3 minuuttia ennen toiminnan jatkamista.

Kun laite on sammutettu, se ei käynnisty uudelleen kolmeen minuuttiin. Tämä suojaa laitetta. Toiminta jatkuu automaattisesti kolmen minuutin kuluttua.

Ilman virtauksen suuntaaminen.

ilmanohjaussiipiä voidaan säätää automaattisesti. Ilmavirran automaattinen suuntaaminen (kuva 4): Kun virta on päällä, kaihdin aukenee kokonaan. Paina SWING- painiketta ohjainpaneelissa tai kauko-ohjaimessa aloittaaksesi automaattisen kääntymisen toiminnon. ilmanohjaussiivet liikkuvat tällöin ylös ja alas automaattisesti. Älä säädä ilmanohjaussiipiä käsin.






ASENNUSOHJEET



16a

16b

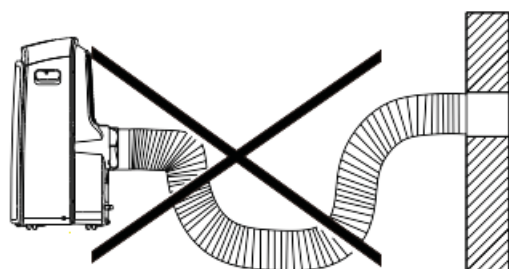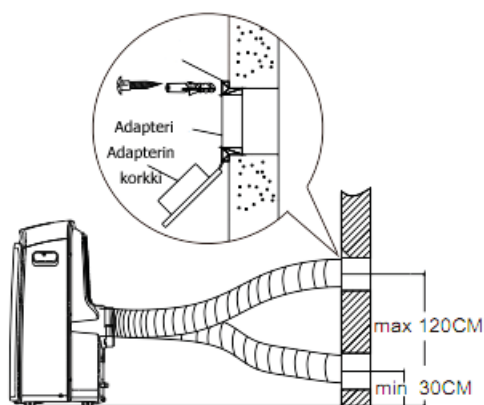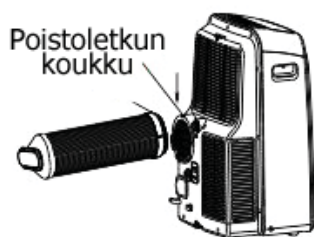

Poistoletkun asentaminen:

Poistoletku ja sovitin täytyy asentaa tai poistaa käyttötavan mukaisesti.

Viilennys (COOL), lämmitys (HEAT) (lämpöpumppumalli), AUTO -tila	Asenna
Tuuletus (FAN), Kuivaus (DEHUMIDIFY) tai lämmitys (HEAT) (sähkölämmiteinen malli)	Poista

1. Asenna sovitimet B ja I poistoletkuun kuvan 16a tai 16b osoittamalla tavalla. Katso edellisiltä sivuilta ohjeet ikkunaosan asentamiseen.
2. Aseta poistoletkun koukku istukkaan ilmanpoistoaukkoon ja liu'uta poistoletku alas nuolen osoittamaan suuntaan. (Katso kuva 17.)

Poistoletku voidaan asentaa seinään

(ei päde malleihin, joissa ei ole mukana sovitin A:ta, jatkoplugia ja puuruuveja).

1. Tee seinään reikä. Asenna sovitin A seinään ulkopuolella neljän jatkoplugin ja puuruuvien avulla. Varmista, että kiinnitys on pitävä. (Katso kuva 18)
2. Kiinnitä poistoletku seinän poistosovittimeen A.

Huomaa: Peitä reikä sovitimen kannella, kun se ei ole käytössä.




Poistoletkua voi tiivistää tai venyttää hieman vaatimusten mukaan, mutta on suositeltavaa pitää letkun pituus minimissä.

TÄRKEÄÄ: ÄLÄ TAITA POISTOLETKUA LIIKAA (Katso kuva 19.)

VAROITUS:

Varmista, että poistoletkun ilman ulostuloaukon lähellä (noin 500mm) ei ole estettä, jotta poistojärjestelmä toimii oikein.

ASENNUSOHJEET

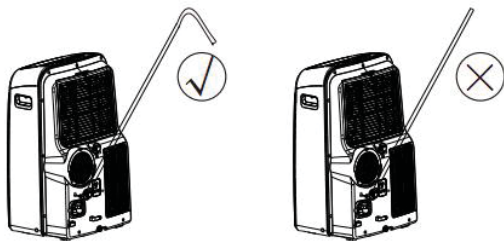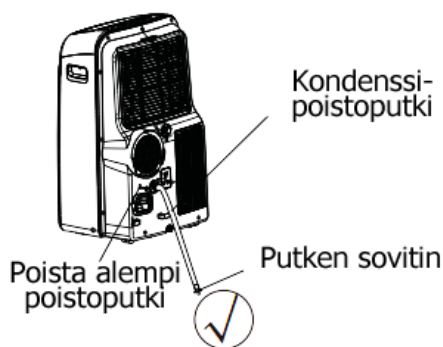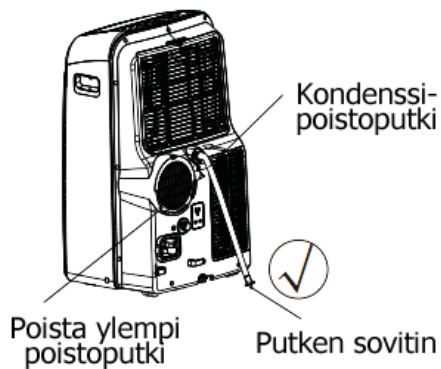

Veden poisto

-Kuivaustilan tilan aikana, poista ylempi poistotulppa laitteen takaosasta ja liitä poistoliitin (5/8" yleinen naarasliitin mender) sekä 3/4" letku (itse hankittava). Malleissa, joissa ei ole poistoliitintä, liitä poistoletku suoraan aukkoon. Aseta poistoliittimen avoin pää suoraan vedenpoistoalueen päälle. Katso kuva 20a.



-Lämpöpumpputilassa, poista alempi poistotulppa laitteen takaosasta ja liitä poistoliitin (5/8" yleinen naarasliitinlevy sekä 3/4" letku (itse hankittava). Malleissa, joissa ei ole poistoliitintä, liitä poistoletku suoraan aukkoon. Aseta poistoliittimen avoin pää suoraan vedenpoistoalueen päälle. Katso kuva 20b.

HUOMAA: Varmista, että letku on tiukasti paikoillaan, jotta ei tule vuotoja. Suuntaa letku suoraan viemäriin ja varmista, että letkussa ei ole taitoksia, jotka estävät veden virtauksen. Aseta letkun suu viemäriin ja varmista, että letkun suu osoittaa alaspäin, jotta vesi virtaa vapaasti. (Katso kuvat 20a,20b,21a). Älä aseta sitä osoittamaan ylöspäin (katso kuva 21b).

-Kun vesi nousee vedenpoistosäiliössä riittävän korkealle tasolle, laite piippaa 8 kertaa ja näytössä näkyy "P1". Tällöin ilmastointi ja kuivaustila loppuu välittömästi. Tuulettimen moottori jatkaa toimimista, tämä on normaalia. Siirrä laite varovaisesti paikkaan, jossa vesi voidaan poistaa. Avaa alaosan poistotulppa ja anna veden valua pois (kuva 22). Aseta pohjan poistotulppa takaisin paikalleen ja käynnistä laite uudelleen. "P1" merkki häviää näytöltä. Jos merkki ei poistu, vaikka säiliö on tyhjä, ota yhteys huoltoon.

HUOMAA: Varmista, että pohjan poistotulppa on paikallaan ennen laitteen käyttämistä.

HUOLTO JA PUHDISTUS

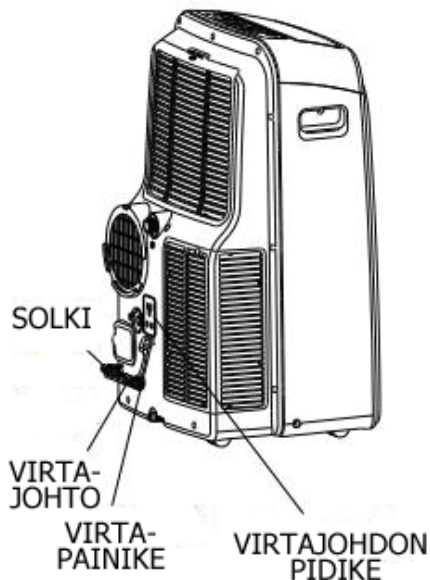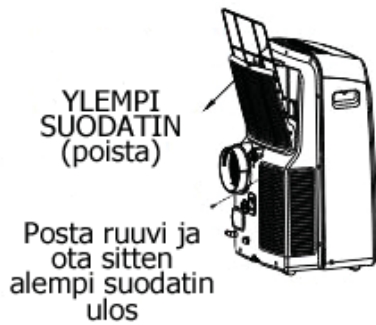

HUOLTO JA PUHDISTUS

TÄRKEÄÄ

- 1) Varmista, että virtajohto on irrotettu ennen puhdistusta ja huoltoa.
- 2) Äläkä ytä syövyttäviä kemikaaleja laitteen puhdistukseen.
- 3) Älä pese laitetta suoraan hanan alla tai letkun avulla. Se voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.
- 4) Jos virtajohto on vahingoittunut, se tulee korjauttaa valmistajalla tai valtuutetulla huollolla.

1. Ilmansuodatin

- Puhdista ilmansuodatin aina kahden viikon välein, jotta tuulettimen sisään ei kerry pölyä.

- Poisto

Tässä laitteessa on kaksi ilmansuodatinta. Ota ylempi suodatin ulos nuolen osoittamaan suuntaan (kuva 23), siirrä suodatin syrjään. Irrota alempi suodatin löysäämällä ruuvi ja ottamalla suodatin ulos kuvan 23 osoittamalla tavalla.

- Puhdistus

Pese ilmansuodatin upottamalla se lämpimään veteen (noin 40°C/104°F), jossa on neutraalia puhdistusainetta. Huuhtelee suodatin ja aseta se kuivumaan varjoisaan paikkaan.

- Kiinnittäminen

Aseta ylempi ilmansuodatin paikalleen puhdistuksen jälkeen. Kiinnitä alempi suodatin ruuvilla (katso kuva 24).

2. Laitteen kotelo

- Käytä nukkaamatonta liinaa ja neutraalia puhdistusainetta kotelon puhdistamiseen. Viimeistelee kuivalla ja puhtaalla liinalla.

3. Laitteen ollessa pois käytöstä pitkän aikaa

- Poista kumitulppa laitteen takaosasta ja liitä poistoletku poistoaukkoon. Aseta poistoletkun avoin suu veden poistoalueen ylle (katso kuvat 20 & 21).

- Poista tulppa vedenpoistoaukosta ja anna veden valua pois (katso kuva 22).

- Anna laitteen käydä tuuletus (FAN) tilassa puolen päivän ajan lämpimässä huoneessa, jotta laite kuivuu, eikä laitteen sisälle synny homeita.

- Sammuta ilmastointilaitte ja ota virtajohto pois. Kerää johto kasaan ja teippaa se kiinni (kuva25). Poista paristot kauko-ohjaimesta.

- Puhdista ilmansuodatin ja aseta se uudelleen paikalleen.

ONGELMANRATKAISU

ONGELMANRATKAISU

ONGELMA	MAHDOLLISET SYYT	OHJE
1. Laite ei käynnisty painamalla on/off -painiketta	- Näytössä näkyy "P1"	Poista vesi vesisäiliöstä
	- Huoneen lämpötila on alempi kuin asetettu lämpötila. (viilennystila)	Aseta toivottu lämpötila uudelleen.
2. Tila ei ole riittävän viileä	- Ikkunat tai ovet eivät ole suljettu.	Varmista, että kaikki ikkunat ja ovet ovat kiinni.
	- Huoneessa on muita lämmönlähteitä.	Poista lämmönlähteet, mikäli mahdollista.
	- Ilmanpoistoputki ei ole liitetty tai se on tukossa.	Liitä poistoputki ja varmista, että se toimii oikein.
	- Lämpötila on asetettu liian korkeaksi.	Alenna lämpötilaa.
	- Ilmansuodatin on pölyn tukkima.	Puhdista suodatin.
3. Melu tai värinä	- Pinta ei ole riittävän tasainen ja suora	Aseta laite tasaiselle ja suoralle pinnalle.
4. Kurlaava ääni	- Ääni syntyy, kun jäähdytysneste kiertää ilmastointilaitteen sisällä.	Tämä on normaalia.
5. Virta katkeaa lämmitystilassa.	- Automaattinen virrankatkaisutoiminto sammuttaa laitteen, jos lämpötila ilman ulostuloaukolla ylittää 70°C/158°F	Käynnistä laite uudelleen, kun se on jäähtynyt.

Muotoilua tai kokoonpanoa voidaan muuttaa ilman aiempaa huomautusta tuotteen parantamiseksi. Kysy myyjältä tai valmistajalta lisätietoja.


ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖOHJE

Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä.

SISÄLTÖ

Kauko-ohjaimen käsittely.....	2
Kauko-ohjaimen tekniset tiedot.....	3
Toimintopainikkeet.....	4
Näytön merkinnät.....	6
Painikkeiden käyttäminen.....	7
Auto-toiminta.....	7
Viilennys (Cooling) / lämmitys (Heating) / tuuletus (Fan) toiminnot.....	7
Kuivaus-toiminto.....	8
Ilmanohjaussiipien automaattinen liikkuminen (Swing)	8
Ajastin.....	9
ECO-toiminto.....	12

Kauko-ohjaimen käsittely

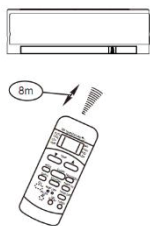


Kauko-ohjaimen sijainti

Käytä kauko-ohjainta 8 metrin sisällä laitteessa ja osoita kohti ilmastointilaitteen vastaanotinta. Signaalin vastaanotto vahvistetaan äänimerkillä.

VAROITUS

- Ilmastointilaitte ei toimi, jos verhot, ovet tai muut materiaalit estävät signaalin kulun kauko-ohjaimesta ilmastointilaitteelle.
- Varo, että kauko-ohjain ei kaadu mitään nestettä. Älä altista kauko-ohjainta suoralle auringon valolle tai kuumuudelle.
- Jos ilmastointilaitteen infrapunavastaanotin altistuu suoralle auringon valolle, se ei toimi välttämättä oikein. Käytä verhoja estämään laitteen vastaanottimeen kohdistuva suora auringonvalo.
- Jos muut elektroniset laitteet reagoivat kauko-ohjaimen, siirrä laitteet eri paikkaan tai ota yhteyttä myyjään.

Paristojen vaihtaminen

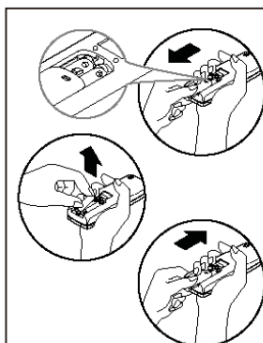

Kauko-ohjain käyttää kahta kuivaparistoa (R03/LR03X2), jotka sijoitetaan kauko-ohjaimen takaosaan suojakannen alle.

- (1) Poista kansi painamalla ja liu'uttamalla se pois.
- (2) Poista vanhat paristot ja aseta uudet paristot tilalle (+) ja (-) navat oikein päin.
- (3) Liu'uta kansi takaisin paikalleen.

HUOMAA: Kun paristot poistetaan, kaikki asetetut ohjelmoinnin nollautuvat.

Kauko-ohjain täytyy ohjelmoida uudelleen paristojen vaihtamisen jälkeen.

VAROITUS

- Älä käytä sekaisin uusia ja vanhoja tai erityyppisiä paristoja.
- Älä jätä paristoja kauko-ohjaimeen, jos sitä ei käytetä 2-3 kuukauteen.
- Palauta käytetyt paristot kauppojen keräyspisteisiin.

Kauko-ohjaimen tekniset tiedot

Malli	RG51B1/(C)EU, RG51B14/(C)E, RG51B31/(C)E RG51B/(C)EU, RG51B16/(C)E, RG51B31/(C)EU RG51B17/(C)EU, RG51B18/(C)E, RG51B32/(C)EU RG51B19/(C)E-M, RG51B20/(C)E, RG51B30/(C)EU RG51B25/(C)E, RG51B26/(C)EU; RG51B27/(C)E, RG51B30/(C)E.
Nimellisjännite	3.0V(kuivapariisto R03/LR03×2)
Alin jännite signaalin lähettämiseksi	2.0V
Signaalin kantama	8m
Käyttöympäristö	-5°C-60°C (-41°F ~140°F)

HUOMAA:

Lämpötila-asteikot malleittain:

Celsiusasteikko(°C): RG51B14/(C)E, RG51B16/(C)E, RG51B18/(C)E, RG51B31/(C)E, RG51B19/(C)E-M,
RG51B20/(C)E, RG51B25/(C)E, RG51B27/(C)E, RG51B30/(C)E


Fahrenheit-asteikko (°F): RG51B/(C)EU, RG51B1/(C)EU,
RG51B30/(C)EU, RG51B32/(C)EU, RG51B31/(C)EU.
RG51B17/(C)EU, RG51B26/(C)EU.

Toiminnot

1. Käyttötila: automaattinen (AUTO), viilennys (COOL), kuivaus (DRY), lämmitys (HEAT) (ei malleissa, joissa vain viilennystoiminto), ja tuuletus (FAN).
2. 24 tunnin ajastin/
3. Sisätilan lämpötila välillä: 17°C~30°C (62°F~88°F).
4. Nestekidenäyttö (Liquid Crystal Display)

HUOMAA: Kaikki kuvat ovat vain esimerkkejä selitystä varten. Laitteesi voi olla hieman erilainen.
Laitteen muoto on kuitenkin sama.

Toimintopainikkeet

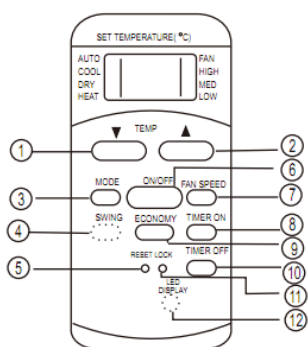

Model: RG51B14/(C)E,
RG51B16/(C)E,
RG51B18/(C)E,
RG51B19/(C)E-M,
RG51B20/(C)E
RG51B31/(C)E
RG51B30/(C)E.

1 Lämpötila (TEMP) ylös

Paina tätä painiketta nostaaksesi sisätilan tavoitelämpötilaa 1°C (2°F) askelin 30°C (88 °F) asti.

2 Lämpötila (TEMP) alas

Paina tätä painiketta laskeaksesi sisätilan tavoitelämpötilaa 1°C (2°F) askelin 17°C (62 °F) asti.

3 Toimintatila (MODE)

Painikkeen painaminen vaihtaa toimintatilaa järjestyksessä: auto---viilennys---kuivaus---lämmitys---tuuletus

HUOMAA: Lämmitys-tila on vain malleissa, joissa on lämmitys & viilennys-toiminnot

4 Ilmanohjaussiipien liike (SWING) (vain tietyt mallit)

Painikkeen painaminen käynnistää ilmanohjaussiipien automaattisen liikkeen tai pysäyttää se, jolloin ilmanohjaussiivet ohjaavat ilmavirran haluttuun suuntaan.

5 RESET -painike

Kun RESET -painiketta painetaan, kaikki asetukset nollautuvat ja kauko-ohjain palautuu tehdasasetuksiin.

6 ON/OFF -painike

Painikkeen painaminen käynnistää laitteen. Painaminen toisen kerran sammuttaa laitteen.

7 Tuulettimen nopeus (FAN SPEED)


Painikkeen painaminen valitsee tuulettimen nopeuden seuraavassa järjestyksessä: Auto-matala-keskitaso-korkea. Joissain malleissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta.

8 Automaattinen käynnistys (TIMER ON)

Painikkeen painaminen aloittaa automaattisen käynnistysten ajastamisen. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 tunnin 24 tuntiin asti. Peru ajastus asettamalla ajaksi 0.0.

9 Unitila (ECONOMY / SLEEP)

Ota tämä toiminto käyttöön nukkumisen ajaksi. Toiminto pitää yllä mukavan huoneen lämpötilan ja säästää energiaa. Toiminto on valittavissa viilennys- (COOL), lämmitys- (HEAT) ja AUTO – tiloissa.

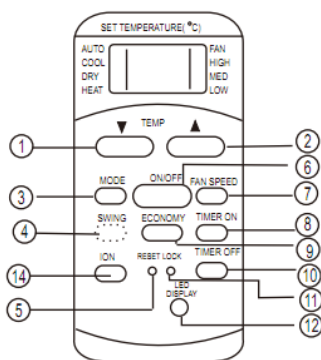


Model: RG51B25/(C)E;
RG51B27/(C)E.


HUOMAA:

- RG51B16/(C)E ,RG51B18/(C)E malleissa ei ole automaattista ilmanohjaussiipien liikettä (SWING);
- RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M,RG51B20/(C)E malleissa ei ole LED-näyttöä.
- RG51B19/(C)E-M mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN).
- RG51B31/(C)E mallissa ECONOMY-painike SLEEP-painikkeen sijaan.
- RG51B30/(C)E mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN) eikä automaattista ilmanohjaussiipien liikettä (SWING).
- RG51B25/(C)E mallissa ei ole automaattista ilmanohjaussiipien liikettä (SWING).

Toimintopainikkeet (jatkuu)

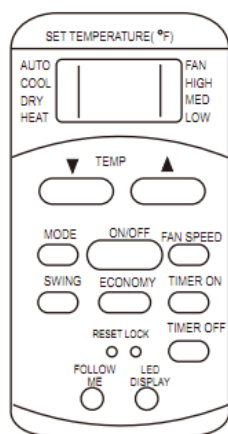

Model: RG51B1/(C)EU,
RG51B/(C)EU,
RG51B26/(C)EU,
RG51B30/(C)EU,
RG51B32/(C)EU,
RG51B31/(C)EU.

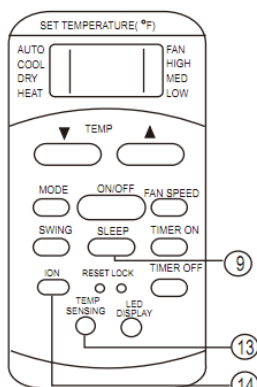

Model: RG51B17/(C)EU

HUOMAA: Kun laite on unitilassa (SLEEP) unitila loppuu jos *ON/OFF*, *FAN SPEED*, *SLEEP* tai *MODE* -painikkeita painetaan.

10 Automaattinen sammutus(TIMER OFF)

Painikkeen painaminen aloittaa automaattisen sammutuksen ajasta misen. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 tunnin 24 tuntiin asti. Peru ajastus asettamalla ajaksi 0.0.

11 Lukitus (LOCK)

Paina tätä painiketta lukitaksesi kaikki nykyiset asetukset.

Tämän jälkeen kaukosäädin ei ota vastaan muita komentoja kuin lukituksen avaamisen. Käytä lukitusta, kun haluat estää asetusten vaihtumisen vahingossa. Avaa lukitus painamalla LOCK-painiketta uudestaan. Näyttöön ilmestyy lukon kuva kun lukitus on käytössä.

12 Näyttö (LED Display)

Paina tätä painiketta tyhjentääksesi ilmastointilaitteen näytön.

Paina painiketta uudestaan käynnistääksesi näytön uudelleen.

HUOMAA: RG51B18/(C)E ,RG51B19/(C)E-M,RG51B20/(C)E malleissa ei ole tätä toimintoa

13 Follow ME / lämpötilan tarkkailu (FOLLOW ME)

Painikkeen painaminen aloittaa FOLLOW ME. Kun FOLLOW ME on käytössä, kauko-ohjain näyttää kyseisen sijainnin vallitsevan lämpötilan. Kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteelle aina 3 minuutin välein, kunnes Follow Me -painiketta painetaan uudestaan. FOLLOW ME ei ole käytettävissä kuivaus- (DRY) ja tuuletus (FAN) -tilassa. Toimintatilan vaihtaminen tai laitteen sammuttaminen lopettaa seuraamistoiminnon automaattisesti.


14 Ionisointi (ION)

Painikkeen painaminen käynnistää ionigeneraattorin, joka auttaa puhdistamaan ilmaa siitepölystä ja epäpuhtauksista.

HUOMAA:

- RG51B/(C)EU malleissa ei ole SWING ja FOLLOW ME -painikkeita ;
- RG51B1/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta;
- RG51B30/(C)EU malleissa ei ole SWING, FOLLOW ME -painikkeita, eikä keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN), ja SLEEP -painikkeen tilalla on ECONOMY -painike;
- RG51B32/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta eikä keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN), ja SLEEP -painikkeen tilalla on ECONOMY -painike ;
- RG51B31/(C)EU malleissa ei ole FOLLOW ME -painiketta.

LCD osoitin

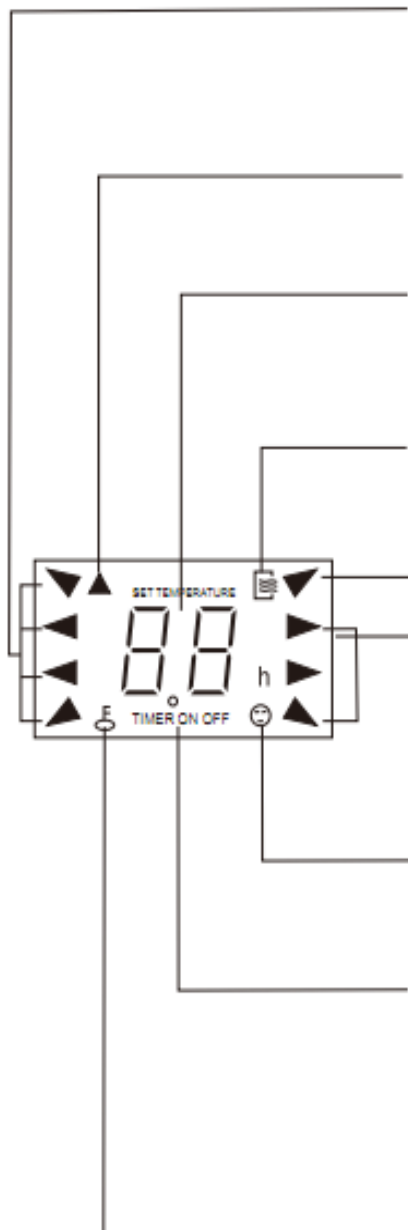

Näytön merkinnät

Näyttää käytössä olevan toimintatilan: automaattinen (AUTO), viilennys (COOL), kuivaus (DRY), lämmitys (HEAT) (vain mallit, joissa viilennys- ja lämmitys -toiminnot) ja tuuletus (FAN)

Signaalin lähetys

Merkki näkyy, kun kauko-ohjain lähettää signaalia ilmastointilaitteelle

Lämpötila / Ajastin

Näyttää asetetun lämpötilan (17°C (62°F) ~ 30°C (88°F)) tai ajastimen asetuksen (0~24h).

Jos tuuletustila (FAN) on käytössä, tämä kohta on tyhjä.

ON/OFF -ilmaisim

Tämä merkki näkyy, kun laite on käytössä.

Toimintatilan osoitin (tuuletustila, FAN)

Tuulettimen nopeuden ilmaisim

Näyttää käytössä olevan tuulettimen nopeuden: automaattinen (AUTO), korkea (HIGH), ja matala, keskitaso (MED), (LOW). Tässä kohdassa ei näy mitään kun AUTO -tila on valittu. AUTO tai DRY -toimintatiloissa tässä kohdassa ei näy mitään.

HUOMAA: RG51B19/(C)E-M mallissa ei ole keskitason tuulettimen nopeutta (MED FAN).

FOLLOW ME ilmaisim

Kun FOLLOW ME/TEMP SENSING -painiketta painetaan viilennys (COOL) tai lämmitys (HEAT) -tilassa, kauko-ohjain toimii termostaattina ja näytössä näkyy tämä merkki.


Ajastin

Tämä alue näyttää ajastimen asetuksen. Kun automaattinen käynnistys on käytössä, se näyttää automaattisen käynnistyksen asetuksen (TIMER ON). Kun automaattinen sammutus on käytössä, se näyttää automaattisen käynnistyksen sammutuksen asetuksen (TIMER OFF). Jos kummatkin toiminnot ovat käytössä, näytössä näkyy TIMER ON OFF osoittaen, että olet asettanut sekä automaattisen käynnistyksen, että automaattisen sammutuksen ajastuksen.

Lukituksen osoitin

Näytöllä näkyy lukon kuva kun kauko-ohjain on lukittu. Paina LOCK- painiketta vapauttaaksesi lukituksen ja lukon kuva häviää.

Painikkeiden käyttäminen

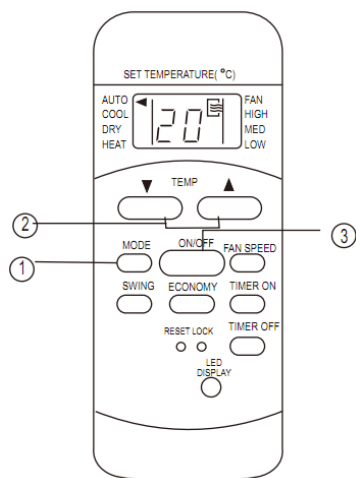


Auto-toiminta

Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla. Ilmastointilaitteen näytöllä näkyy OPERATION -ilmaisina.

1. Paina **MODE**- painiketta valitaksesi Auto-tilan.
2. Paina **TEMP**- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 °C (62 °F) ~ 30 °C, 1 °C (2 °F) askelin.
3. Paina **ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

HUOMAA

1. Auto-tilassa ilmastointilaitte mittaa huoneen lämpötilaa ja valitsee viilennyksen, tuuletuksen, lämmityksen tai kuivauksen kauko-ohjaimen asetetun lämpötilan ja huoneen lämpötilan eron perusteella.
2. Auto-tilassa ei voi muuttaa tuulettimen nopeutta, laite ohjaa sitä automaattisesti.
3. Jos Auto-tila ei tunnu miellyttävältä, valitsen haluamasi tila käsin.

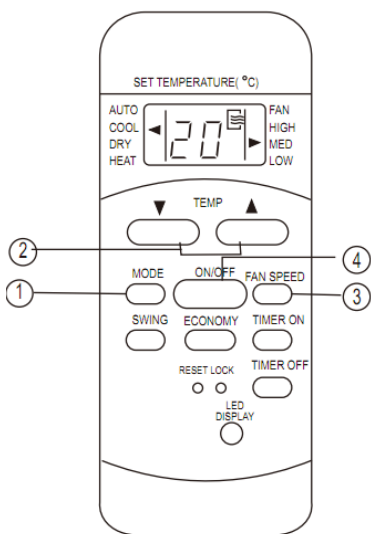


Viilennys/lämmitys/tuuletus

Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla.

1. Paina **MODE**- painiketta valitaksesi viilennys (COOL), lämmitys (HEAT), (vain mallit, joissa lämmitys ja viilennys) tai tuuletus (FAN).
2. Paina **TEMP**- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 °C (62 °F) ~ 30 °C, 1 °C (2 °F) askelin.
3. Paina **FAN SPEED** -painiketta valitaksesi tuulettimen nopeuden: Automaattinen, matala, keskitaso tai korkea.
4. Paina **ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

HUOMAA: Tuuletuksessa asetettua lämpötilaa ei näytetä kauko-ohjaimen näytöllä, eikä lämpötilaa voida säätää. Tässä tilassa voidaan suorittaa vain kohdat 1, 3, ja 4.

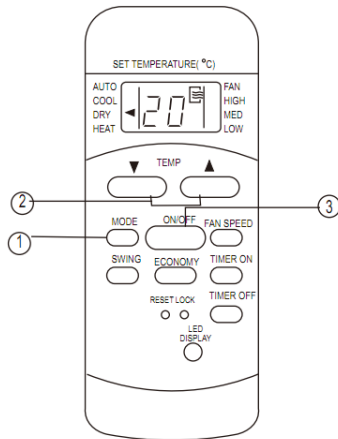


Ilmankuivaustoiminto

Varmista, että virtajohto on kytketty ja virtaa on saatavilla.
Ilmastointilaitteen näyöllä näkyy OPERATION -ilmaisín.

1. Paina **MODE**- painiketta valitaksesi ilmankuivaustilan (DRY).
2. Paina **TEMP**- painiketta asettaaksesi halutun lämpötilan. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17 °C (62 °F) ~ 30 °C , 1 °C (2 °F) askelin.

3. Paina **ON/OFF** -painiketta käynnistääksesi ilmastoinnin.

Huomaa: Ilmankuivaustilassa ei voi muuttaa tuulettimen nopeutta, laite ohjaa sitä automaattisesti.

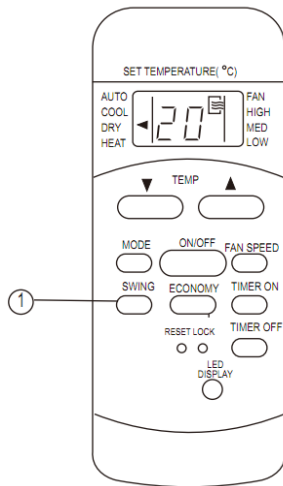

Ilmanohjaussiipen automaattinen liikkuminen (Swing) (tiedyt mallit)


Käytä SWING-painiketta säätääksesi ilmavirran suuntaa ylös- tai alaspäin.

1. Kun painiketta painetaan kerran nopeasti Ilmanohjaussiivet liikkuvat jokaisella painalluksella 6°. Aseta Ilmanohjaussiivet haluamaasi asentoon painamalla tai pitämällä painike pohjassa.

HUOMAA: Joissain malleissa painikkeen painaminen käynnistää vain Ilmanohjaussiivet automaattisen liikkeen

2. Jos painiketta pidetään pohjassa yli 2 sekuntia, automaattinen liikkuminen käynnistyy, jolloin vaakatasossa oleva Ilmanohjaussiivet alkavat liikkua edestakaisin. Uudelleen painaminen lopettaa toiminnon.

HUOMAA: Kun Ilmanohjaussiivet liikkuvat sellaiseen asentoon, että se häiritsee ilmastointilaitteen toimintaa, Ilmanohjaussiivet liikkuvat automaattisesti eri asentoon tai vaihtaa liikkeen suuntaa.

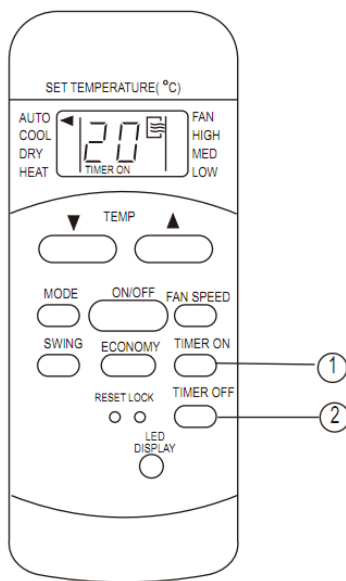

Ajastimen käyttö

Paina TIMER ON -painiketta asettaaksesi ilmastoinnin automaattisen käynnistymisen. Paina TIMER OFF -painiketta asettaaksesi ilmastoinnin automaattisen sammutuksen.

Automaattisen käynnistymisen ajastaminen.



1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä näkyy "TIMER ON", viimeisin asetettu aika ja merkki "h". Nyt voit asettaa uuden automaattisen käynnistymisen ajan.
2. Paina TIMER ON -painiketta uudelleen asettaaksesi halutun käynnistysajan. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 tunnin 24 tuntiin asti.
3. Ajastimen asetuksen jälkeen, kuluu puoli sekuntia, kun kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteen vastaanottimeen. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia "h" -merkki häviää kauko-ohjaimen näytöltä ja siinä näkyy jälleen asetettu lämpötila.

Automaattisen sammutuksen ajastaminen.

1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä näkyy "TIMER OFF", viimeisin asetettu aika ja merkki "h". Nyt voit asettaa uuden automaattisen käynnistymisen ajan.
2. Paina TIMER OFF -painiketta uudelleen asettaaksesi halutun käynnistysajan. Jokainen painallus lisää ajastimeen 30 minuuttia 10 tuntiin asti, jonka jälkeen jokainen painallus lisää ajastimeen 1 tunnin 24 tuntiin asti.
3. Ajastimen asetuksen jälkeen, kuluu puoli sekuntia, kun kauko-ohjain lähettää signaalin ilmastointilaitteen vastaanottimeen. Sen jälkeen kuluu noin 2 sekuntia "h" -merkki häviää kauko-ohjaimen näytöltä ja siinä näkyy jälleen asetettu lämpötila.

TÄRKEÄÄ: Kauko-ohjaimella voidaan asettaa vain seuraavat aika-arvot: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.

Esimerkki ajastuksesta

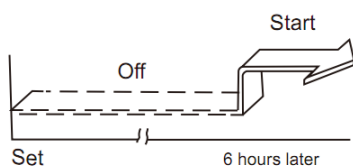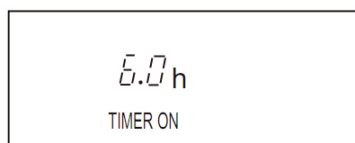





Automaattinen käynnistys (TIMER ON)

Automaattisen käynnistykseen ajastaminen on hyödyllistä kun haluat ilmastoinnin käynnistyvän esimerkiksi ennen kuin palaat kotiin. Ilmastointilaite alkaa toimia haluttuna aikana.

Esimerkki

Ilmastointilaitteen käynnistäminen 6 tunnin kuluttua

1. Paina TIMER ON -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä näkyy "TIMER ON", viimeisin asetettu aika ja merkki "h".
2. Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "6:0h".
3. Odota noin 3 sekuntia kunnes näyttö näyttää jälleen asetetun lämpötilan. Toiminto on nyt käytössä.

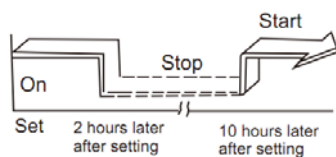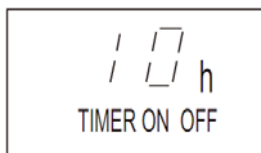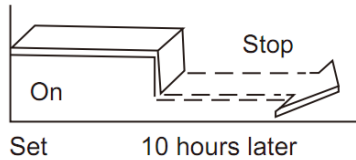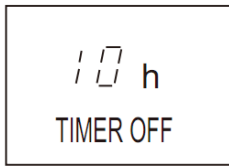

Automaattinen sammuttaminen (TIMER OFF)

Automaattisen sammutuksen ajastaminen on hyödyllistä kun haluat ilmastoinnin sammuvan automaattisesti kun menet nukkumaan. Ilmastointilaite sammuu halutun ajan kuluttua.

Esimerkki

Ilmastoinnin sammuttaminen 10 tunnin kuluttua.

1. Paina TIMER OFF -painiketta. Kauko-ohjaimen näytössä näkyy "TIMER OFF", viimeisin asetettu aika ja merkki "h".
2. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "10h".
3. Odota noin 3 sekuntia kunnes näyttö näyttää jälleen asetetun lämpötilan. Toiminto on nyt käytössä.

YHDISTETTY AJASTIN

(Sekä automaattisen käynnistyksen että sammumisen ajastaminen)


Automaattinen sammutus (TIMER OFF) → automaattinen käynnistys (TIMER ON) (käynnissä → stop → start)

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat ilmastoinnin sammuvan, kun menet nukkumaan ja käynnistyvän taas aamulla kun heräät tai tulet kotiin.

Esimerkki:

Ilmastoinnin sammuttaminen 2 tunnin ja käynnistäminen jälleen 10 tunnin kuluttua ajastushetkestä

1. Paina TIMER OFF -painiketta.
2. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "2.0h".
3. Paina TIMER ON -painiketta.
4. Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "10h".
5. Odota, että kauko-ohjain näyttää jälleen asetetun lämpötilan.

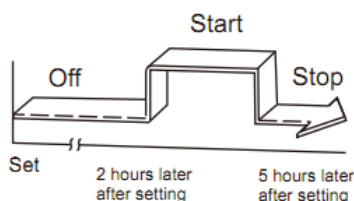

Automaattinen käynnistys (TIMER ON) → Automaattinen sammutus (TIMER OFF) (Pois päältä → Start → Stop)

Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat ilmastoinnin käynnistyvän ennen kuin heräät ja sammuvan, kun poistut talosta.


Esimerkki

Ilmastoinnin aloittaminen 2 tunnin kuluttua ja sammuttaminen 5 tunnin kuluttua ajastushetkestä.

1. Paina TIMER ON -painiketta.
2. Paina TIMER ON -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "2.0h".
3. Paina TIMER OFF -painiketta.
4. Paina TIMER OFF -painiketta kunnes kauko-ohjaimen näytössä näkyy "5.0h".
5. Odota, että kauko-ohjain näyttää jälleen asetetun lämpötilan.

VAROITUS

Ajastus (TIMER ON tai TIMER OFF) toimii järjestyksessä siten, että se toiminto, jonka asetettu aika kuluu loppuun ensin, suoritetaan ensimmäisenä.

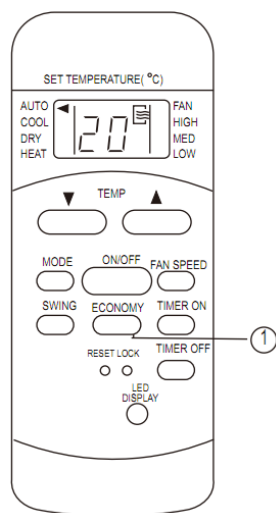

Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto

Tätä painiketta painamalla lämpötila nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) 1 °C/2 °F verran 30 minuutin ajaksi. Lämpötila nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) lisää 1 °C/2 °F verran toisen 30 minuutin kuluttua. Tämä uusi lämpötila pidetään 6 (joissain malleissa 7) tunnin ajan, jonka jälkeen se palautuu alkuperäiseen asetettuun lämpötilaan ja uni /eco -tila päättyy. Laite jatkaa toimintaa tämän jälkeen normaalin ohjelmoinnin mukaisesti.

HUOMAA: Joissain malleissa lämpötila nousee (viilennystila) tai laskee (lämmitystila) 1 °C/2 °F verran tunnin ajaksi ja saman verran toisen tunnin kuluttua. Tämä tila pidetään 5 tunnin ajan, jonka jälkeen laite sammuu.

HUOMAA: Unitila (SLEEP / ECO) -toiminto on käytössä vain viilennys-, lämmitys- ja auto-tiloissa.



VIVAX

www.VIVAX.com