

**VIVAX**  
*Made for you*

H+ DESIGN R32

**ACP-12CH35AEHI+ R32**



**RoHS**





**VIVAX**  
*Made for you*

**ACP-12CH35AEHI+ R32**

**FI**


**Käyttöohje**

**Ilmalämpöpumppu**



**RoHS**



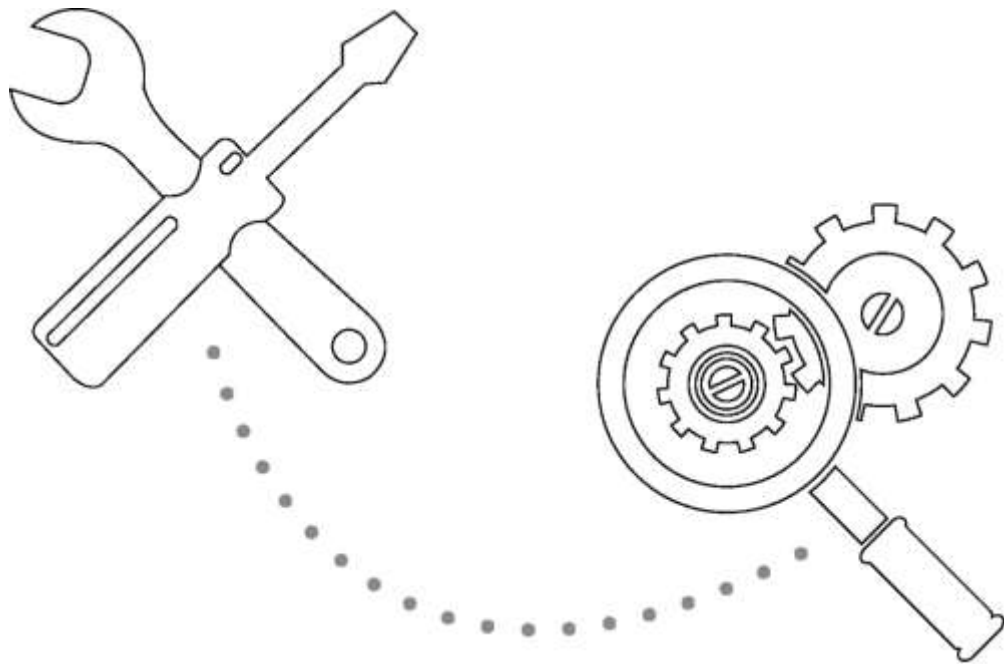

***Varoitus: Tulipalon / syttyvien materiaalien vaara***

VAROITUS: Huolto tulee suorittaa vain laitteen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Muun ammattitaitoisen henkilökunnan apua tarvitsevat kunnossapito- ja korjaustyöt on toteutettava syttyvien kylmäaineiden käyttöön pätevän henkilön valvonnassa. Tarkempia tietoja on kohdassa "Asennusohje", "Huolto-ohjeet"

# Turvallisuus ja varotoimet

Lue turvallisuusohjeet ennen asennusta

Virheellinen asennus ohjeiden huomiotta jättämisen seurauksena voi aiheuttaa vakavia vaurioita tai vammoja. Mahdollisten vahinkojen tai vammojen vakavuus on luokiteltu joko VAROITUS tai HUOMIO.

---



Tämä symboli osoittaa, että ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vamman.

**VAROITUS**



Tämä symboli osoittaa, että ohjeiden huomiotta jättäminen voi aiheuttaa kohtalaisia henkilövahinkoja tai vaurioita laitettasi tai muuta omaisuutta.

**HUOMIO**

## **VAROITUS**

Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja liikuntarajoitteiset tai henkilöt joilla on alentunut henkinen kyky tai alentunut tietoisuus mikäli heitä valvotaan ja ohjeistetaan laitteen käyttöön ja turvallisuuteen liittyen. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Puhdistusta ja ylläpitoa ei tule antaa lasten tehtäväksi ilman valvontaa.

## **ASENNUSVAROITUKSET**

- \* Vain asianmukaiset luvat omaava asentaja saa asentaa tämän ilmalämpöpumpun. Epäasianmukainen asennus saattaa aiheuttaa vuotoja, sähköiskun tai tulipalon.
- \* Tämän laitteen kaikki korjaukset, kunnossapito ja siirtäminen tulee suorittaa valtuutettu huoltoteknikko. Epäasianmukaiset korjaukset voivat johtaa vakaviin vammoihin tai tuotteen toimintahäiriöihin.

## **TUOTTEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT VAROITUKSET**

- \* Jos jotain epätavallista ilmenee (kuten savun haju), sammuta laite välittömästi ja vedä pistoke pistorasiasta. ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- \* **Älä** työnnä sormia, työkaluja tai muita esineitä ilmanottoaukkoon tai pistorasiaan. Tämä voi aiheuttaa vammoja, koska tuuletin voi pyöriä suurilla nopeuksilla.
- \* **Älä** säilytä tai käytä syttyviä materiaaleja laitteen lähellä. Voi aiheutua tulipalo tai räjähdys.
- \* **Älä** käytä laitteen lähelle syttyviä suihkeita, kuten hiuslakkaa, lakkaa tai maaleja. Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai palamisen.
- \* **Älä** käytä ilmalämpöpumpua kosteassa tilassa (esim. kylpyhuoneessa tai pesutupa). Tämä voi aiheuttaa sähköiskun ja laitteen rikkoutumisen.
- \* **Älä** altista kehoa suoraan jäähdysilmaan pitkäksi aikaa.

## SÄHKÖOSIIN LIITTYVÄT VAROITUKSET

- Käytä soveltuvia sähkönsyöttökomponentteja ja turvakytintä paikallisten sähköturvallisuusmääräysten mukaisesti.
- Pidä virtapistoke puhtaana. Poista pöly tai tahrat, jotka kerääntyvät pistokkeeseen tai sen ympärille. Lika voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä irrota laitetta vetämällä johdosta. Pidä pistoketta tukevasti ja vedä se pistorasiasta. Vetämällä suoraan johdosta voit vahingoittaa sitä, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä käytä jatkojohtoa, pidennä virtajohtoa käsin tai kytke muita laitteita samaan pistorasiaan kuin ilmastointilaitte. Huonot sähköliitännät, heikko eristys ja riittämätön jännite voivat aiheuttaa tulipalon.

## PUHDISTUS- JA HUOLTO-OHJEITA






- Sammuta laite ja vedä pistoke ennen puhdistamista. Jos näin ei tehdä, se voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä liikaa vettä ilmalämpöpumppua puhdistaussasi.
- Älä puhdista ilmastointilaitetta tulenaroilla puhdistusaineilla. Ne voivat aiheuttaa tulipalon tai vaurioita.

## VAROITUS

CAUTION


- Jos ilmalämpöpumppua käytetään yhdessä polttimien tai muiden lämmityslaitteiden kanssa, ilmanvaihto on välttämätöntä, jotta vältetään hapen puute.
- Sammuta ja irrota laite virtalähteestä, jos et aio käyttää sitä pitkään aikaan.
- Sammuta ja irrota laite virtalähteestä myrskyn ajaksi.
- Varmista, että kondenssivesi voi tyhjentyä yksikköstä.
- Älä käytä ilmastointilaitetta märillä käsillä. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun.
- Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin käyttötarkoitukseensa.
- Älä kiipeä tai aseta esineitä ulkoyksikön päälle.
- Älä anna ilmastointilaitteen toimia pitkiä aikoja, kun ovet tai ikkunat ovat auki tai jos kosteus on erittäin korkea.

## Explanation of symbols displayed on the indoor unit or outdoor unit:

	<b>VAARA</b>	Tämä symboli osoittaa, että tämä laite käyttää syttyvää kylmäainetta. Jos kylmäaine vuotaa ja altistuu ulkoiselle sytytyslähteelle, on tulipalon vaara.
	<b>VAROITUS</b>	Tämä symboli osoittaa, että käyttöohje on luettava huolellisesti.
	<b>VAROITUS</b>	Tämä symboli osoittaa, että huoltajan tulisi käsitellä laitetta asennusoppaan mukaan.
	<b>VAROITUS</b>	
	<b>VAROITUS</b>	Tämä symboli osoittaa, että tietoja on saatavilla, kuten käyttöohje tai asennusohje.

# Yksikkötiedot ja -ominaisuudet

## Osat

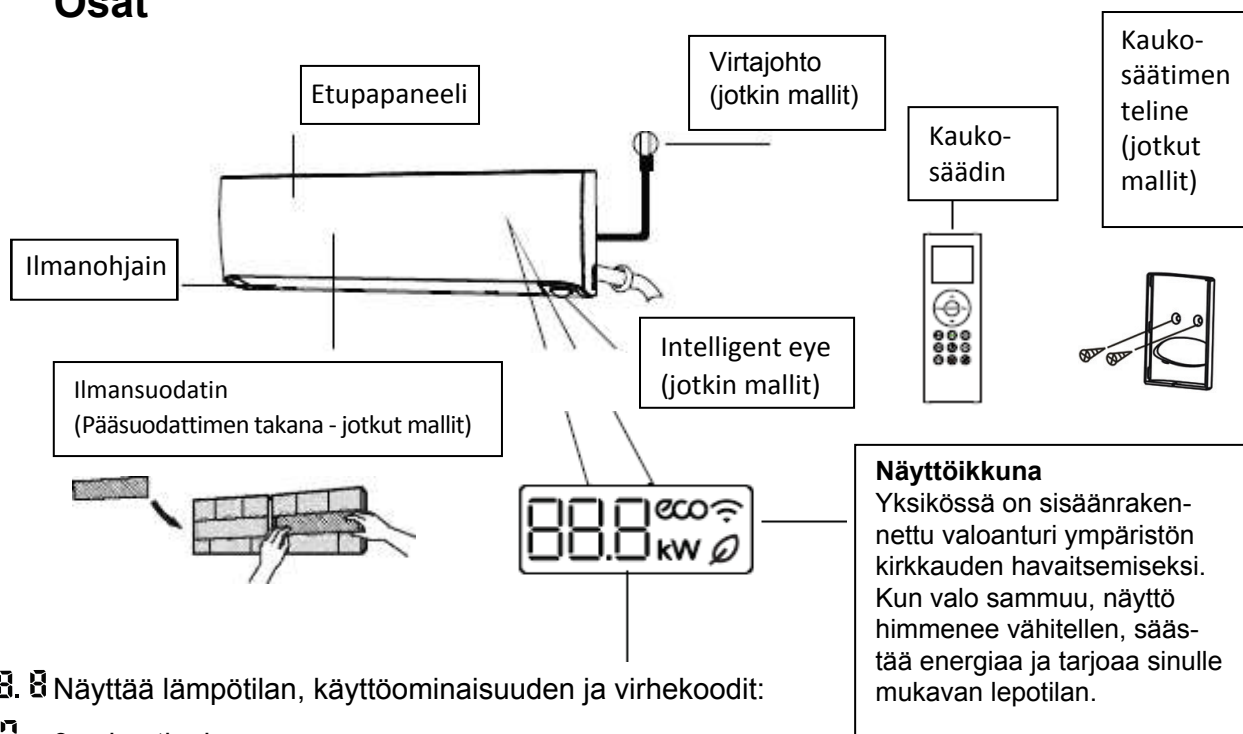

**88.8** Näyttää lämpötilan, käyttöominaisuuden ja virhekoodit:

**ON**

3 sekuntia, kun:

• **TIMER ON** (ajastin) on päällä

**OF**

• **FRESH** (raikastus), **SWING** (puhallus), **TURBO** (tehostus), tai **SILENCE** (hiljainen) toiminto ovat käynnissä

**cF**

Kun anti-kylmä ilma-toiminto on päällä

**dF**

Sulatettaessa

**SE**

Kun yksikkö on itsepuhdistoiminnossa (jotkut yksiköt)

**FP**

Kun 8 asteen lämmitystoiminto on kytketty päälle (jotkut yksiköt)

**Näytön koodien merkitykset**

**eco** Kun ECO-ominaisuus on aktivoitu (jotkut yksiköt)

**Wi-Fi**

Kun langaton ohjaustoiminto on käytössä (jotkut yksiköt)

**kW** Ilmaisee nykyisen käyttötehon

# Manuaalinen käyttö (ilman kaukosäädintä)

## Kuinka käyttää laitetta ilman kauko-ohjainta

Jos kaukosäädin ei toimi, laitetta voidaan käyttää manuaalisesti sisäyksikön MANUAL CONTROL-painikkeella. Huomaa, että käsikäyttö ei ole pitkäaikainen ratkaisu, ja että kaukosäätimen käyttöä suositellaan.

### ENNEN KÄYTTÖÄ

Laitte on kytkettävä pois päältä ennen käsikäyttöä.

Laitteen käyttäminen käsin:



1. Nosta sisäyksikön etupaneeli kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Etsi MANUAL CONTROL -painike näytön oikealla puolella.
3. Paina MANUAL CONTROL-painiketta kerran aktivoitaksesi FORCED AUTO -tilan
4. Paina MANUAL CONTROL-painiketta uudelleen aktivoitaksesi FORCED COOLING -tilan.
5. Kytke laite pois päältä painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolmannen kerran.
6. Sulje etupaneeli.



CAUTION

### VAROITUS

Manuaalinen painike on tarkoitettu testaustarkoituksiin ja vain hätäkäyttöön. Älä käytä tätä toimintoa, ellei kaukosäädintä menetetä, ja se on ehdottoman välttämätöntä. Voit palauttaa laitteen normaaliin toimintaan kauko-ohjaimella.

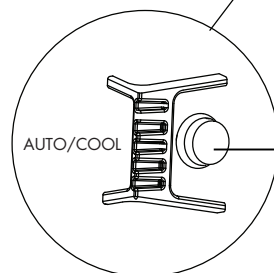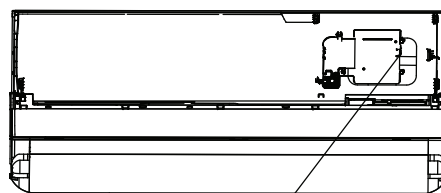

Manuaalinen käyttö-painike



# Huolto ja ylläpito

## Sisäyksikön puhdistus



**ENNEN PUHDISTAMISTA TAI HUOLTOA**

**AINA ENNEN PUHDISTUSTA TAI HUOLTOA SAMMUTA LAITE JA IRROTA VIRTALÄHDE**



### VAROITUS

Pyyhi yksikkö puhtaaksi vain pehmeällä, kuivalla kankaalla. Jos laite on erityisen likainen, voit käyttää liinaa, joka on liotettu lämpimään veteen.




- **Älä** käytä kemikaaleja tai kemiallisesti käsiteltyjä liinoja laitteen puhdistamiseen
- **Älä** käytä bentseeniä, maalien ohennetta, kiillotusaineita tai muita liuottimia laitteen puhdistamiseen. Ne voivat aiheuttaa muovipinnan halkeilua tai muodonmuutosta.
- **Älä** käytä etupaneelin puhdistamiseen vettä, joka on kuumempi kuin 40 ° C (104 ° F). Tämä saattaa aiheuttaa paneelin heikentymisen tai värjäytymisen.

### Ilmansuodattimen puhdistaminen

Tukkeutunut suodatin voi vähentää laitteen jäähdytystehoa ja voi myös olla haitaksi terveydellesi. Puhdista suodatin kerran kahdessa viikossa.

1. Nosta sisäyksikön etupaneelia.
2. Paina ensin suodattimen päällä olevaa kielekettä löytääksesi soljen, nosta sitä ylöspäin ja vedä kohti itseäsi.
3. Vedä suodatin ulos.
4. Jos suodattimessa on pienempi suodatin, irrota se suuremmasta suodattimesta. Puhdista tämä ilmansuodatin imurilla.

5. Puhdista ilmansuodatin lämpimällä saippuvedellä.
6. Huuhtelee suodatin puhtaalla vedellä ja ravista liika vesi pois.
7. Anna suodattimen kuivua varjoisassa paikassa.
8. Aseta suodattimet niiden kuivuttua takaisin paikalleen.
9. Sulje sisäyksikön etupaneeli.

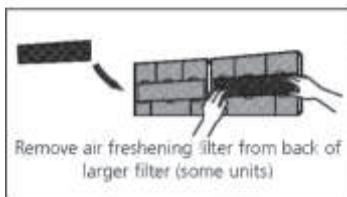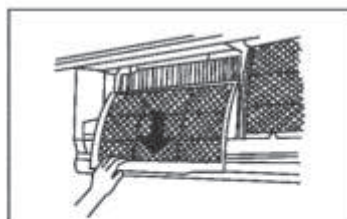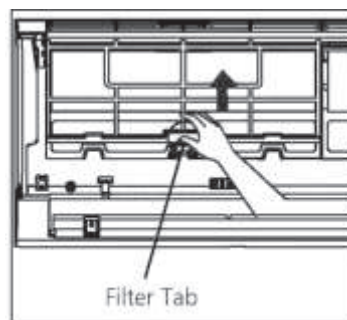

### VAROITUS

Älä koske ilmansuodattimeen (Plasma) vähintään 10 minuuttiin laitteen sammuttamisen jälkeen.



## VAROITUS

- Ennen suodattimen tai puhdistuksen vaihtamista, sammuta laite ja irrota virtalähde.
- Irrota suodatin, älä kosketa laitteen metallisia osia. Terävät metalliset reunat ja voivat viiltää.
- Älä käytä vettä sisäyksikön sisäosan puhdistamiseen. Tämä voi tuhota eristyksen ja aiheuttaa sähköiskun.
- Älä altista suodatinta suoralle auringonvalolle kuivauksen aikana. Suodatin voi kutistua.

## Ilmansuodattimen muistutukset (valinnainen)

### Ilmansuodattimen puhdistusmuistutus

240 käyttötunnin jälkeen sisäyksikön näyttöikkuna vilkkuu "CL". Tämä on muistutus puhdistaa suodatin. 15 sekunnin kuluttua laite palaa edelliseen näyttöön.

Voit nollata muistutuksen painamalla kaukosäätimen LED-painiketta 4 kertaa tai painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolme kertaa. Jos et nollaa muistutusta, "CL" -merkkivalo vilkkuu uudelleen, kun käynnistät laitteen uudelleen.

### Ilmansuodattimen vaihtoilmoitus

2880 käyttötunnin jälkeen sisäyksikön näyttöikkuna vilkkuu "nF". Tämä muistuttaa vaihtamaan suodattimen. 15 sekunnin kuluttua laite palaa edelliseen näyttöön.

Voit nollata muistutuksen painamalla kaukosäätimen LED-painiketta 4 kertaa tai painamalla MANUAL CONTROL-painiketta kolme kertaa. Jos et nollaa muistutusta, "nF" -merkkivalo vilkkuu uudelleen, kun käynnistät laitteen uudelleen.


## VAROITUS

Ulkoyksikön huollon ja puhdistuksen tulisi suorittaa valtuutettu jälleenmyyjä tai valtuutettu palveluntarjoaja.

Jokainen yksikön korjaus on tehtävä valtuutetulla jälleenmyyjällä tai valtuutetulla palveluntarjoajalla.

## Huolto - Kun pitkään pois käytöstä

Jos et aio käyttää ilmalämpöpumppua pitkään aikaan, toimi seuraavasti:

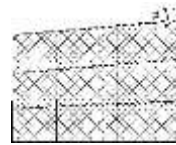

Puhdista kaikki suodattimet



Käytä puhallustoimintoa kunnes laite on täysin kuiva



Sammuta laite ja irrota virtalähde



Poista paristot kaukosäätimestä

## Huolto - Kausitarkastus

Kun laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan, tai kausittainen tarkastus



Tarkista johtojen kunto



Puhdista kaikki suodattimet



Tarkista onko vuotoja



Vaihda paristot



Varmista että sisä- ja ulkoyksiköiden ilmavirtauksen tiellä ei ole esteitä

# KAUKOSÄÄTIMEN OHJEKIRJA

Paljon kiitoksia ilmalämpöpumpun ostamisesta. Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Muista tallentaa tämä käsikirja myöhempää käyttöä varten.

Pidätämme oikeudet muutoksiin. Kysy tarvittaessa neuvoa myyjältä tai valmistajalta.

**HUOM: KAUKOSÄÄTIMEN TODELLINEN ULKONÄKÖ VOI POIKETA OHJEEN KUVASTA.**

# Kauko-ohjain


Malli RG10X1(G2HS)/BGEF
Virta 3.0V(Paristot AAA x 2)
Signaali 8m
Käyttöalue -5°C - 60 °C (23°F~140°F)

## Suorituskykyominaisuus

1. Toimintatila: AUTO, JÄÄHDYTYS, KUIVAUS, LÄMMITYS ja PUHALLIN.
2. Ajustimen asetustoiminto 24 tunnissa.
3. Sisälämpötilan asetusalue: 17°C ~ 30°C.
4. Täysi toiminto LCD (Liquid Crystal Display).

## HUOMIO:

- Yksittäisistä malleista riippuen painikkeiden muotoilu voi poiketa hieman todellisesta ostamastasi mallista.
- Sisäyksikkö suorittaa kaikki kuvatut toiminnot.
- Jos sisäyksikössä ei ole tätä ominaisuutta, vastaavaa toimintoa ei tapahdu, kun kaukosäätimen vastaavaa painiketta painetaan

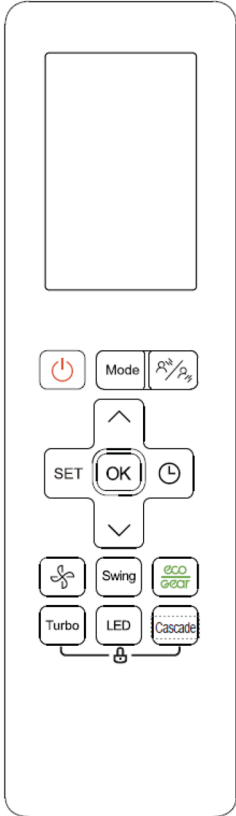

## Kaukosäätimen käsittely



Kaukosäätimen sijainti. Käytä kaukosäädintä enintään 8 metrin etäisyydellä laitteesta suuntaamalla se vastaanotinta kohti. Vastaanotto vahvistetaan piippauksella.

## VAROITUKSET


- Ilmastointilaite ei toimi, jos verhot, ovet tai muut materiaalit estävät signaalit kaukosäätimestä sisäyksikköön.
- Älä kastele kaukosäädintä. Älä altista kaukosäädintä suoralle auringonvalolle tai kuumuudelle.
- Jos sisäyksikön infrapunasiinaalin vastaanotin on alttiina suoralle auringonvalolle, ilmastointilaite ei ehkä toimi kunnolla. Käytä verhoja suoran auringonpaiseen estämiseksi.
- Jos muut sähkölaitteet reagoivat kaukosäätimeen, siirrä nämä laitteet tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.
- Älä pudota kaukosäädintä. Käsittele varoen. Älä aseta raskaita esineitä kaukosäätimen päälle tai astu sen päälle.

Mikäli kaukosäädin ei toimi, vaihda vanhat paristot uusiin.

- (1) Irrota kansi takaosasta kaukosäätimestä.
- (2) Poista vanhat paristot ja asenna uudet paristot asettamalla (+)- ja (-)-pääät oikein.
- (3) Asenna kansi takaisin paikalleen.

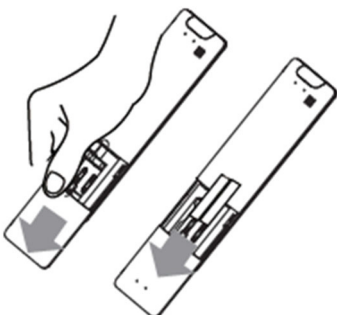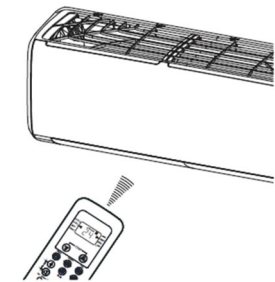

# Toimintopainikkeet

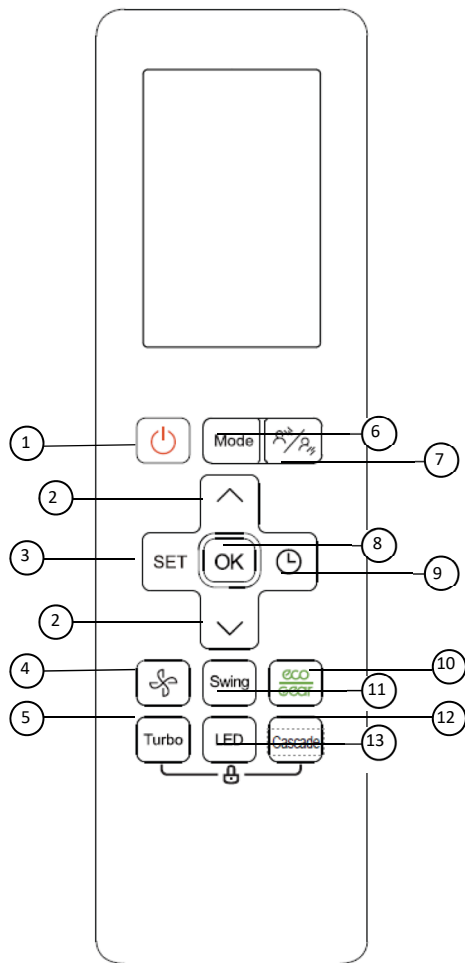

## 1.ON/OFF-painike

Toiminta alkaa, kun tätä painiketta painetaan, ja pysähtyy, kun tätä painiketta painetaan uudelleen.

2. TEMP ▲ / ▼ -painike Nostaa lämpötilaa 1 °C:n askelin. Max. lämpötila on 30°C.

3. SET-painike Selaa käyttötoimintoja seuraavasti: Follow me (seuraa minua) (☺) → AP-tila

(☺) → Follow me (seuraa minua) (☺). Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella, vahvasta painamalla OK-painiketta.


4.FAN SPEED Valitsee tuulettimen nopeudet seuraavassa järjestyksessä: 20% - 40% - 60% - 80% - 100%

Paina TEMP ▲ / ▼ -painiketta lisätäksesi/pienentääksesi puhallusnopeutta 1 %:n välein.

## 5. TURBO-painike

Mahdollistaa laitteen saavuttamaan esiasetetun lämpötilan mahdollisimman lyhyessä ajassa.

6. MODE-painike Joka kerta kun painiketta painetaan, toimintatila valitaan seuraavassa järjestyksessä: Huomautus: Vain jäähdytyslaite ei tue HEAT-tilaa.



## 7. ANTI BREEZE

Käytetään ohjaamaan ilman virtaus pois ihmisistä.

## 8. OK-painike

Vahvistaa valitut toiminnot.

## 9. TIMER-painike

Aseta ajastin käynnistämään laite päälle tai pois päältä.

## 10.ECO/Gear-painike

Paina tätä painiketta siirtyäksesi energiatehokkaaseen tilaan seuraavassa järjestyksessä: ECO - GEAR (75%) - GEAR (50%) - edellinen asetustila - ECO

## 11.SWING-painike

Käynnistää ja pysäyttää säleikön vaakasuoran liikkeen.

## 12.CASCADE-painike

Tämä ominaisuus mahdollistaa koko huoneen jäähdytyksen nopeasti ja tasaisesti.

## 13. LED-painike


Kytkee sisäyksikön LED-näytön ja ilmastointilaitteen äänen päälle ja pois (mallista riippuen), mikä luo mukavan ja hiljaisen ympäristön.

# Kauko-ohjaimen näytön kuvakkeet

- |  |                                      |  |                          |
|--|--------------------------------------|--|--------------------------|
|  | Tuuli pois ihmisistä (alaspäin)      |  | Aktiivinen puhdistus     |
|  | Tuuli pois ihmisistä (ylöspäin)      |  | Fresh toiminto           |
|  | Ei tässä yksikössä                   |  | Unitila                  |
|  | Ei tässä yksikössä                   |  | Follow me (seuraa minua) |
|  | Ei tässä yksikössä                   |  | Wifi                     |
|  | Pariston virta vähissä (jos vilkkuu) |  | Ei tässä yksikössä       |

Lähetysmerkkivalo syttyy, kun kaukosäädin lähettää signaalin sisäyksikköön

- ON  
Ajastin päällä
- OFF  
Ajastin pois
- Hiljainen tila

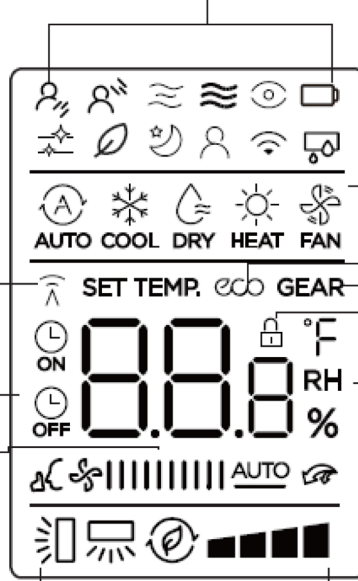

TOIMINTATILA  
Näyttää mikä tila on käytössä



- ECO-näyttö  
Näky, kun ECO-ominaisuus on aktivoitu
- GEAR näyttö  
Näky, kun GEAR-toiminto on aktivoitu
- LOCK näyttö  
Näky, kun LOCK-toiminto on aktivoitu.

Lämpötila/ajastin/tuulettimen nopeus Näyttää asetetun lämpötilan oletuksena tai tuulettimen nopeuden tai ajastinasetuksen käytettäessä AJASTIN ON/OFF -toimintoja.


- Lämpötila-alue:
- 16-30°C/60-86°F
- Ajastimen asetusalue:
- 0-24 tuntia
- Tuulettimen nopeuden asetusalue: AU -100 %
- Tämä näyttö on tyhjä FAN-tilassa.

- |      |  |           |
|------|--|-----------|
| LOW  |  | 1%*       |
| MED  |  | 2%-20%*   |
|      |  | 21%-40%*  |
|      |  | 41%-60%*  |
| HIGH |  | 61%-80%*  |
|      |  | 81%-100%* |

Tätä tuulettimen nopeutta ei voi säätää AUTO- tai DRY-tilassa.

- 
- 
- 
- Vaakasuora säleikön kääntönäyttö
- 
- Pystysuora säleikkö, automaattisesti kääntyvä
- 
- TURBO
- 
- Ei tässä yksikössä

Kuvassa näkyvät kaikki kuvakkeet ovat selkeää esitystä varten. Mutta varsinaisen toiminnan aikana näyttöikkunassa näytetään vain toimintojen kuvakkeet.

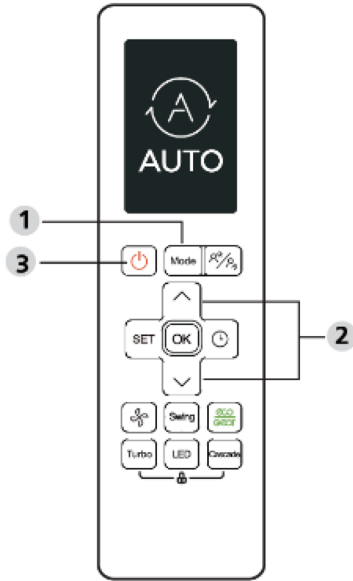


**AUTO:** AUTO-tilassa laite valitsee automaattisesti COOL-, FAN- tai HEAT-toiminnon asetetun lämpötilan perusteella.

1. Paina MODE-painiketta valitaksesi Auto.
2. Aseta haluamasi lämpötila painamalla ▲/▼-painiketta. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17°C - 30°C 10°C:n välein.
3. Käynnistä ilmastointilaite painamalla ON/OFF-painiketta.

#### HUOMIO

1. Automaattitilassa ilmastointilaite voi loogisesti valita jäähdytyksen, tuulettimen ja lämmityksen tilan havaitsemalla huoneen todellisen huoneenlämpötilan ja kaukosäätimen asetetun lämpötilan välisen eron.
2. Auto-tilassa et voi vaihtaa tuulettimen nopeutta. Sitä on jo ohjattu automaattisesti.
3. Jos Auto-tila ei ole sinulle sopiva, haluttu tila voidaan valita manuaalisesti.

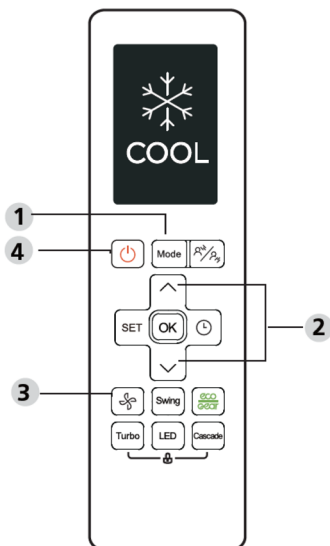


#### JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/PUHALLUS-TOIMINTA

1. Paina MODE-painiketta valitaksesi COOL, HEAT (vain jäähdytys- ja lämmitysmallit) tai FAN-tila.
2. Paina YLÖS/ALAS-painikkeita asettaaksesi haluttu lämpötila. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17°C - 30°C 1°C:n välein.
3. Valitse tuulettimen nopeus painamalla FAN-painiketta neljässä vaiheessa - Auto, Low, Mid tai High.
4. Käynnistä ilmastointilaite painamalla ON/OFF-painiketta.

#### HUOMIO

FAN-tilassa asetustilaa ei näy kaukosäätimessä ja et myöskään pysty säätämään huoneen lämpötilaa. Tässä tapauksessa vain vaihe 1, 3 ja 4 voidaan suorittaa.

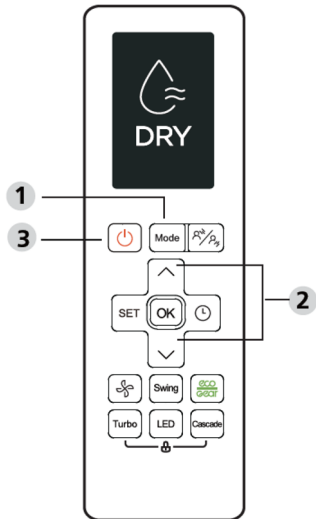

## KOSTEUDENPOISTOTOIMINTO

1. Paina MODE-painiketta valitaksesi DRY-tilan.
2. Paina YLÖS/ALAS-painikkeita asettaaksesi haluttu lämpötila. Lämpötila voidaan asettaa välillä 17°C - 30°C 1°C:n välein.
3. Käynnistä ilmastointilaitte painamalla ON/OFF-painiketta.

## HUOMIO

Kuivaustilassa et voi vaihtaa tuulettimen nopeutta. Sitä on jo ohjattu automaattisesti.

Ilmavirran suunnan säätö (lisävaruste)

1. Kun painat SWING YLÖS/ALAS -painiketta, vaakasuora säleikkö muuttuu 6 astetta kulmassa jokaisella painalluksella. Jos painaa yli 2 sekuntia, säleikkö aktivoituu kääntyy automaattisesti ylös ja alas.

## AJASTINTOIMINTA

Painamalla TIMER ON -painiketta voit asettaa laitteen automaattisen käynnistysajan. paina TIMER OFF -painikkeella voidaan asettaa laitteen automaattinen sammutusaika.

Ajastimen kytkeminen päälle:

1. Paina TIMER ON -painiketta.
2. Paina Temp. ylös- tai alas-painiketta useita kertoja asettaaksesi haluamasi ajan kytkeäksesi laitteen päälle. HUOMAA: Jos haluat asettaa 2,5 tunnin ajastimen, paina 5 kertaa asettaaksesi sen (5 x 0,5 h).
3. Osoita kaukosäätimellä yksikköä ja odota 1 sekunti, jolloin AJASTIN PÄÄLLE aktivoituu.

Ajastimen kytkeminen pois päältä:


1. Paina TIMER-painiketta käynnistääksesi OFF-aikajakson.
2. Paina Temp. ylös- tai alas-painiketta useita kertoja asettaaksesi haluamasi ajan sammuttaaksesi laitteen. HUOMAA: Jos haluat asettaa ajastimen pois päältä 5 tunnin kuluttua, paina 10 kertaa asettaaksesi ajastimen se (10 x 0,5 h).
3. Osoita kaukosäätimellä yksikköä ja odota 1 sekunti, TIMER OFF aktivoituu.

HUOMIO:

- Kun asetat TIMER ON tai TIMER OFF, aika kasvaa 30:llä minuutin välein jokaisella painalluksella, jopa 10 tuntia. 10 tunnin kuluttua ja 24 asti, se kasvaa 1 tunnin välein. (Paina esimerkiksi 5 kertaa saadaksesi 2,5 tuntia ja paina 10 kertaa saadaksesi 5 tuntia,) Ajastin palaa arvoon 0,0 24.
- Peruuta jompikumpi toiminto asettamalla sen ajastimeen 0.0h.

Esimerkki ajastimen asetuksesta

Esimerkki: Jos nykyinen ajastin on 13:00, aseta ajastin yllä olevien vaiheiden mukaisesti, yksikkö käynnistyy 2,5 tuntia myöhemmin (15:30) ja sammuu klo 18:00.

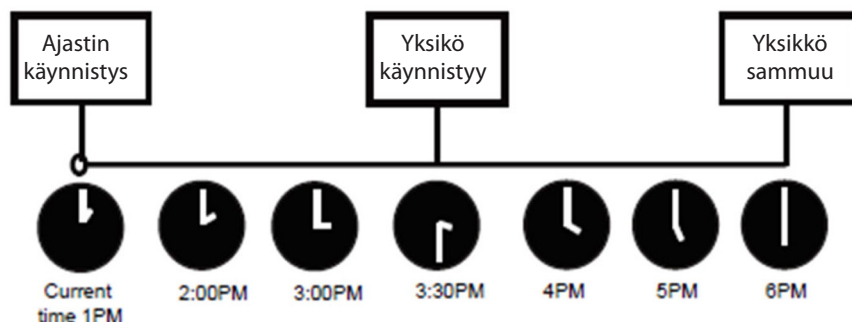



# LISÄTOIMINNOT

## Swing-toiminto

Paina Swing-painiketta.

- Vaakasuora säleikkö kääntyy automaattisesti ylös ja alas, kun Swing-painiketta painetaan. Paina uudelleen pysäyttääksesi sen.

## LED-näyttö

Paina LED-painiketta.

- Paina tätä painiketta kytkeäksesi päälle ja pois päältä sisäyksikön näytön.

## Hiljaisuustoiminto

Pidä tuuletinpainiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan aktivoiaksesi/poistaaksesi Hiljaisuus-toiminnon.

Kompressorin matalataajuisesta toiminnasta johtuen se voi johtaa riittämättömään jäähdytys- ja lämmitystehoon. Paina ON/OFF-, Mode-, Sleep-, Turbo- tai Clean-painiketta käytön aikana peruuttaa hiljaisuustoiminnon.

## Lukitustoiminto

Paina Clean-painiketta ja Turbo-painiketta samanaikaisesti yli 5 sekuntia aktivoiaksesi lukitustoiminnon. Kaikki painikkeet eivät reagoi paitsi näiden kahden painikkeen painalluksella uudelleen kahden sekunnin ajan lukituksen poistamiseksi.

## Puhdistustoiminto

Paina Clean-painiketta.

Ilmassa olevat bakteerit voivat kasvaa kosteudessa, joka tiivistyy laitteen lämmönvaihtimen ympärille. Säännöllisessä käytössä suurin osa tästä kosteudesta haihtuu laitteesta.

Painamalla CLEAN-painiketta laite puhdistaa itsensä automaattisesti.

Puhdistuksen jälkeen laite sammuu automaattisesti. CLEAN-painikkeen painaminen kesken syklin peruuttaa toiminnon ja sammuttaa laitteen. Voit käyttää CLEAN-ohjelmaa niin usein kuin haluat.

**HUOMAUTUS:** Voit aktivoida tämän toiminnon vain COOL- tai DRY-tilassa.

## Turbo toiminto

Paina TURBO-painiketta.

- Kun valitset Turbo-ominaisuuden COOL/HEAT-tilassa, laite puhalttaa viileää ilmaa voimakkaimmalla puhalluksella käynnistääkseen jäähdytys-/lämmitysprosessin.

## SET-toiminto

Paina SET-painiketta siirtyäksesi toimintoasetukseen ja paina sitten SET-painiketta tai TEMP ▼ - tai TEMP ▲ -painiketta halutun toiminnon valitsemiseksi.

Valittu symboli vilkkuu näyttöalueella, paina OK -painiketta vahvistaaksesi.

Voit peruuttaa valitun toiminnon suorittamalla samat toimenpiteet kuin edellä.

Paina SET-painiketta selataksesi käyttötoimintoja seuraavasti:

FRESH → SLEEP\* → FOLLOW MINU → AP-tila

\*: Jos kaukosäätimessäsi on Fresh and Sleep -painike, et voi käyttää SET-painiketta Fresh and Sleep -ominaisuuden valitsemiseen.

## FRESH toiminto

Kun FRESH-toiminto käynnistetään, ionigeneraattori kytkeytyy päälle ja auttaa puhdistamaan huoneen ilmaa.

**Nukkumistoiminto**

SLEEP-toimintoa käytetään vähentämään energiankulutusta nukkuessasi (ja eivät tarvitse samoja lämpötila-asetuksia pysyäkseen mukavana).

**AP-toiminto** Valitse AP-tila tehdäksesi langattoman verkon asetukset. Joillekin yksiköille se ei toimi painamalla SET-painiketta. Siirry AP-tilaan painamalla LED-painiketta jatkuvasti seitsemän kertaa 10 sekunnin aikana.

**Seuraa minua -toiminto**

FOLLOW ME -toiminnon avulla kaukosäädin voi mitata lämpötilan nykyisessä paikassaan ja lähettää tämän signaalin ilmastointilaitteeseen 3 minuutin välein. Kun käytät AUTO-, COOL- tai HEAT-tiloja, ympäristön lämpötilan mittaaminen kaukosäätimestä (eikä itse sisäyksiköstä) mahdollistaa sen, että ilmastointilaite optimoi ympärilläsi olevan lämpötilan ja varmistaa maksimaalisen mukavuuden.

**HUOMAA:** Paina Turbo-painiketta seitsemän sekunnin ajan käynnistääksesi/pysäyttääksesi Follow Me -toiminnon muistiominaisuuden.

## LAITTEEN LOPPUSIJOITUS



Laitte on varustettu viereisellä symbolilla. Se tarkoittaa, että tämän tyyppisiä sähkö-/elektroniikkalaitteita ei voi laittaa tavalliseen talousjätteen keräilyastiaan.

Älkää yrittäkö purkaa laitteita itse, koska sillä voi olla vahingollisia vaikutuksia teidän terveyteenne ja ympäristöön. Purkamisen suorittaa aina pätevä kylmälaiteasentaja. Kylmäaineen, öljyn ja muiden komponenttien talteenotto tulee suorittaa paikallisten ja kansallisten säännösten mukaisesti.

Ongelmajätelaitos käsittelee näitä laitteita erikoismenetelmillä, erillisenä yksikkönä, poiketen täysin tavallisen yhdyskuntajätteen käsittelystä. Olkaa hyvä ja ottakaa yhteys valtuutettuun kylmälaitehuoltoon ja/tai asianomaiseen paikallisviranomaiseen lisätiedon saamiseksi.

## EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Tämä laite on valmistettu sovellettavien eurooppalaisten standardien mukaisesti ja kaikkien sovellettavien direktiivien ja määräysten mukaisesti.



EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:  
[www.msan.hr/dokumentacijaartiklala](http://www.msan.hr/dokumentacijaartiklala)



**VIVAX**

[www.VIVAX.com](http://www.VIVAX.com)