

VIVAX

Made for you

V-DESIGN

ACP-12CH35AEVI

FI

Käyttöohje



RoHS



SISÄLTÖ

Kaukosäätimen käyttö	2
Kaukosäätimen tietoja	3
Toimintopainikkeet	5
Näytön merkkivalot	7
Painikkeiden käyttö	8
Automaattitoiminto	8
Jäähdytys/lämmitys/puhallustoiminto	8
Kosteudenpoistotoiminto	9
Puhallussuunnan säätö	9
Ajastintoiminto	10
SLEEP/FRESH toiminto	13
LED/FOLLOW ME toiminnot	13
TURBO/SELF CLEAN toiminto	13
Suodattimien puhdistus (sisäyksikkö)	14

Kaukosäätimen käyttö



Kaukosäätimen sijoittaminen

- Käytä kaukosäädintä max 6 m säteellä laitteesta, osoittaen kohti vastaanotinta. Laitteesta kuuluu merkkiäni sen vastaanotettua signaalin.

HUOMIO

- Ilmalämpöpumppu ei toimi mikäli verho, ovi tai jokin muu estää signaalin pääsyn kaukosäätimeltä laitteelle.
- Estä laitteen kastuminen ja suojaa se auringon paahteelta.
- Mikäli sisäyksikön infrapuna vastaanotin altistuu suoralle auringon paisteelle, ilmalämpöpumppu ei välttämättä toimi oikein.
- Jos muut kodin laitteet reagoivat ilmalämpöpumpun kaukosäätimeen, siirrä laitteet kauemmas tai ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Paristojen vaihto


- Älä käytä sekaisin vanhoja ja uusia tai erilaisia paristoja. Muutoin kaukosäädin ei ehkä toimi oikein.
- Jos kaukosäädintä ei aiota käyttää pitkään aikaan, ota paristot siitä pois, jotta ne eivät vuoda ja vahingoita kaukosäädintä.
- Kaukosäätimen tulee olla riittävän lähellä laitetta.
- Kaukosäädintä on käytettävä vähintään 1 metrin päässä televisiosta ja äänen-toistolaitteista.
- Jos kaukosäädin ei toimi oikein, poista paristot siitä ja aseta ne takaisin paikalleen 30 sekunnin kuluttua. Jos kaukosäädin ei vielä toimi oikein, vaihda paristot.

HUOM!

1. Poista paristotilan kansi kaukosäätimen takapuolelta.
2. Ota vanhat paristot pois.
3. Laita tilalle 2kpl AAA1.5V paristoa, tarkista että laitat ne oikein päin!
4. Laita takakansi takaisin.

Kaukosäätimen käyttö

Malli	RG36A11/BGEF
Käyttöjännite	3.0V(Dry batteries R03/LR03X2)
Signaalin lähetyskantama	6 m
Ympäristölämpötila	-5°C ~ 60°C

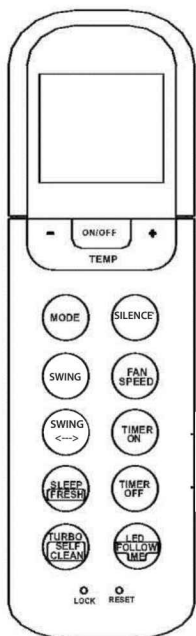

1. Toiminnot; AUTO (automaatti), COOL (viilennys), DRY (kuivaus), HEAT (lämmitys) ja FAN (puhallus)
2. Ajastintoiminto 24h
3. Sisälämpötila asetus 17°C ~30°C
4. LCD näyttö


Toiminnot

1. Toimintotilat: AUTO (automaatti), COOL (viilennys), HEAT (lämmitys) ja FAN (vain puhallus).
2. Ajastintoiminto 24h.
3. Sisätilan lämpötila-asetus 17°C~30°C.
4. LCD näyttö.

HUOM

- Käyttöohjeen painikkeet voivat hieman ulkoisesti erota laitteesi painikkeista.

Toimintopainikkeet

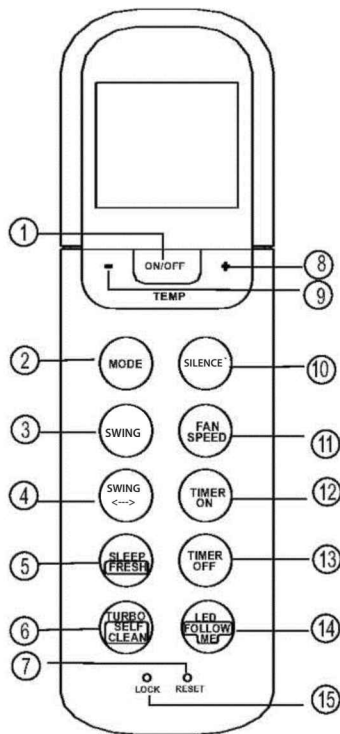


1. ON/OFF Painike:

Tällä painikkeella käynnistetään ja sammutetaan toiminnot.

2. MODE Valinta Painike:

Aina kun painiketta painetaan, toiminto siirtyy seuraavaan nuolen kuvaaman mallin mukaan.




3. SWING Painike: Tämä painike käynnistää ja pysäyttää ilmanohjaimen liikkeen. (pystysäätö asteittain)

4. SWING <--> Painike: Tällä painikkeella voit säätää puhalluskulmaa. (sivuttaissäätö asteittain)


5. SLEEP/FRESH Painike: (kaksivaiheinen painike)

Paina tätä painiketta (yläreuna) käynnistääksesi tai sammuttaaksesi uniajastus toimintatilan. Painettaessa pidempään kuin 2 sekuntia, FRESH / raikastus (alareuna) toiminto käynnistyy ja uudelleen painettaessa 2 sekuntia tai enemmän sammuu. HUOM: Kun laite toimii SLEEP tilassa, se sammuu MODE, FAN SPEED tai ON/OFF painikkeita painettaessa.

Toimintojen painikkeet

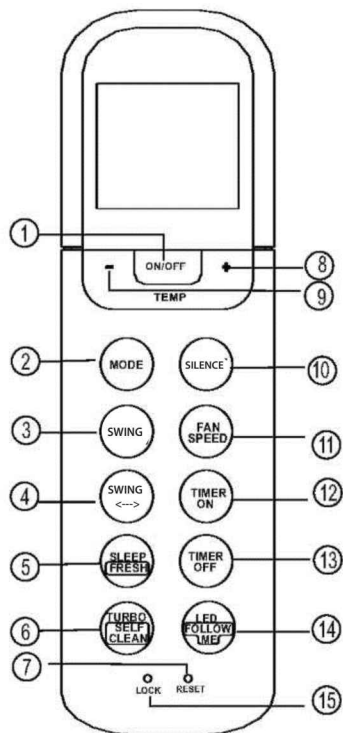

6. TURBO/SELF CLEAN Painike: (kaksivaiheinen painike)
Aktivoi/ sammuttaa TURBO toiminnon (yläreuna).
Kun painiketta painetaan vähintään 2 sekuntia, käynnistyy SELF CLEAN eli itsepuhdistustoiminto (alareuna). Painamalla painiketta uudelleen vähintään 2 sekuntia, toiminto sammuu.
7. RESET painike:
Kun painat RESET painiketta, laite palautuu alkuperäisiin asetuksiin.
8. UP painike (+):
Paina tätä painiketta nostaaksesi lämpötilan asetusta 17°C~30°C välillä.
9. DOWN painike (-):
Paina tätä painiketta laskeaksesi lämpötilan asetusta 17°C~30°C välillä.
10. SILENCE
Erittäin hiljainen toiminta.

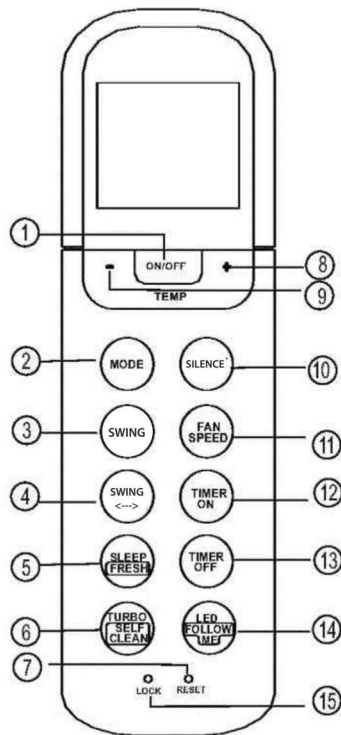

11. FAN SPEED Painike:

Tällä painikkeella ohjataan puhallinnopeutta seuraavasti; AUTO (automaatti) - LOW (hiljainen) - MED (keskinopea) ja HIGH (nopea). Aina kun painiketta painetaan, puhallinnopeus muuttuu.

12. TIMER ON Painike:

Paina tätä painiketta asettaaksesi ajastin. Joka painalluksella asetettu aika kasvaa 30min välein. Kun asetettu aika on 10h päässä, asetus siirtyy 60min välein. Kun haluat peruuttaa ajastuksen, aseta ajastin vain 0.0.

13. TIMER OFF Painike:

Paina tätä painiketta sammuttaaksesi ajastin. Joka painalluksella asetettu aika kasvaa 30min välein. Kun asetettu aika on 10h päässä, asetus siirtyy 60min välein. Kun haluat peruuttaa ajastuksen, aseta ajastin vain 0.0.

14. LED/FOLLOW ME - seuraa minua (kaksivaiheinen painike)


LED painike (yläreuna) säätää led-näytön kirkkauden.

Painettaessa 2 sekuntia tai kauemmin (alareuna), FOLLOW ME -toiminto käynnistyy. Painettaessa 2 sekuntia tai pidempään, toiminto sammuu.

15. LOCK Painike: Painike lukitsee kaukosäätimen toiminnot ja

uudelleen painettaessa vapauttaa ne.

Kaukosäätimen näytön symbolit

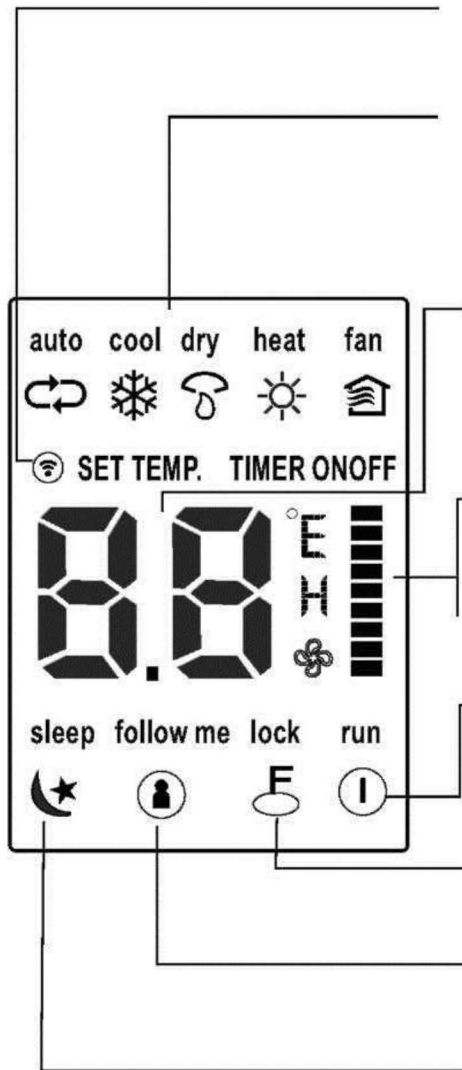

Lähettyksen merkkivalo

Tämä merkkivalo vilkkuu kun kaukosäädin lähettää signaalian sisäyksikölle.

TOIMINTATILAN merkkivalo: Painettaessa MODE painiketta, näytössä näkyy käytössä oleva toimintatila - AUTO, COOL, DRY, HEAT tai FAN.

Lämpötilan / ajastimen näyttö

Näyttää asetetun lämpötilan (17°C~30°C). Mikäli käytössä on FAN (vain puhallus) tila, lämpötilaa ei näytetä.

TIMER (ajastin) toiminnon ollessa käytössä, näkyvät ajastimen asetukset.

Puhallinnopeuden näyttö

Näyttää valitun puhallinnopeuden ja kolme tasoa: AUTO (ei näytöllä) LOW (hidas), MED (keskinopea), HIGH (nopea). Kun laite on AUTO tai DRY tilassa, puhallinnopeus on AUTO asetuksella.

ON/OFF Painike: Tällä painikkeella käynnistetään ja sammutetaan toiminnot.

LOCK merkkivalo: Lukituksen merkkivalo syttyy kun lukitus on käytössä.



FOLLOW ME näkyy kun kyseinen toiminto on aktiivinen

SLEEP toiminnon symboli

Näkyä kun SLEEP toiminto on käytössä.

Paina SLEEP painiketta uudelleen sammuttaaksesi toiminnon.

HUOM: Käytössä kuvan merkit näkyvät kaukosäätimen näytöllä.

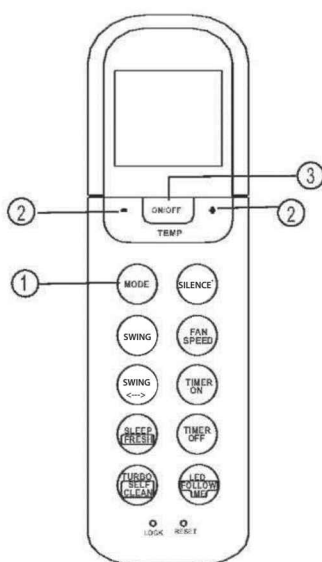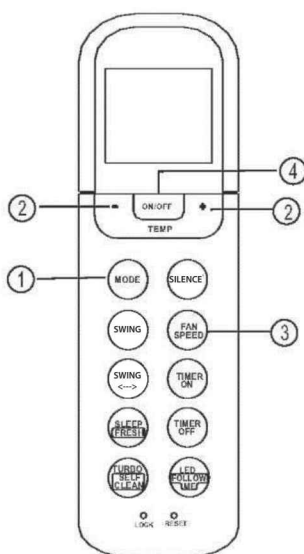

PAINIKKEIDEN KÄYTTÖ

AUTO (automaatti) toiminto

1. Käytä MODE painiketta valitaksesi AUTO.
2. Paina YLÖS/ALAS painiketta asettaaksesi haluamasi huonelämpötila.
Lämpötila on asetettavissa 17°C ja 30°C välillä aste kerrallaan.
3. Paina ON/OFF painiketta käynnistääksesi ilmalämpöpumppu.

HUOM


1. AUTO tilassa laite valitsee sopivan toiminnon (COOL, FAN tai HEAT) saavuttaakseen asetetun lämpötilan.
2. Auto tilassa et voi muuttaa puhallinnopeutta vaan se säätyy automaattisesti.
3. Mikäli AUTO toiminto ei miellytä, haluttu tila voidaan valita manuaalisesti.

COOL/HEAT (paitsi viilennyslaitteet) ja FAN toiminnot

1. Mikäli AUTO toiminto ei miellytä, on mahdollista käyttää COOL (viilennys), HEAT (lämmitys) tai FAN (vain puhallus) toimintoja.
2. Paina TEMP painiketta asettaaksesi haluttu huonelämpötila.
Viilennys tilassa mukavin asetus on 21°C tai ylisin, lämmitettäessä 28°C tai alle.
3. Paina FAN SPEED painiketta valitaksesi puhallinnopeus: AUTO (automaattinen), HIGH (nopea), MED (keskinopeus) tai LOW (hidas).
4. Paina ON/OFF painiketta käynnistääksesi asettamasi toiminnot.

HUOM

FAN tilaa voidaan käyttää lämpötilan hallintaan. Tässä tilassa voidaan käyttää vain vaiheita 1, 3 ja 4. Pitääksesi sisäyksikön kuivana jäähdytyksen jälkeen käytä puhallustoimintoa poistaaksesi kosteus sisäyksiköstä.

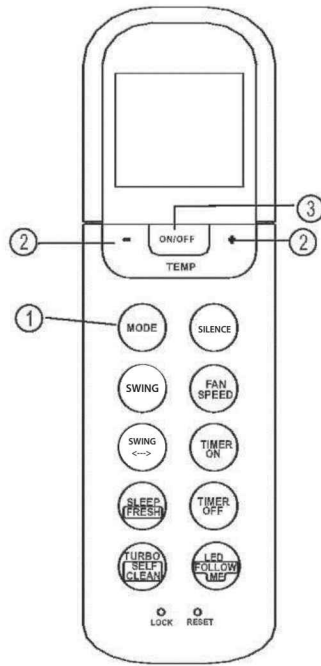

Kosteudenpoistotoiminto

Varmista että virta on kytketty ja virta on päällä. Toiminnan merkkivalo sisäyksikössä alkaa vilkkua.

1. Paina MODE painiketta valitaksesi DRY tilan.
2. Paina UP/DOWN painikkeita asettaaksesi haluttu lämpötila. Lämpötila voi olla 17°C~30°C yhden asteen välein.
3. Paina ON/OFF painiketta käynnistääksesi laite.

HUOM

Kosteudenpoistotoiminnossa et voi muuttaa puhallinnopeutta vaan se säätyy automaattisesti.

Puhalluksen suunnan säätäminen

Käytä SWING painiketta asettaaksesi haluttu puhalluksen suunta. (pystysäätö)

Painamalla SWING <--> painiketta, voidaan säätää puhalluskulmaa. (sivuttaissäätö)

HUOM

Mikäli puhalluksen suunta tai voimakkuus vaikuttaisi viilennykseen tai lämmitykseen, toiminto muuttaa puhallusta automaattisesti.

Ajastin toiminto


Paina TIMER ON painiketta kun haluat asettaa automaattisen käynnistyksen kellonajan. Paina TIMER OFF painiketta kun haluat asettaa automaattisen sammutuksen kellonajan.

Automaattisen käynnistyksen ajan asettaminen

1. Paina TIMER ON painiketta. Kaukosäätimessä näkyy nyt TIMER ON merkkivalo sekä viimeisin asetettu aika sekä "h". Nyt laite on valmiina aloittamaan operaation.
2. Paina TIMER ON painiketta uudelleen kunnes näytössä näkyy haluamasi kellonaika. Joka painalluksella kellonaika muuttuu puolen tunnin välein 0 ja 10h välillä ja tunnin välein 10-24h välillä.
3. Kellonajan asetuksen jälkeen on sekunnin viive kun kaukosäädin lähettää signaalin laitteelle ja noin 2 sekunnin kuluttua merkkivalo "h" katoaa ja asetettu aika ilmestyy näyttöön.

Automaattisen sammutuksen ajan asettaminen

1. Paina TIMER OFF painiketta. Kaukosäätimessä näkyy nyt TIMER OFFmerkkivalo sekä viimeisin asetettu aika sekä "h". Nyt laite on valmiina aloittamaan operaation.
2. Paina TIMER OFF painiketta uudelleen kunnes näytössä näkyy haluamasi kellonaika. Joka painalluksella kellonaika muuttuu puolen tunnin välein 0 ja 10h välillä ja tunnin välein 10-24h välillä.
3. Kellonajan asetuksen jälkeen on sekunnin viive kun kaukosäädin lähettää signaalin laitteelle ja noin 2 sekunnin kuluttua merkkivalo "h" katoaa ja asetettu aika ilmestyy näyttöön.

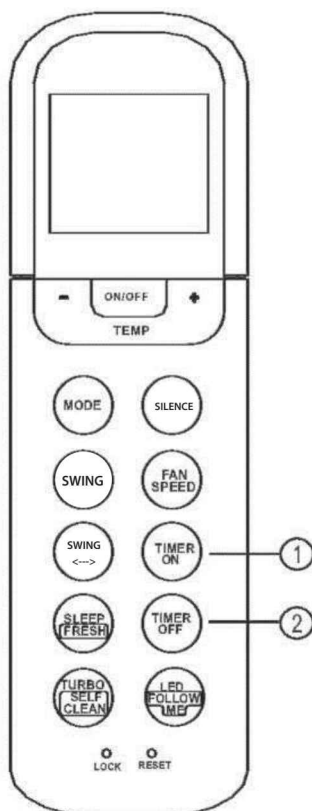

HUOM

- Tehokas ajastustoiminnon asettaminen kaukosäätimellä on rajallinen seuraavin asetuksin: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ja 24.



TIMER ON


(Automaattinen käynnistystoiminto)

TIMER ON toiminto on käytännöllinen kun haluat käynnistää ilmalämpöpumpun automaattisesti ennenkuin palaat kotiin. Ilmalämpöpumppu käynnistyy automaattisesti asetettuun aikaan.

Esimerkki:

Ilmalämpöpumpun käynnistäminen 6 tunnin kuluttua.

1. Paina TIMER ON painiketta, viimeisin käynnistysajan asetus ja "h" näkyvät näytössä.
2. Paina painiketta uudelleen kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy "6h".
3. Odota 3 sekuntia ja digitaalinäytössä näkyy jälleen asetettu lämpötila. TIMER ON merkkivalo jää näkyviin ja toiminto on aktivoitu.

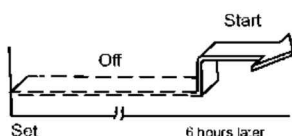


TIMER ON - TIMER OFF toiminto

Tämä toiminto on hyödyllinen kun haluat käynnistää ilmalämpöpumpun ennenkuin heräät ja sammuttaa sen kun olet lähtenyt kotoa.

Esimerkki:

Ilmalämpöpumpun käynnistys 2 tunnin kuluttua, ja sammuttaminen 5 tunnin kuluttua.

1. Paina TIMER ON painiketta
2. Paina TIMER ON painiketta uudelleen kunnes näytössä näkyy 2.0
3. Paina TIMER OFF painiketta
4. Paina TIMER OFF painiketta uudelleen kunnes näytön luku on 5.0
5. Odota 3 sekuntia ja digitaalinäytössä näkyy taas lämpötila. TIMER ON OFF merkkivalo näkyy näytössä ja toiminto on siis aktiivinen.

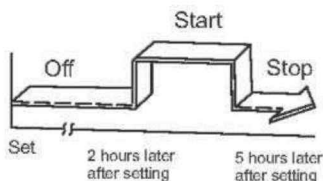


TIMER OFF

(Automaattinen sammutustoiminto)

TIMER OFF toiminto on käytännöllinen kun haluat sammuttaa laitteen nukahtamisesi jälkeen.


Ilmalämpöpumppu sammuu automaattisesti asetettuun aikaan.

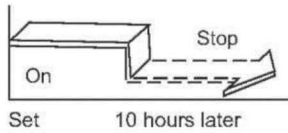

Esimerkki:

Ilmalämpöpumpun sammuttaminen 10 tunnin kuluttua.

1. Paina TIMER OFF painiketta, viimeisin sammutusajan asetetus ja "h" näkyvät näytössä.
2. Paina painiketta uudelleen kunnes kaukosäätimen näytössä näkyy "10h".
3. Odota 3 sekuntia ja digitaalinäytössä näkyy jälleen asetettu lämpötila. TIMER OFF merkkivalo jää näkyviin ja toiminto on aktivoitu.

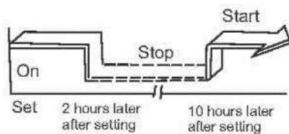

YHDISTETTY AJASTIN TIMER OFF - TIMER ON


(sekä automaattisen käynnistykseen että sammutuksen yhtäaikainen asettaminen).

Tämä toiminto on käytännöllinen kun haluat esimerkiksi sammuttaa laitteen kun olet käynyt nukkumaan ja käynnistää sen uudelleen aamulla kun heräät tai kun palaat kotiin.

Esimerkki:

Ilmalämpöpumpun sammutus kahden tunnin kuluttua ja uudelleen käynnistys 10 tunnin kuluttua.

1. Paina TIMER OFF painiketta.
2. Paina TIMER OFF painiketta uudelleen kunnes näytössä näkyy "2.0h".
3. Paina TIMER ON painiketta
4. Paina TIMER ON painiketta uudelleen kunnes näytössä on "10h".
5. Odota 3 sekuntia ja digitaalinäytössä näkyy jälleen asetettu lämpötila. TIMER ON OFF merkkivalo jää näkyviin ja toiminto on aktivoitu.

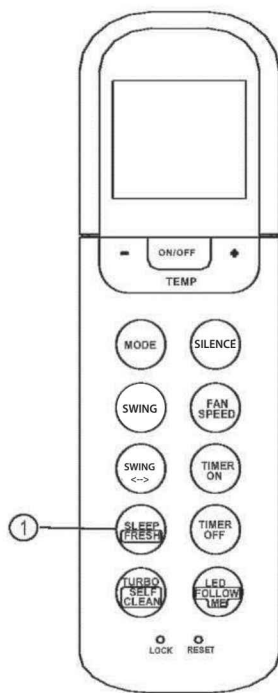


SLEEP / FRESH toiminto

Paina SLEEP painiketta alle 2 sekuntia käynnistääksesi tai sammuttaaksesi uniajastus toimintatilan. Mikäli painiketta painetaan pidempään kuin 2 sekuntia, käynnistyy FRESH toiminto.

SLEEP toimintoa voidaan käyttää vain COOL, HEAT ja AUTO tiloissa ja se ylläpitää porrastetun lämpötilan säätöä.

FRESH toiminnossa ionisaattori/plasmasuodatin (mallista riippuen) käynnistyy ja auttaa näin pitämään sisäilman puhtaampana ja raikkaampana.

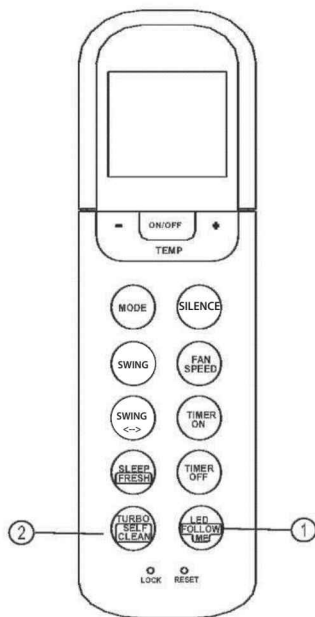

LED / FOLLOW ME toiminto (kaksivaiheinen painike)

- LED (yläreuna) käynnistyy kun painiketta painetaan alle 2 sekuntia, FOLLOW ME (alareuna) käynnistyy kun painiketta painetaan yli 2 sekuntia.
- Kun FOLLOW ME (seuraa minua) toiminto on aktivoituna, kaukosäätimen näytöllä näkyy sitä ympäröivä lämpötila. Kaukosäädin lähettää tämän tiedon sisäyksikölle 3 sekunnin välein kunnes painiketta painetaan uudelleen ja toiminto sammuu.
- FOLLOW ME toiminto ei ole mahdollinen DRY ja FAN tilassa.
- Toimintotilan muutos tai laitteen sammutus sulkee FOLLOW ME toiminnon automaattisesti.

TURBO / SELF CLEAN toiminto (kaksivaiheinen painike)

- TURBO (yläreuna) käynnistyy kun painiketta painetaan alle 2 sekuntia,
- TURBO mahdollistaa asetetun lämpötilan saavuttamisen mahdollisimman lyhyessä ajassa.
- SELF CLEAN - itsepuhdistustoiminto (alareuna) käynnistyy kun painiketta painetaan yli 2 sekuntia. Näytössä teksti SC.
- SELF CLEAN toiminnossa jäähdytyksen jälkeen ilmalämpöpumppu kuivaa höyrystimen ja pitää sen raikkaana seuraavaa käyttöä varten. Kun toiminto valmis 15 min. kuluttua, laite sulkeutuu automaattisesti.

SISÄYKSIKKÖ: SUODATTIMEN PUHDISTUS





Tukkeutunut sisäyksikkö voi alentaa laitteen jäähdytystehoa sekä tilan sisäilman laatua.

HUOM:

Käytetään ainoastaan puhdasta, kuivaa kangasta sisäyksikön etupaneelin pyyhkimiseen. Ei saa käyttää kemikaaleja tai liottimia puhdistukseen. Älä puhdistu suodatinta yli +40 C vedellä, muuten sen muoto voi muuttua.

Ennen sisäyksikön puhdistusta tai huoltoa:

SULJE (OFF) ilmalämpöpumppu ja kytke se pois virranlähteestä. Älä koske suodattimiin kuin vasta 10 minuutin päästä laitteen sulkemisesta.

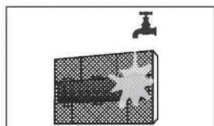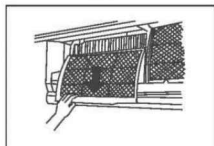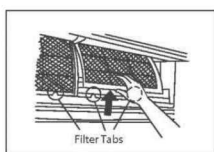

Etukannen avaus: Avaa lasikannen alareunasta vetämällä molemmilta puolilta. Taita varovasti oikeasta reunasta lukitusasentoon.

Tartu suodattimen alareunaan ja työnnä hieman yläviistoon ja vedä sen jälkeen varovasti itseesi päin. Jos suodattimessa on pienempi suodatin (plasma), irroita se suuremmasta suodattimesta (*). Pienempi suodatin puhdistetaan imurin suuttimella.

Suurempi suodatin puhdistetaan lämpöisellä saippuvedellä (laimea pesuaine). Huuhtelee suodatin puhtaalla vedellä ja ravista ylimääräinen vesi pois. Kuivataan viileässä, ilmastossa paikassa (ei suorassa auringon paisteessa).

Asenna pienempi suodatin paikalleen ja liu'uta paikalle sisäyksikköön. Sulje etupaneeli.

Kytke virta laitteeseen.