



ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'istruzioni

P06

MOVE

CEPILLO EXFOLIANTE PORTÁTIL
PORTABLE ROTARY BRUSH
APPAREIL DE BROSSES ROTATIVES PORTABLE
TRAGBARES BÜRSTENSCHLEIFGERÄT
SPAZZOLA ESFOLIANTE PORTATILE



USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar a un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

-Cepillo y cabezales

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Resistente al agua, lavable.
- Rotación bidireccional, con rápido sistema exfoliante.
- 3 niveles de velocidad regulables.
- Sistema inteligente de protección del motor.
- Múltiples cabezales compatibles.

CABEZALES INTERCAMBIABLES

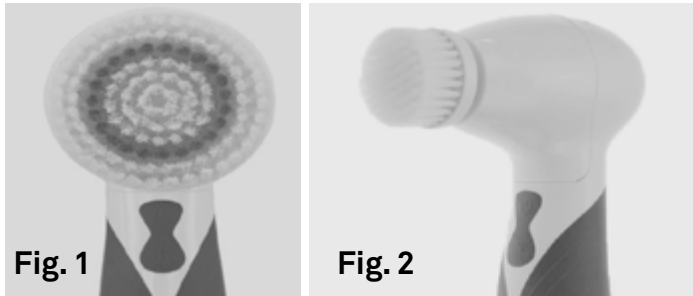


Fig. 1

Fig. 2

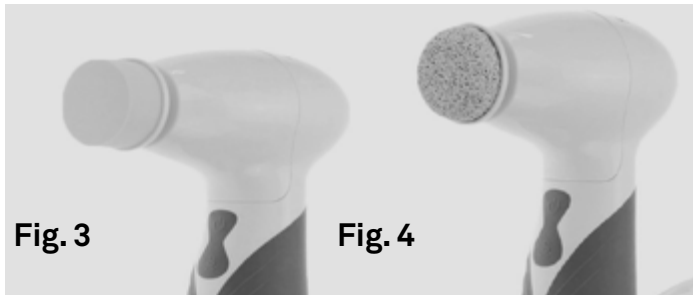


Fig. 3

Fig. 4

1. Cepillo corporal:

El cepillo corporal sirve para exfoliar la piel del cuerpo. Aplique jabón corporal en el cepillo y deslícelo por la piel dando pequeños círculos.

2. Cepillo facial:

El cepillo facial está hecho de suaves cerdas, por lo que está específicamente diseñado para la piel de la cara o de zonas más delicadas.

Aplique un producto limpiador facial en el cepillo y deslícelo suavemente por la cara haciendo movimientos circulares. Sitúe el cepillo completamente plano.

3. Esponja facial

La esponja facial está concebida para masajear suavemente la piel y activar así la actividad de la piel y ayudar a absorber los nutrientes del producto de belleza que utilice, lo que ayudará a prevenir y eliminar finas líneas de expresión y puntos negros.

Tras una limpieza y exfoliación profunda, bañe la esponja en vuestra loción nutritiva. Mueva suavemente la esponja por la cara haciendo movimientos circulares.

4. Piedra pómez :

Sumerja los pies en agua templada durante un rato. Después séquelos con una toalla y empiece la exfoliación con la piedra pómez haciendo movimientos circulares. En el movimiento rotativo, la piedra pómez elimina las células de tejido duro en el codo o en el pie y después el cepillo corporal las hace desaparecer por completo.



ADVERTENCIAS

Consulte su médico antes de utilizar el cepillo Move si se encuentra bajo supervisión médica por alguna afección cutánea.

Contraindicaciones

No utilice el equipo si:

- Tiene alergias cutáneas
- Tiene la piel quemada por el sol
- Tiene heridas abiertas
- Recientemente se ha sometido a una exfoliación química
- Se está sometiendo a un tratamiento de microdermoabrasión
- Está tomando algún medicamento que cause sensibilidad cutánea
- Recientemente se ha sometido a una operación estética facial
- Sufre acné, alguna afección o infección cutánea

- No utilice el equipo con niños pequeños
- Limpie y esterilice los cabezales después de cada uso. Se recomienda no compartirlos entre pacientes por razones de higiene.

FUNCIONAMIENTO

Antes de usar:

1. El equipo cuenta con 4 pilas AA. Las pilas no están incluidas. Para una duración más prolongada, se recomienda utilizar pilas alcalinas. Asegúrese de que sus manos y el equipo estén secos cuando inserte las pilas.
2. Sujete con una mano el equipo boca abajo y sitúe la otra en la marca "open".

3. Tire de la tapa con fuerza. **Aviso:** Sujete el equipo con fuerza y tire de la tapa firmemente para separarla del equipo. Hay una junta de goma que protege el interior para que no entre agua en el equipo y para evitar que la humedad penetre en el interior. Este cierre hermético implica que se tenga que tirar de la tapa con fuerza para poder abrirla.

4. Inserte las 4 pilas AA. **Aviso:** Coloque las pilas +/- de acuerdo con las señales +/- en el interior del equipo.

5. Cierre la tapa con un golpe firme y seco.

Durante su utilización:

1. Para conseguir mejores resultados, utilice una diadema para apartar el pelo de la cara.
2. Adapte cualquier cepillo al equipo y presione el botón "power" para empezar.
3. Escoja la dirección de giro presionando el botón "power" durante un segundo y medio, hasta que gire en la dirección contraria.
4. Escoja la velocidad de giro que desee, cuando encienda el equipo, presione el botón "S" para cambiar de velocidad máxima > velocidad media > velocidad baja.

Aviso: El equipo empezará a trabajar con la velocidad y la dirección de giro que se ha configurado la última vez que se ha utilizado.

5. Sistema inteligente de protección del motor: si enciende el equipo y el cabezal está atascado durante 30 segundos, el equipo se apagará automáticamente para evitar que el motor se estropee.

LIMPIEZA Y ALMACENAJE

Limpie el equipo y sus accesorios después de cada uso. No utilice alcohol, acetona ni algún producto de limpieza abrasivo para limpiar el equipo.

1. Enjuague y limpie el equipo con jabón neutro y agua templada.
2. Para los cepillos, enjuague la parte interior de las cerdas.

Aviso: si las cerdas están muy abiertas, el cepillo será menos efectivo.

3. Utilice un paño para secar el equipo.
 4. Deje que los accesorios se sequen al aire.
 5. Si el equipo no se utilizará durante un largo periodo de tiempo, quite las pilas.
-



USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WELKOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.

The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



CONTENT



On arrival of the package, check the presence of the following items:

- Exfoliating brush and 4 rotary heads

GENERAL SPECIFICATIONS

- Totally IPX7 waterproof, washable
- Bidirectional rotation, quickly detergent
- High-frequency speed technology, 3 level speed adjustable
- Intelligent motor protection system
- Varieties of accessories, free match

INTERCHANGEABLE HEADS

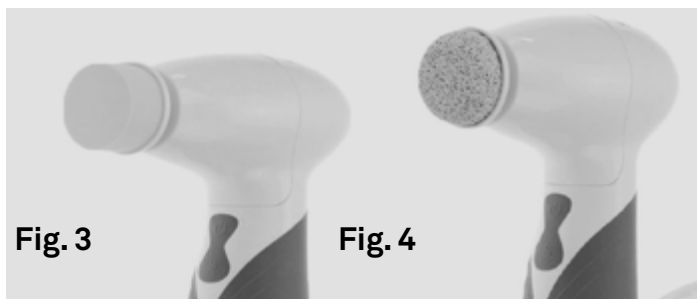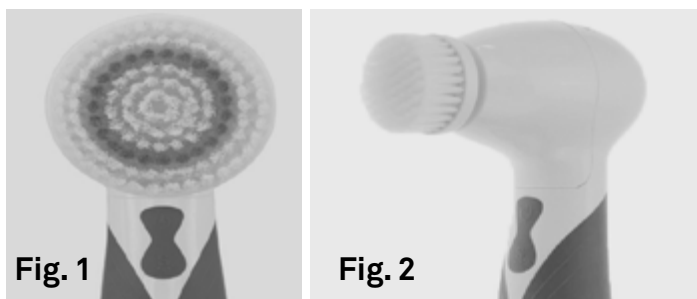

1. Body brush:

The body brush is designed to be used on your body.

Apply soap or cleanser on the body brush and gently glide the brush on your skin surface in circular motion.

2. Facial brush:

Facial brush is made of very soft bristles, so it is specially designed for normal skin.

Apply your facial cleanser on the brush and gently glide the brush across your face while making circular motions.

Place the facial brush flat on your skin.

3.Face sponge

Face sponge gently massages your skin to activate skin activity, to make skin elastic and greatly helps nutrition absorption of your beauty cream used to prevent and erase fine lines and black spots.

After deeply exfoliation and clean, dip sponge with your nutritive lotion.

Gently move the sponge across your face while making circular movements.

4. Sumice stone :

Please immerse your foot in warm water for a while. Then, wipe dry. Apply pumice on foot and move it in circles.

During rotation, pumice efficiently removes hard cells at elbow or foot while brushes spin them away.



CAUTIONS

Consult your healthcare professional before using the Move Portable Rotary Brush if you are currently under the care of a doctor for a skin conditions.

Contraindications

Do not use the device if you:

- Have heightened skin allergies
- Are sunburned
- Have open wounds
- Recently underwent a chemical peel
- Undergoing microdermabrasion treatment
- Are currently taking any medications that can cause skin sensitivity
- Recently underwent facial cosmetic surgery
- Have acne, serious skin condition or infection
- DO NOT use the device on young children

If any of these conditions concern you, please consult your healthcare professional before using this device. We recommend not sharing the applicators with other users for hygienic purposes.

OPERATION

Before use:

1. The unit is powered by 4pcs AA batteries. Batteries are not included. For a longer running time, it is recommended to use alkaline batteries. Please make sure that the unit and your hands are dry when inserting the battery.
2. Use one hand hold the unit downward while the other hand holds the battery cover at the “open” mark position.

3. Pull the cover with a strong pull. Note: Please squeeze and pull the cover firmly to detach it from the unit. The cover may feel very tight on the unit. There is a rubber seal to prevent water from entering the unit. This is also to prevent moisture from getting in.

4. Insert 4pcs AA batteries. Note: match batteries +/- symbols with the +/- marks on the main unit.

5. Close the cover by aligning the cover with the unit and snapping the cover into the unit.

During use::

1. For better results, use a headband to keep your hair away from your face.
2. Attach any brush attachment to the main unit and press the power button to begin use.
3. Choose rotational direction, press the power button 1.5 seconds, the unit will rotate to different direction.
4. Choose appropriate rotational speed, when the unit turns on, press the button “S” to change the speed from High speed > Middle speed > Low speed > High speed.

Note: The unit will start to work with the same speed and the same rotational direction as when it was turned off last use.

5. Intelligent motor protection system: When the unit turns on and the brush head gets stuck for about 30 seconds, the unit will turn off automatically to protect itself.

CLEANING AND STORING

Clean the unit and all brush attachments after each use.

Do not use any alcohol, acetone, or abrasive cleaning agents to clean the unit.

1. Rinse and wash with gentle soap and warm water.

2. For brushes, rinse the inside part of the bristles.

Tips: If the bristles have become splayed, the brush will be less effective.

3. Use a cloth to pat dry.

4. Leave all parts out to air dry.

5. If the unit will not be used for a long period of time, please make sure to remove the batteries.



UTILISATION DU MODE D'EMPLOI

Veillez lire les instructions avec attention et le conserver dans un endroit sûr pour une prochaine utilisation. Il contient de l'information importante pour utiliser l'appareil.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un professionnel qui puisse vous guider et qui s'assure que vous l'utilisez correctement.

MISE EN GARDE

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit réponds aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
- Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUS!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



CONTENU DE L'EMBALLAGE



À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les composants:

-Appareil et 4 brosses rotatives

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Résistant à l'eau, lavable
- Rotation bidirectionnelle, avec un rapide système exfoliant
- 3 niveaux de vitesse réglables
- Système de protection du moteur intelligent
- Multiples têtes compatibles.

TÊTES INTERCHANGEABLES

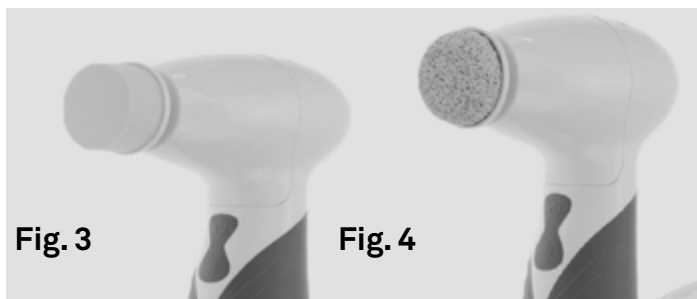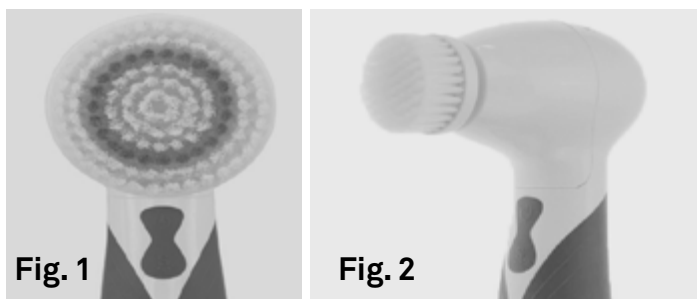

1. Brosse corporelle:

La brosse corporelle sert à exfolier la peau du corps. Appliquez du savon corporel sur la brosse et glissez-la sur la peau en faisant des petits cercles.

2. Brosse faciale:

La brosse faciale est une brosse à poils doux, spécialement conçue pour l'utiliser sur la peau du visage ou des zones sensibles.

Appliquez un produit de nettoyage faciale sur la brosse et glissez-la doucement sur le visage en faisant des petits cercles. Situez la brosse totalement plate.

3.Éponge faciale:

L'éponge faciale est conçue pour masser doucement la peau, ce qui active l'activité de la peau et aide à absorber les substances nutritives du produit de beauté utilisé. Cela aidera à prévenir et éliminer des rides d'expression et points noirs.

Après un nettoyage et une exfoliation profonde, plongez l'éponge dans votre lotion nutritive. Mouvez doucement l'éponge sur le visage en faisant de légers mouvements circulaires.

4. Pierre ponce:

Plongez les pieds dans l'eau pendant un moment. Après, séchez-les avec une serviette et commencez l'exfoliation avec la pierre ponce en faisant de mouvements circulaires. Avec le mouvement rotatif, la pierre ponce élimine les cellules de tissu dur situées au coude ou au pied et la brosse corporelle les fait disparaître complètement.



PRÉCAUTIONS

Consultez votre médecin avant d'utiliser les brosses Move si vous êtes sous surveillance médicale pour une affection cutanée.

Contre-indications:

Ne pas utiliser l'appareil si :

- Vous souffrez d'allergies cutanées
- Vous avez la peau brûlée pour le soleil
- Vous avez des blessures ouvertes
- Vous avez récemment subi un peeling chimique
- Vous subissez un traitement de microdermabrasion
- Vous prenez des médicaments qui peuvent produire des réactions de sensibilité cutanée
- Vous avez récemment subi une opération d'esthétique faciale
- Vous avez de l'acné ou une affection ou infection cutanée

- Ne pas utiliser l'appareil sur des petits enfants
- Nettoyez et stérilisez les têtes après chaque utilisation. Il est conseillé de ne pas partager les brosses entre patients pour des raisons d'hygiène.

FONCTIONNEMENT:

Avant d'utiliser l'appareil:

1. L'appareil dispose de 4 piles AA. Piles non fournies. Pour assurer une durée de vie prolongée, il est conseillé d'utiliser des piles alcalines. Vérifiez que vos mains et l'appareil sont sèches d'avant d'insérer les piles.
2. Tenez l'appareil avec une main tête en bas et placez l'autre main sur la marque « open ».

3. Tirez fortement du couvercle.
Avis : Tenez l'appareil fermement et tirez fortement du couvercle pour le séparer de l'appareil. Un joint en caoutchouc protège l'intérieur de l'appareil contre une entrée de l'eau et évite que l'humidité pénètre dans l'intérieur. À cause de cette fermeture hermétique, il faudrait tirer fortement du couvercle pour l'ouvrir.

4. Insérez les 4 piles AA.
Avis : Respectez la polarité lors de l'insertion des piles +/-.

5. Fermez le couvercle avec un coup sûr et sec.

Pendant l'utilisation:

1. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez un bandeau pour séparer les cheveux du visage.

2. Adaptez la brosse à l'appareil et appuyez sur le bouton « power » pour commencer le traitement.

3. Choisissez le sens de rotation en appuyant sur le bouton « power » pendant 1,5 secondes, jusqu'à la brosse tourne dans le sens contraire.

4. Choisissez la vitesse de rotation, lorsque vous allumez l'appareil, en appuyant sur le bouton « S » pour changer de vitesse maximale > vitesse moyenne > vitesse basse.

Avis : L'appareil commencera à fonctionner à la vitesse et sens de rotation configurés lors de la dernière utilisation.

5. Système de protection du moteur intelligent : si vous allumez l'appareil et la tête est coincée pendant 30 secondes, l'appareil s'éteindra automatiquement pour éviter d'endommager le moteur.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Nettoyez l'appareil et les accessoires après chaque utilisation.

Ne pas utiliser d'alcool, acétone ou produits de nettoyage abrasifs pour nettoyer l'appareil.

1. Rincez et nettoyez l'appareil avec du savon neutre et de l'eau tiède.

2. Pour les brosses, rincez la partie intérieure des poils.

Avis : Si les poils sont trop ouverts, la brosse sera moins efficace.

3. Utilisez un chiffon propre pour sécher l'appareil.

4. Laissez sécher les accessoires à l'aire.

5. Si l'appareil ne sera pas utilisé pendant une longue période de temps, retirez les piles.



BENUTZUNG DER GEBRAUCHS- ANLEITUNG

• Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

• Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

• Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

• Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

• Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.



INHALT DER VERPACKUNG



Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

- Tragbares Bürstenschleifgerät + 4 austauschbare Aufsätze.

EINLEITUNG

- Wasserdicht, waschbar
- Bidirektionale Rotation mit schnellem Peelingsystem
- 3 einstellbare Geschwindigkeitsstufen
- Intelligentes Motorschutzsystem
- Mehrere kompatible Aufsätze

AUSTAUSCHBARE AUFSÄTZE

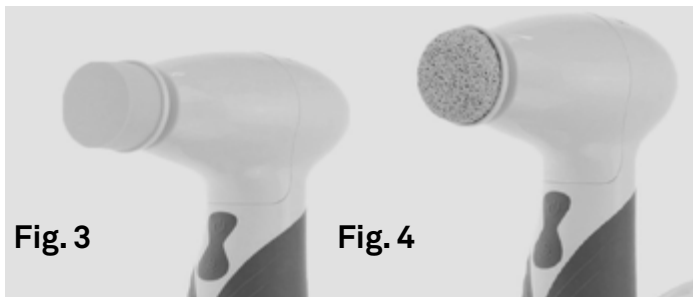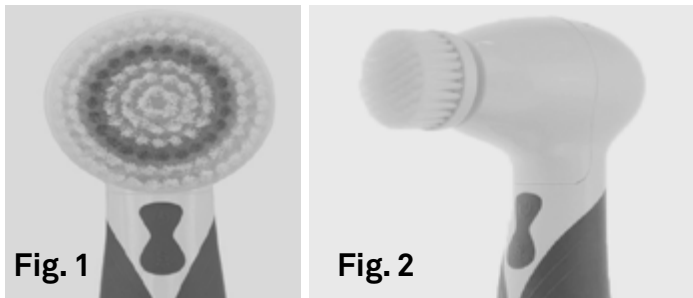

1. Körperbürste

Die Körperbürste dient zum Peeling der Haut des Körpers. Tragen Sie Körperseife auf die Bürste auf und gleiten Sie diese in kleinen Kreisen über die Haut.

2. Gesichtsbürste:

Die Gesichtsbürste besteht aus weichen Borsten und ist daher speziell für die Gesichtshaut oder empfindlichere Bereiche designt.

Tragen Sie einen Gesichtereiniger auf die Bürste auf und gleiten Sie ihn sanft in kreisenden Bewegungen über Ihr Gesicht. Legen Sie die Bürste ganz flach.

3. Gesichtsschwamm:

Der Gesichtsschwamm ist so konzipiert, um die Haut sanft zu massieren und somit die Hautaktivität zu aktivieren und die Nährstoffe des von Ihnen verwendeten Schönheitsprodukts aufzunehmen. Das wird dabei helfen, feine Falten und Mitesser zu verhindern und zu beseitigen.

Nach einer gründlichen Reinigung und einem Peeling, tauchen Sie den Schwamm in einer Pflegelotion ein. Bewegen Sie den Schwamm vorsichtig in kreisenden Bewegungen über das Gesicht.

4. Bimsstein:

Tauchen Sie die Füße für eine Weile in lauwarmes Wasser. Dann trocknen Sie sie mit einem Handtuch und beginnen Sie das Peeling mit kreisenden Bewegungen mit dem Bimsstein. Bei der Drehbewegung entfernt der Bimsstein die harten Gewebezellen im Ellbogen oder Fuß und dann entfernt die Körperbürste sie vollständig.



WARNUNGEN

Fragen Sie Ihren Arzt, bevor Sie das Move Bürstenschleifgerät verwenden, wenn Sie wegen einer Hauterkrankung unter ärztlicher Aufsicht sind.

Gegenanzeige

Verwenden Sie das Gerät nicht wenn:

- Sie Hautallergien haben
- Sie sonnenverbrannte Haut haben
- Sie offene Wunden haben
- Sie in letzter Zeit ein chemisches Peeling gemacht haben.
- Sie gerade Mikrodermabrasionsbehandlungen machen lassen
- Sie Arzneimittel einnehmen, die Hautempfindlichkeit verursachen.
- Sie sich einer Kosmetischen Gesichtsoperation unterzogen haben.
- Sie an Akne, einer Hauterkrankung oder einer Infektion leiden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mit kleinen Kindern.
- Reinigen und sterilisieren Sie die Aufsätze nach jedem Gebrauch. Es wird empfohlen, diese aus hygienischen Gründen nicht an anderen Patienten zu verwenden.

ARBEITSWEISE

Vor Gebrauch

1. Das Gerät verfügt über 4 AA-Batterien. Batterien sind nicht enthalten. Für eine längere Lebensdauer wird die Verwendung von Alkaline-Batterien empfohlen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände und Geräte trocken sind, wenn Sie die Batterien einlegen.

2. Halten Sie das Gerät mit einer Hand nach unten und legen Sie die andere auf die Markierung „open“.

3. Ziehen Sie die Kappe fest.
Hinweis: Halten Sie das Gerät fest und ziehen Sie die Kappe fest, um diese vom Gerät zu trennen. Es gibt eine Gummidichtung, die den Innenraum vor dem Eindringen von Wasser in das Gerät schützt und verhindert, dass Feuchtigkeit in den Innenraum eindringt. Dieser wasserdichte Verschluss verursacht, dass die Kappe zum Öffnen stark gezogen werden muss.

4. Die AA Batterien reinlegen
Hinweis: Legen Sie die Batterien +/- gemäß Zeichen +/- im innen Bereich des Gerätes.

5. Schließen Sie die Kappe mit einem festen Schlag

Während des Gebrauchs:

1. Verwenden Sie ein Stirnband, um die Haare vom Gesicht zu entfernen und bessere Ergebnisse zu kriegen.

2. Bringen Sie den gewünschten Aufsatz am Gerät an und drücken Sie die Taste „power“ zum Starten.

3. Wählen Sie die Drehrichtung, indem Sie anderthalb Sekunden lang auf die Taste „power“ drücken, bis es sich in die entgegengesetzte Richtung dreht.

4. Wählen Sie die gewünschte Drehgeschwindigkeit. Beim Einschalten des Gerätes drücken Sie die Taste „S“ um von Höchstgeschwindigkeit >Mittelgeschwindigkeit>Niedriggeschwindigkeit zu wechseln.

Hinweis: Das Gerät startet mit der letzten konfigurierten Geschwindigkeit und Drehrichtung.

5. Intelligentes Motorschutzsystem: Wenn Sie das Gerät einschalten und der Aufsatz 30 Sekunden lang stecken bleibt, wird das Gerät automatisch abgeschaltet, um einen Motorausfall zu verhindern.

REINIGUNG UND WARTUNG

Reinigen Sie das Gerät und die Zubehöreteile nach jedem Gebrauch.

Verwenden Sie zum Reinigen des Gerätes keinen Alkohol, kein Aceton oder Scheuermittel.

1. Spülen und reinigen Sie das Gerät mit milder Seife und lauwarmem Wasser.

2. Bei den Bürsten spülen Sie die Innenseite der Borsten ab.

Achtung: Wenn die Borsten weit geöffnet sind, wird die Bürste weniger effektiv.

3. Verwenden Sie ein Tuch, um das Gerät zu trocknen.

4. Lassen Sie die Zubehöre an der Luft trocknen

5. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie die Batterien.



UTILIZZO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

È molto importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Contiene importanti informazioni su come utilizzare l'apparecchiatura.

È possibile consultare un professionista per assistenza e per assicurarsi di utilizzare correttamente l'apparecchio.

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come stanze umide, bagni, ecc. onde evitare eventuali danni alle componenti elettriche.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore onde evitare qualsiasi rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU
- Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

RICICLAGGIO



Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti ad un utilizzo non corretto del prodotto.

L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.



CONTENUTO



Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

-Spazzola e accessori intercambiabili.

INTRODUZIONE

- Totalmente impermeabile, resistenza all'acqua di grado IPX7, lavabile
- Rotazione bidirezionale, velocemente detergente
- Tecnologia di velocità ad alta frequenza, regolabile su 3 livelli
- Sistema intelligente di protezione del motore
- Varietà di accessori intercambiabili.

ACCESSORI INTERCAMBIABILI

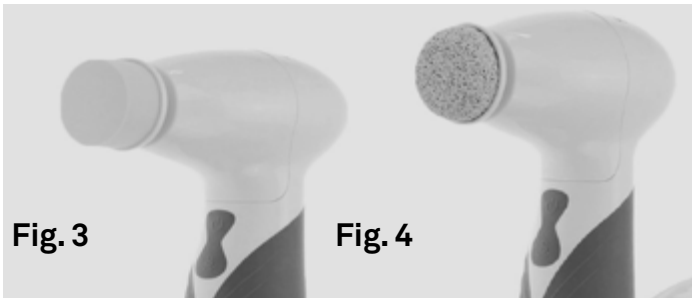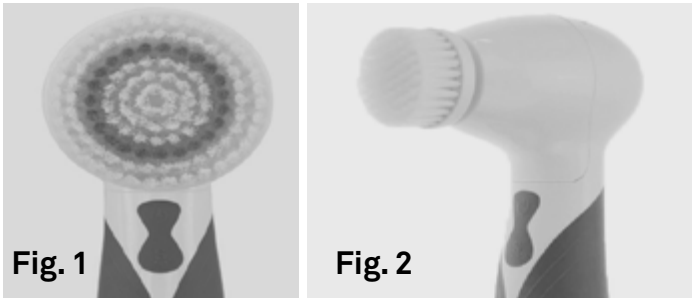

1. Spazzola per il corpo:

La spazzola per il corpo è progettata per essere utilizzata sul corpo. Applicare sapone o detergente sulla spazzola per il corpo e far scorrere delicatamente il pennello sulla superficie della pelle con movimenti circolari.

2. Spazzola per il viso:

La spazzola per il viso è realizzata con setole molto morbide, essendo progettata appositamente per tipi di pelle normale.

Applicare del detergente viso sul pennello e far scorrere delicatamente la spazzola con movimenti circolari. Appoggiare la spazzola facciale sulla pelle.

3. Spugna per il viso

La spugna per il viso, attraverso un delicato massaggio, attiva la rigenerazione della pelle e la rende elastica, oltre a facilitare notevolmente l'assorbimento della crema cosmetica utilizzata per prevenire ed eliminare le rughe e le macchie nere.

Dopo una profonda esfoliazione e pulizia, immergere la spugna nella propria lozione nutritiva; muovere delicatamente la spugna sul viso con movimenti circolari.

4. Pietra pomice

Si prega di immergere per un po' di tempo il piede in acqua calda. Quindi, asciugare, applicare la pomice sui piedi e spostarla realizzando movimenti circolari.

Durante la rotazione, la pomice rimuove efficacemente le cellule dure a livello del gomito o del piede, mentre i pennelli le fanno ruotare.



PRECAUZIONI

Consultare il proprio medico prima di utilizzare la spazzola esfoliante portatile Move, nel caso in cui si fosse sotto la cura di un medico per problemi o malattie della pelle.

Controindicazioni

Non utilizzare mai l'apparecchio:

- Nel caso di allergie cutanee importanti
- In caso di scottature da sole
- In presenza di ferite aperte
- Se ci si è recentemente sottoposti a un peeling chimico
- Se ci si è sottoposti a un trattamento di microdermoabrasione
- Se si stanno attualmente prendendo farmaci che possano causare sensibilità cutanea.
- Se ci si è recentemente sottoposti a chirurgia estetica facciale
- In presenza di acne, grave condizione o infezione della pelle
- MAI utilizzare l'apparecchio su bambini piccoli

Se una qualsiasi di queste condizioni dovesse riguardarti, consulta il tuo medico prima di utilizzare il dispositivo. Raccomandiamo di non condividere gli applicatori con altri pazienti per motivi igienici.

UTILIZZO

Prima dell'utilizzo:

1. L'unità è alimentata da 4 batterie AA. Le batterie non sono incluse. Per garantire un periodo di funzionamento più lungo, si consiglia di utilizzare batterie alcaline. Assicurarsi che sia l'unità che le mani siano ben asciutte nel momento in cui si inserisce la batteria.
2. Utilizzare una mano per tenere l'unità rivolta verso il basso e l'altra mano per reggere il coperchio della batteria in posizione "aperta".

3. Tirare con forza il coperchio.
Nota: si prega di schiacciare e tirare il coperchio con forza per staccarlo dall'unità (il coperchio potrebbe essere attaccato saldamente all'unità). Una guarnizione di gomma impedisce all'acqua di entrare nell'unità (la guarnizione serve anche a prevenire l'ingresso di umidità).

4. Inserire 4 batterie AA.
Nota: abbinare i simboli delle batterie +/- con i segni +/- sull'unità principale.

5. Chiudere il coperchio allineandolo con l'unità.

Durante l'utilizzo:

1. Per ottenere risultati ottimali, utilizzare una fascia per tenere i capelli lontani dal viso.
2. Attaccare qualsiasi tipo di pennellino all'unità principale e premere il pulsante di accensione per iniziare ad utilizzarlo.
3. Scegliere la direzione di rotazione, premere il pulsante di accensione per la durata di 1,5 secondi: l'unità inizierà a ruotare in differenti direzioni.
4. Scegliere la velocità di rotazione adeguata: quando l'unità si accende, premere il pulsante "S" per cambiare la velocità in: Velocità Alta > Velocità Media > Velocità Bassa > Velocità Alta.
Nota: l'unità inizierà a lavorare con la stessa velocità e la stessa direzione di rotazione lasciate l'ultima volta in cui è stata utilizzata.
5. Sistema di protezione del motore intelligente: quando l'unità si accende e la testina della spazzola si blocca per circa 30 secondi, l'unità si spegne automaticamente (sistema di autoprotezione).

PULIZIA E CONSERVAZIONE

Pulire l'unità e tutti gli accessori del pennello dopo ogni utilizzo.

Non utilizzare alcool, acetone o detersivi abrasivi per pulire l'unità.

1. Risciacquare e lavare con sapone delicato e acqua tiepida.

Per le spazzole, risciacquare la parte interna delle setole.

Suggerimenti: se le setole si allargano, il pennello avrà meno efficacia.

2. Utilizzare un panno per asciugare il dispositivo.

3. Lasciare tutte le parti fuori dall'apparecchio per farle asciugare all'aria aperta.

4. Nel caso in cui l'unità non venisse utilizzata per un lungo periodo di tempo, assicurarsi di rimuovere le batterie.

