


AIDA BETJENINGSFUNKTIONER / KONTROLLFUNKTIONER AIDA




Inden ibrugtagning er det nødvendigt at aktivere fjernbetjeningen

Vid den første anvendningen måste en indlæring af fjærrkontrollen utföras.

-Start selvregistreringen af fjernstyringen, når den tages i brug. Hold “ + ” tasten på emhætten trykket nede, mens emhætten er slukket. Hold tasten inde indtil led-lampen begynder at blinke. Selvregistreringen af fjernstyring signaleres ved, at den røde led for alarm blinker. Hvis der indlæses en gyldig kode for fjernstyringen inden for 1 minut (indlæsningen sker ved at trykke på en hvilken som helst knap på fjernstyringen), tændes led'en i 3 sekunder, hvorefter den slukkes. Dette betyder, at selvregistreringen er sket korrekt.

-Med slæckt huv, håll ner knappen “ + ” på huven. Inlärningen av fjærrkontrollen signaleras genom att en röd lysdiod blinkar. Om en giltig kod för fjærrkontrollen erhålls inom en minut (som sänds genom att trycka ner vilken knapp som helst på fjærrkontrollen), tänds lysdioden med fast ljus under 3 sekunder och släcks sedan vilket bekräftar en korrekt inlärning.

FJERNSTYRINGENS TASTER / FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR

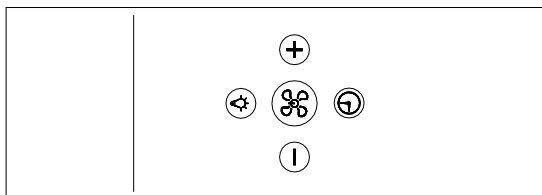

TAST

Når der trykkes på tasten, tændes motoren ved 2.hastighed, eller den slukkes.

Når knappen trykkes ner tänds motorn på andra hastighet eller släcks.

TAST “ - ”

Hver gang der trykkes på tasten, reduceres motorens hastighed med et trin, når motoren er tændt.

Vid varje nedtryck sänks motors hastighet med ett steg med sugmotor tänd.

TIMER TASTE

Aktivering af timer-funktionen vises ved at de grønne led'er blinker. Motoren slukkes efter 10 minutter.

Aktiveringen av timern signaleras genom att de gröna lysdioderna blinkar och sugmotor släcks efter 10 minutter.

TAST “ + ”

Hver gang der trykkes på tasten, øges motorens hastighed med et trin, når motoren er tændt.

Vid varje nedtryck ökas motors hastighet med ett steg med sugmotor tänd.

LYSTAST / LJUSKNAPP

Når der trykkes på tasten, tændes eller slukkes lyset.

Ljuset tänds eller släcks varje gång knappen trykkes ner.

OBS! BEMÆRK:

-Når motoren har været i brug i 100 timer, begynder den røde led at blinke for at angive, at det er nødvendigt at vaske fedtfilterne af metal. Ophæv alarmen vedrørende fedtfilterne ved at holde ON/OFF tasten på emhætten trykket nede, mens motoren er slukket. Hold tasten inde indtil led-lampen ophører med at blinke

-Efter 100 funktionstimmar av sugmotor, börjar den röda lysdioden att blinka vilket betyder att metallfiltren skall rengöras. För att annullera filtrens larm, håll ner knappen ON/OFF på huven med släckt motor.