


**3 x 5 x 1,8 m**

## GALVANOITU KOIRATARHA

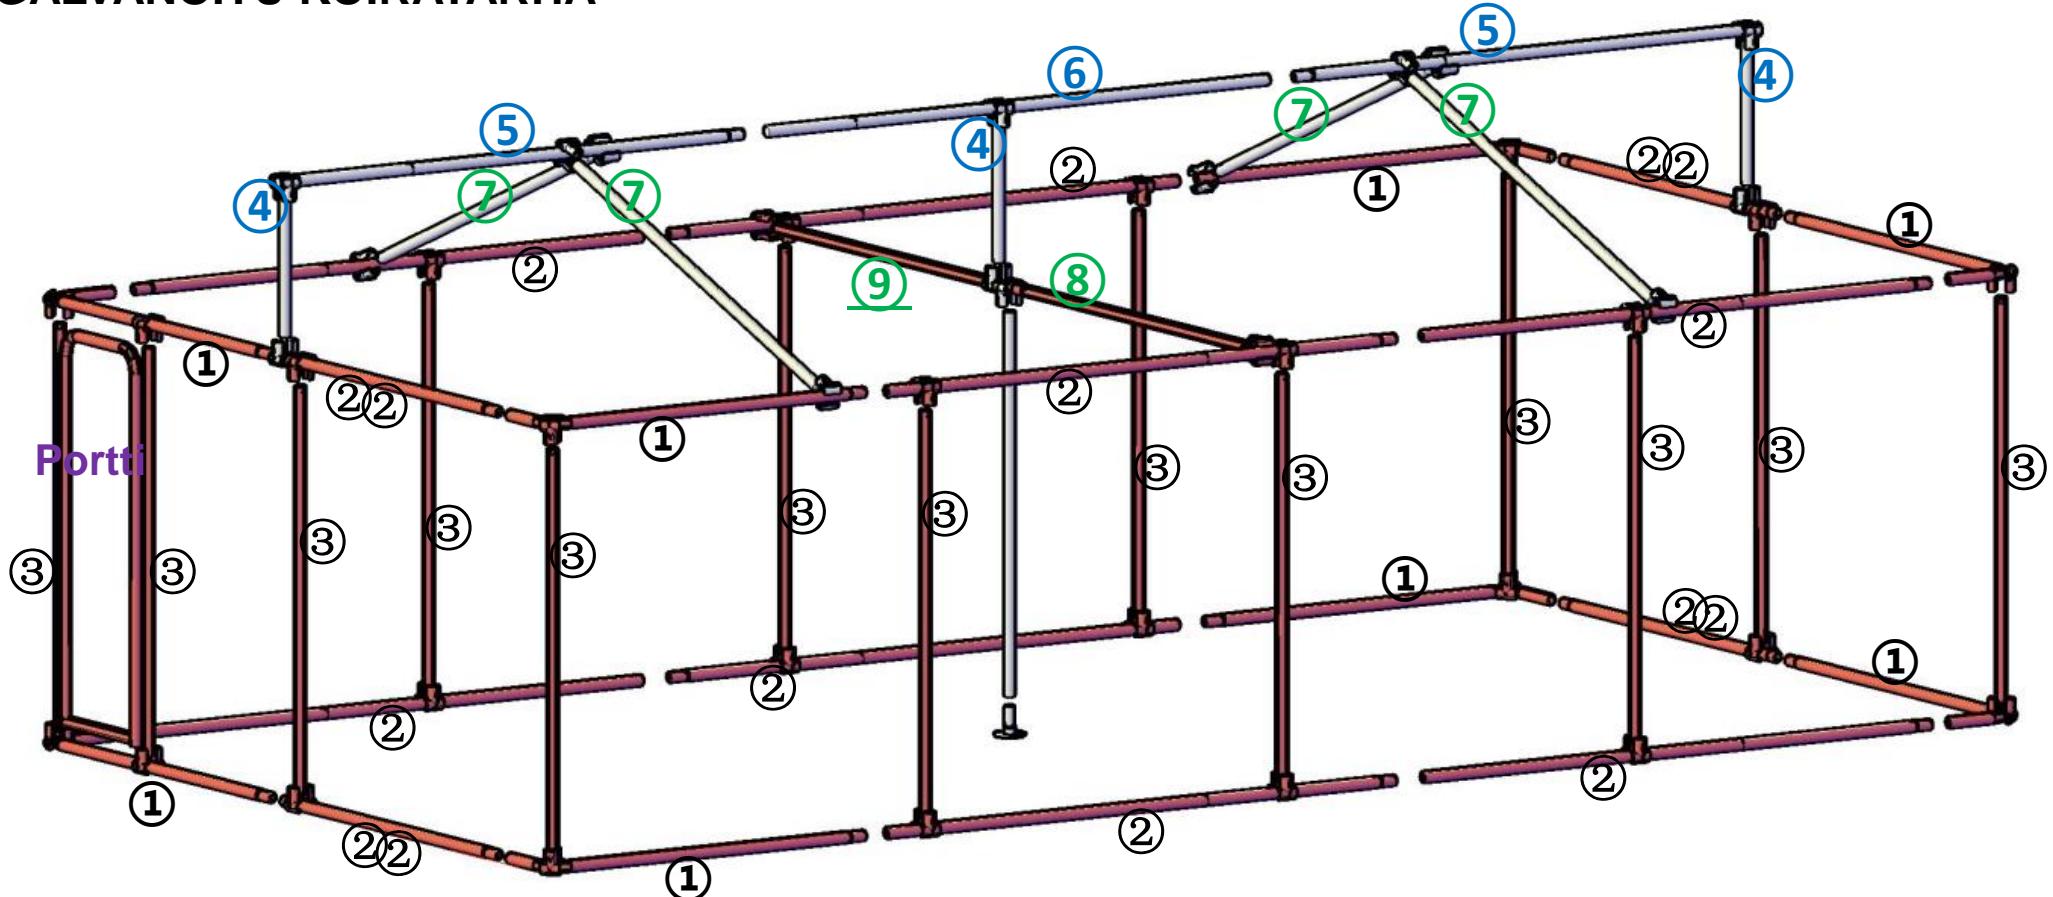

- Toimitukseen kuuluvat työkalut:

Kiintoavain ja porankärki

- Tarvittavat työkalut: Porakone ja pihdit

# OSALUETTELO

OSANRO	MITAT	KUVA	MÄÄRÄ
①	250+1810mm		8
②	1560mm		8
②②	1060mm		4
③	1765mm		13
④	500mm		3
⑤	1700mm		2
⑥	1720mm		1
⑦	1530mm		4
⑧	1500mm		1
⑨	1500mm		1
	1775mm		1
			1
Portti	420x1700mm		1
OSAT	TARVIKEPAKKA US	PORTIN SARANA KIINNIKKEET KOUKKU TANKO RUUVI M8x50: M10x50: ITSEPORAUTUVA RUUVI M5.5x19: TURVALUKKO HYLSY 12/14 MM: 8MM:1(itseporautuville ruuveille)	x2 x86 x8 x2 x43 x4 x86 x1 x1 1

## Vaihe 1: Portin asennus



Kiinnitä C-putken molemmat päät kiinnikeparilla ja lukee paikalleen kahdella (M8X50 mm) ruuvilla. Liitä B-putki A-putkeen. Kun U-muotoinen runko on koottu, aseta A-putken ja B-putken päät C-putken pähin. Kiinnitä rautalankaverkko portin runkoon. Aseta sitten kaksi pyöreää tankoa rautalankaverkon kulmiin ja käytä neljää koukkuparia tankojen kiinnittämiseksi putkeen. Kiinnitä lopuksi rautalankaverkko portin runkoon sidoslangalla. (Huomaa: löysää pylvään kiinnikkeitä hienosäätääksesi verkkoa).

## Vaihe 2: Rungon asennus



**Huomautus:** Portti asennetaan kulmakohdan vasemmalle puolelle.



Aseta 1-putket 2-putkiin. Asenna sitten alempi runko liittämällä taivutetut osat yhteen ja asettamalla ne maahan asennusta varten. Pidä pystyputket valmiina ylärungon asennusta

varten. Kokoa ylärunko ja asenna kiinnikkeet löysästi pystyputkien keskikohtaan. (Huomaa: seuraavassa vaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä). Nosta koottu ylärunko ylös ja aseta se pystyputkien päälle. Kiinnitä sitten kulmien pystyputket kiinnikkeillä ylä- ja alarunkoon ja kiristä hylsyavaimella.

### Vaihe 3: Portin asentaminen runkoon



Kiinnitä portti runkoon saranoilla ja isolla ruuvisarjalla. Asenna koiratarhan turvalukko. Kiinnitä portin ylä- ja alaosa rautalankaverkolla ja tee portista turvallinen ja vankka kiinnittämällä itseporautuvia ruuveja putkien esivalmistettuihin reikiin. Tämä tekee myös koiratarhasta kestävämmän.

### Vaihe 4: Rautalankaverkon asennus



Aloita avaamalla kokoon puristettu rautalankaverkkoruulla maahan. Rulla se sitten takaisin. Työnnä yksi pyöreä tanko rautalankaverkon päähän ja kiinnitä se portin pylvääseen. Toisen henkilön on avattava verkkorulla koiratarhan ympärille.

Jos rautalankaverkko on liian pitkä, katkaise osa verkosta (vähintään 15–20 cm portista). Aseta toinen pyöreä tanko rautalankaverkkoon niin, että se on sopivalla kireydellä. Kiinnitä tanko runkoon. Kiinnitä rautalankaverkon ylä- ja alaosaa sidoslangalla runkoon. Varmista lopuksi, että kiinnikkeet on kiinnitetty tiukasti ja kiinnitetty runkoon itseporautuvilla ruuveilla. Koiratarha on nyt valmis käytettäväksi.

## Vaihe 5: katteen asennusohjeet: (jos olet hankkinut katteen)

A. Asenna kate sen jälkeen, kun rautalankaverkko on kiinnitetty.


B. Katteen runko koostuu kahdesta 4-putkesta, yhdestä 5-putkesta, yhdestä 6-putkesta ja kahdesta ruuvikiinnikeparista (katso kuva ja kaavio). Kate asennetaan seuraavasti:

1. Aseta 6-putki 5-putkeen niin, että se on yhtä pitkä tai pidempi kuin koiratarha.
2. Kiinnitä 4-putket pystysuoraan kiinnikepareilla ja M8x50-ruuveilla koiratarhan kummankin pään keskiosaan.
3. Asenna toinen kiinnikepari 4-putken päihin. Löysää ruuveja ja kiinnitä 5-putket ja 6-putket.
4. Asenna toisiinsa kiinnitetyt putket 5 ja 6 kahden henkilön voimin 4-putkien päälle. Asenna ne kiinnikepariin ja kiristä aiemmin löysennetyt ruuvit. Katteen runko on nyt valmis.
5. Avaa pakkaus ja poista kate. Ottakaa kahden henkilön voimin kitten kummastakin päästä kiinni ja asettakaa se kitten rungon yli. Varmista, että kate on suorassa.
6. Kiinnitä kate runkoon ja rautalankaverkkoon mukana toimitetulla mustalla narulla. Kiristä kate.



**3 x 5 x 1,8 m**

## GALVANISERAD HUNDGÅRD

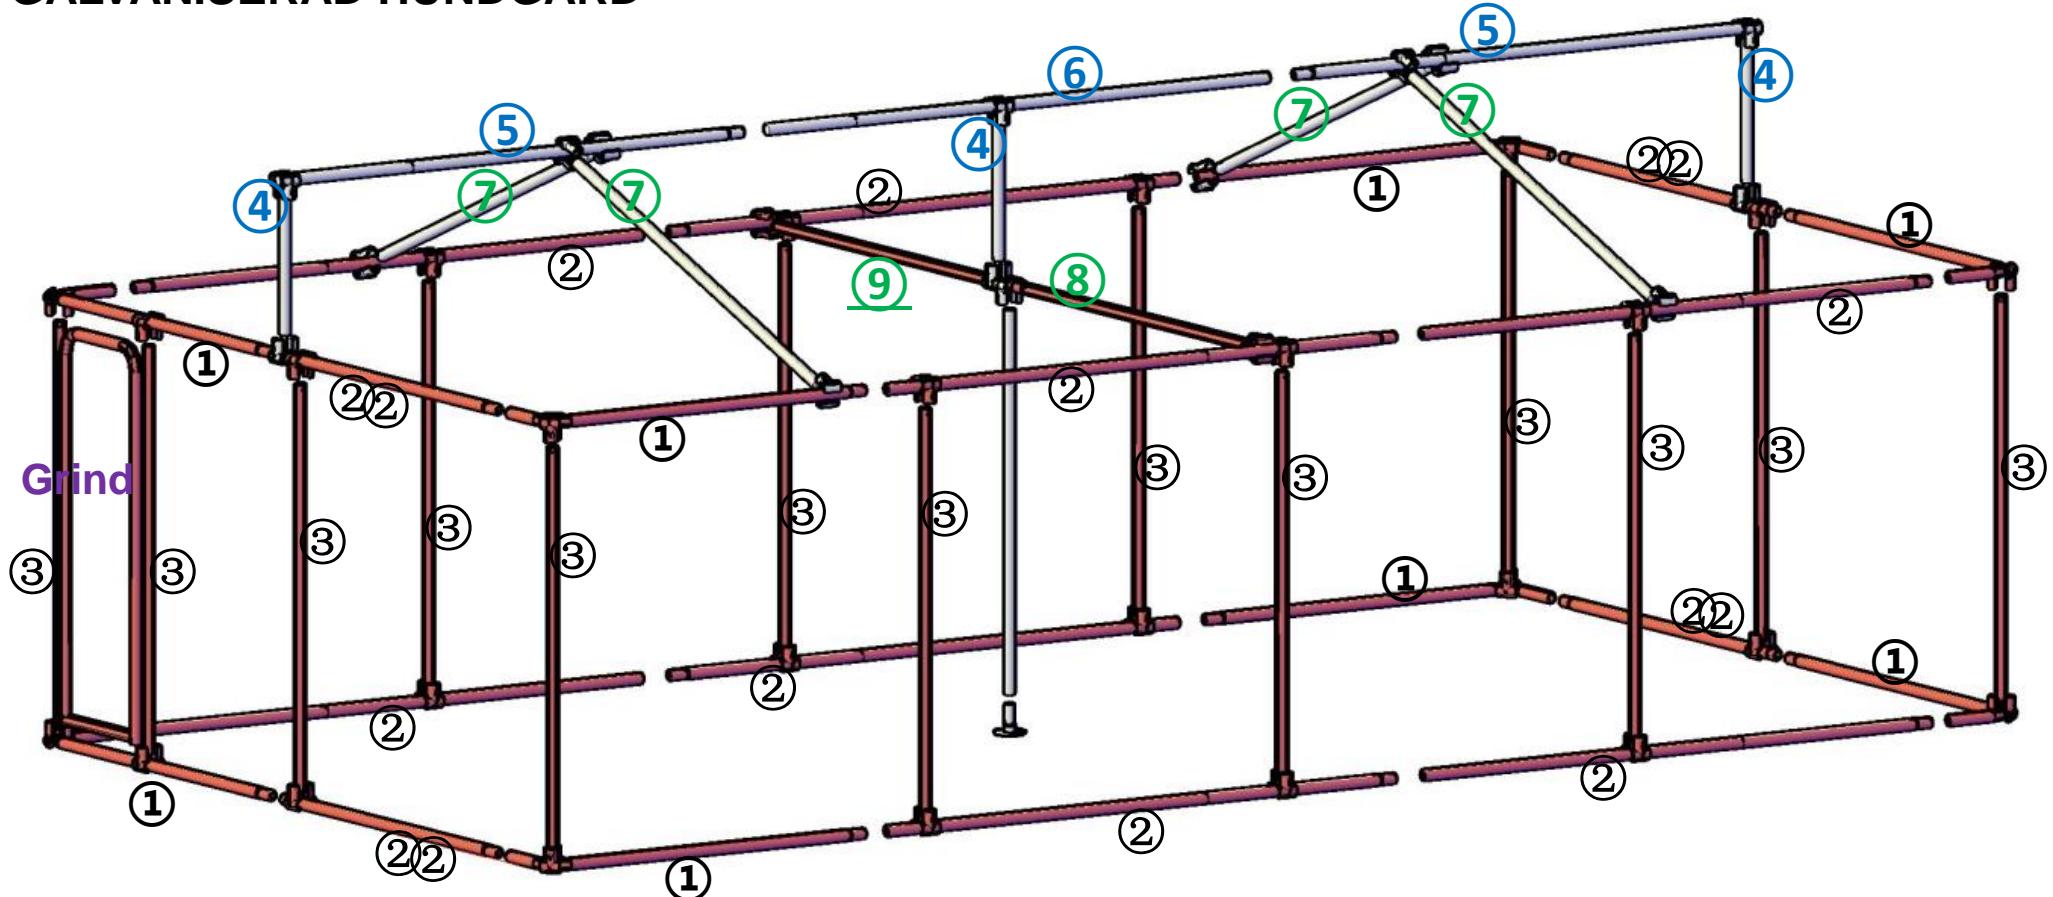

- **Medföljande verktyg:** Skiftnyckel och borrhuvud
- **Behövliga verktyg:** Borrmaskin och tång
- **Monteringstid:** Cirka en timme (med två personer)

# DELLISTA

DELNR	MÅTT	FIGUR	ANTAL
(1)	250+1810mm		8
(2)	1560mm		8
(2)(2)	1060mm		4
(3)	1765mm		13
(4)	500mm		3
(5)	1700mm		2
(6)	1720mm		1
(7)	1530mm		4
(8)	1500mm		1
(9)	1500mm		1
	1775mm		1
			1
Grind	420x1700mm		1
DELAR	TILLBEHÖRSPÅ SE	GÄNGJÄRN, GRIND x2 FÄSTEN x86 KROK x8 STÅNG x2 SKRUV M8x50: x43 M10x50: x4 SJÄLVBORRANDE SKRUV M5.5x19: x86 SÄKERHETSLÅS x 1 HYLSA 12/14 MM: x1 8MM:1(För självborrande skruv)	1

## Steg 1: Montera grind



Fäst C-rörets bägge ändor i fästelementet och läs med två (M8X50) skruvar. Montera B-röret i A-röret. Då den U-formade ramen är monterad, montera A-röret och B-röret i C-rörets ände. Montera järnstängslet i grindens ram. Montera sedan två runda stänger i järnstängslets hörn. Fäst stängerna i rören med fyra par krokars. Montera slutligen järnstängslet i grindens ram med bindningstråd. (Observera: lossa stångfästet för att finjustera nätet).

## Steg 2: Montera ram



Observera: Grinden monteras i hörnet på vänster sida.



Montera 1-röret i 2-röret. Montera sedan den nedre ramen genom att foga ihop de böjda delarna och placera dem på marken. Ha de vertikala rören klara för montering i den övre

ramen. Montera den övre ramen och montera fästena löst i mitten av de vertikala rören. (Observera: två personer behövs för följande steg). Lyft upp den monterade övre ramen och placera den på de vertikala rören. Montera sedan hörnens vertikala rör med fästen i den övre och undre ramen, dra åt med hylsnyckel.

### Steg 3: Montera grinden i ramen



Montera grinden i ramen med gångjärn och den stora uppsättningen skruvar. Montera hundgårdens säkerhetslås. Montera grindens övre och nedre del i järnstängslet. Grinden blir säker och stabil då du fäster de självborrande skruvarna i rörens förborrade hål. Detta gör även hundgården hållbarare.

### Steg 4: Montera järnstängsel



Rulla upp hela järnstängselrullen på marken. Rulla den sedan in den tillbaka. Skjut en rundstång genom järnstängslets ände montera järnstängslet i grindens stång. Låt en andra person öppna rullen längs hela hundgården.

**Om järnstängslet är för långt kan du kapa av en del av nätet (minst 15–20 cm från grinden). Montera den andra runda stången i järnstängslets så att den är lämpligt spänd. Fäst stången i ramen. Montera järnstängslets övre och nedre del med bindningstråd i ramen. Kontrollera slutligen att alla fästen är stadigt monterade och fästa i ramen med självborrande skruvar. Hundgården är nu klar att användas.**

## **Steg 5: Monteringsanvisningar för tak: (om tillgänglig)**

**A. Montera taket då järnstängslet är färdigmonterat.**

**B. Takets ram består av två 4-rör, ett 5-rör, ett 6-rör och två par skruvfästen (se figur och schema). Montera taket enligt följande:**

- 1. Montera 6-röret i 5-röret så att de tillsammans är lika långa eller längre än hundgården.**
- 2. Montera 4-rören lodrätt i det ena paret fästen, fäst med M8x50-skruvar i hundgårdens bägge mittdelar.**
- 3. Montera det andra paret fästen i 4-rörens ändor. Lossa på skruvorna och montera 5-rören och 6-rören.**
- 4. Två personer ska montera de hopmonterade rören 5 och 6 på 4-rören. Montera de i paren med fästen och dra åt de tidigare lossade skruvorna. Takramen är nu klar.**
- 5. Öppna förpackningen och ta ur taket. Två personer ska ta tag i bägge ändor av taket och placera det på takramen. Se till att taket är rakt.**
- 6. Fäst taket i ramen med det medföljande svarta snöret. Dra åt taket.**



Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Tel. 010 430 3490