


4 x 4 x 1,8 m

GALVANOITU KOIRATARHA

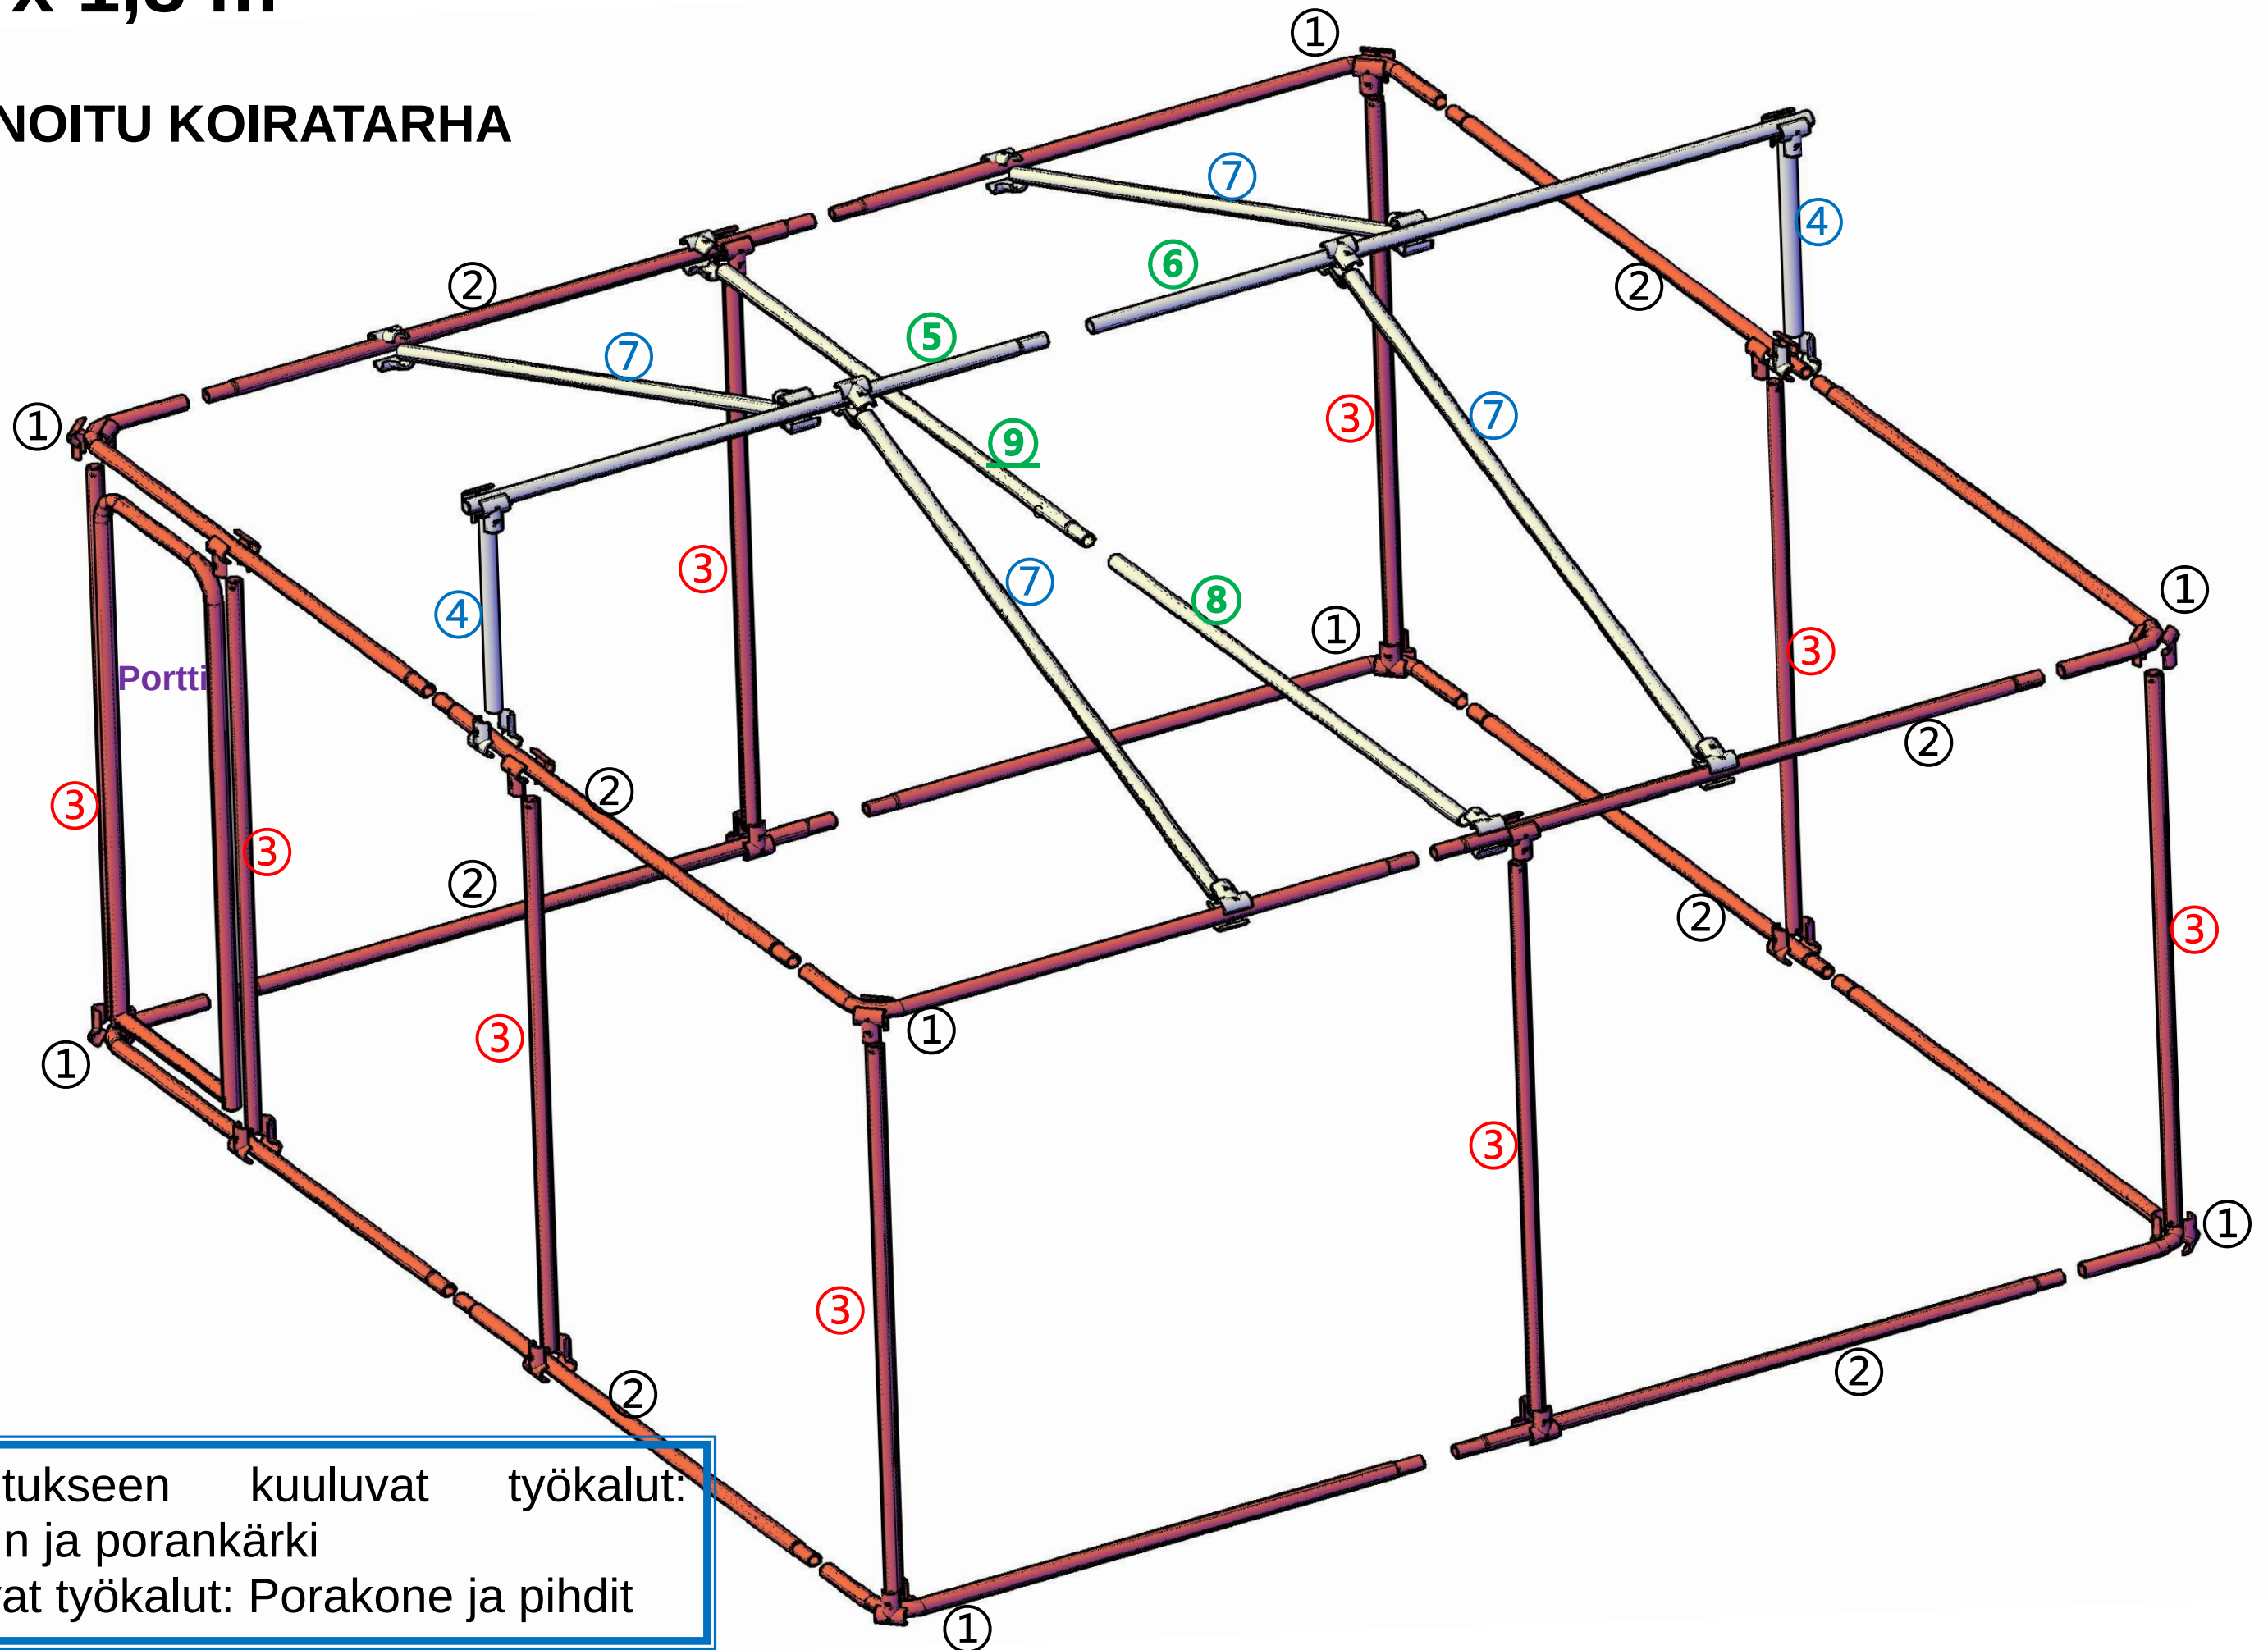

- Toimitukseen kuuluvat työkalut:
Kiintoavain ja porankärki
- Tarvittavat työkalut: Porakone ja pihdit

OSALUETTELO

OSAN RO	MITAT	KUVA	MÄÄRÄ
①	280+2080mm		8
②	1765mm		8
③	1765mm		9
④	500mm		2
⑤	2070mm		1
⑥	1990mm		1
⑦	2025mm		4
⑧	2000mm		1
⑨	2000mm		1
Portti	420x1700mm		1
OSAT	TARVIKEPAKKAUS	PORTIN SARANA ×2 KIINNIKE ×64 KOUKKU ×8 TANKO ×2 RUUVI M8×50: ×32 M10×50: ×4 ITSEPORAUTUVA RUUVI M5.5×19 ×64 TURVALUKKO × 1 HYLSY 12/14MM: ×1 8MM:1(itseporautuville ruuveille)	1

Vaihe 1: Portin asennus



Kiinnitä C-putken molemmat päät kiinnikeparilla ja lukitse paikalleen kahdella (M8X50 mm) ruuvilla. Liitä B-putki A-putkeen. Kun U-muotoinen runko on koottu, aseta A-putken ja B-putken päät C-putken päihin. Kiinnitä rautalankaverkko portin runkoon. Aseta sitten kaksi pyöreää tankoa rautalankaverkon kulmiin ja käytä neljää koukkuparia tankojen kiinnittämiseksi putkeen. Kiinnitä lopuksi rautalankaverkko portin runkoon sidoslangalla. (Huomaa: löysää pylvään kiinnikkeitä hienosäätääksesi verkkoa).

Vaihe 2: Rungon asennus



Huomautus: Portti asennetaan kulmakohdan vasemmalle puolelle.



Aseta 1-putket 2-putkiin. Asenna sitten alempi runko liittämällä taivutetut osat yhteen ja asettamalla ne maahan asennusta varten. Pidä pystyputket valmiina ylärungon asennusta varten. Kokoa ylärunko ja asenna kiinnikkeet löysästi pystyputkien keskikohtaan. (Huomaa:

seuraavassa vaiheessa tarvitaan kaksi henkilöä). Nosta koottu ylärunko ylös ja aseta se pystyputkien päälle. Kiinnitä sitten kulmien pystyputket kiinnikkeillä ylä- ja alarunkoon ja kiristä hylsyavaimella.

Vaihe 3: Portin asentaminen runkoon



Kiinnitä portti runkoon saranoilla ja isolla ruuvisarjalla. Asenna koiratarhan turvalukko. Kiinnitä portin ylä- ja alaosa rautalankaverkolla ja tee portista turvallinen ja vankka kiinnittämällä itseporautuvia ruuveja putkien esivalmistettuihin reikiin. Tämä tekee myös koiratarhasta kestävämmän.

Vaihe 4: Rautalankaverkon asennus



Aloita avaamalla kokoon puristettu rautalankaverkkorulla maahan. Rullaa se sitten takaisin. Työnnä yksi pyöreä tanko rautalankaverkon päähän ja kiinnitä se portin pylvääseen. Toisen henkilön on avattava verkkorulla koiratarhan ympärille.

Jos rautalankaverkko on liian pitkä, katkaise osa verkosta (vähintään 15–20 cm

portista). Aseta toinen pyöreä tanko rautalankaverkkoon niin, että se on sopivalla kireydellä. Kiinnitä tanko runkoon. Kiinnitä rautalankaverkon ylä- ja alaosa sidoslangalla runkoon. Varmista lopuksi, että kiinnikkeet on kiinnitetty tiukasti ja kiinnitetty runkoon itseporautuvilla ruuveilla. Koiratarha on nyt valmis käytettäväksi.

Vaihe 5: katteen asennusohjeet: (jos olet hankkinut katteen)

A. Asenna kate sen jälkeen, kun rautalankaverkko on kiinnitetty.

B. Katteen runko koostuu kahdesta 4-putkesta, yhdestä 5-putkesta, yhdestä 6-putkesta ja kahdesta ruuvikiinnikeparista (katso kuva ja kaavio). Kate asennetaan seuraavasti:

1. Aseta 6-putki 5-putkeen niin, että se on yhtä pitkä tai pidempi kuin koiratarha.
2. Kiinnitä 4-putket pystysuoraan kiinnikepareilla ja M8x50-ruuveilla koiratarhan kummankin pään keskiosaan.
3. Asenna toinen kiinnikepari 4-putken päihin. Löysää ruuveja ja kiinnitä 5-putket ja 6-putket.
4. Asenna toisiinsa kiinnitetyt putket 5 ja 6 kahden henkilön voimin 4-putkien päälle. Asenna ne kiinnikepariin ja kiristä aiemmin löysennetyt ruuvit. Katteen runko on nyt valmis.
5. Avaa pakkaus ja poista kate. Ottakaa kahden henkilön voimin katteen kummastakin päästä kiinni ja asettakaa se katteen rungon yli. Varmista, että kate on suorassa.
6. Kiinnitä kate runkoon ja rautalankaverkkoon mukana toimitetulla mustalla narulla. Kiristä kate.



Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490