

Ranch L6,1xP6,1xK3,66m

KALUSTOHALLI

KOKOAMISOHJE



TIEDOT

Leveys: 6,1 m Pituus 6,1 m Korkeus: 3,66 m
Oven mitat: 4,3 x 3,2 m (L x K)

TÄRKEÄÄ – LUE OHJE ENNEN KOKOAMISTA

Puutteellinen alueen valmistelu, kokoaminen ja ylläpito voivat vaikuttaa takuuseen ja johtaa tarpeettomiin virheisiin. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään.

Kokoamisen helpottamiseksi olemme merkinneet yksittäiset osat numeroilla, jonka löydät osaluettelosta. Vältä ongelmilta käyttämällä osanumeroita ja piirroksia.

Kiristä katon kangas huolellisesti, jotta se ei roiku. Kiristä kangas uudelleen parin kuukauden jälkeen. Tämä on tärkeää silloin, kun kokoat hallin kylmällä säällä (syksy ja talvi), koska kangas on jäykempää silloin. Kun kelit lämpenevät, kangas pehmenee ja vaatii kiristämistä ennen seuraavaa talvea.

Omistajan velvollisuus on poistaa lumi hallin päältä välittömästi.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KOKOAMISTA

1. Pidä työalue puhtaana. Epäsiisteissä tiloissa sattuu helpommin vahinkoja. Älä asenna hallia lähelle lumikinoksia tai liukkaisiin, tuulisiin tai märkiin paikkoihin.
2. Pidä lapset etäällä. Lapset on pidettävä poissa työskentelyalueelta.
3. Älä kurkota. Pidä hyvä jalansija jatkuvasti.
4. Älä kokoa tuotetta alkoholin tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Lue lääkepakkauksen varoitukset ja harkitse, vaikuttaako se päättelykykyysi tai reaktionopeuteesi. Jos vallitsee pieninkin epäily, jätä kokoaminen myöhemmäksi.
5. Ota huomioon mahdolliset tuuliset olosuhteet. Kiinnitä runko betoniin, jos se on tarpeen. Irrota kangas myrskyn ajaksi.
6. Ole varovainen sähkö- ja lämmönlähteiden lähellä. Pidä lämmityslaitteet poissa tuotteen kankaan lähetyviltä. Älä altista kangasta avotulelle.
7. Pidä huolta turvallisuudestasi kokoamisen ja käytön aikana. Älä vie sormiasi puristuksiin kiinnitysosien ja putkien väliin kokoamisen aikana. Varmista, että pakokaasut ja muut vaaralliset höyryt pääsevät pois hallista.

Osaluettelo

Osanumero	Kuvaus	Määrä
1	Katon taivutettu putki	5
2	Keskiosan taivutettu putki	10
3	Alaosan taivutettu putki	10
4	Katon ja sivuseinän orret	20
5	Alaosan kiristysputki	2 sarjaa
6	Poikittaisputki	4
6A	Katon tukiputki	5
7	Kulman pohjalevy	4
8	Sivuseinän pohjalevy	6
8A	Kiristin	10
9	Kiinnike osalle 6	8
10	Keppi	30
11	Kattopeite	1
12	Etu- ja takapeitteet	1 per puoli
13	M8x60-pultit	60
14	M10x100-pultit	25
15	M10x20-pultit	10
16	Peitteen kiinnitysnaaru	1 nippu
17	Osan 8A kiristysnaaru	10
18	Muovitulppa	4
19	Päätypeitteen kiinnitysnaaru	62
20	PVC-putki	10


● ASENNUSTARVIKKEET


1. Mittanauha
2. Suuntausnaru
3. Tikkaat
4. Hitsilaite
5. Moukari
6. Mutteriavain
7. Sakset

KOKOAMINEN

A—PERUSTAN ASENNUS

Aseta aluslevyt kuvan 1 mukaisesti.

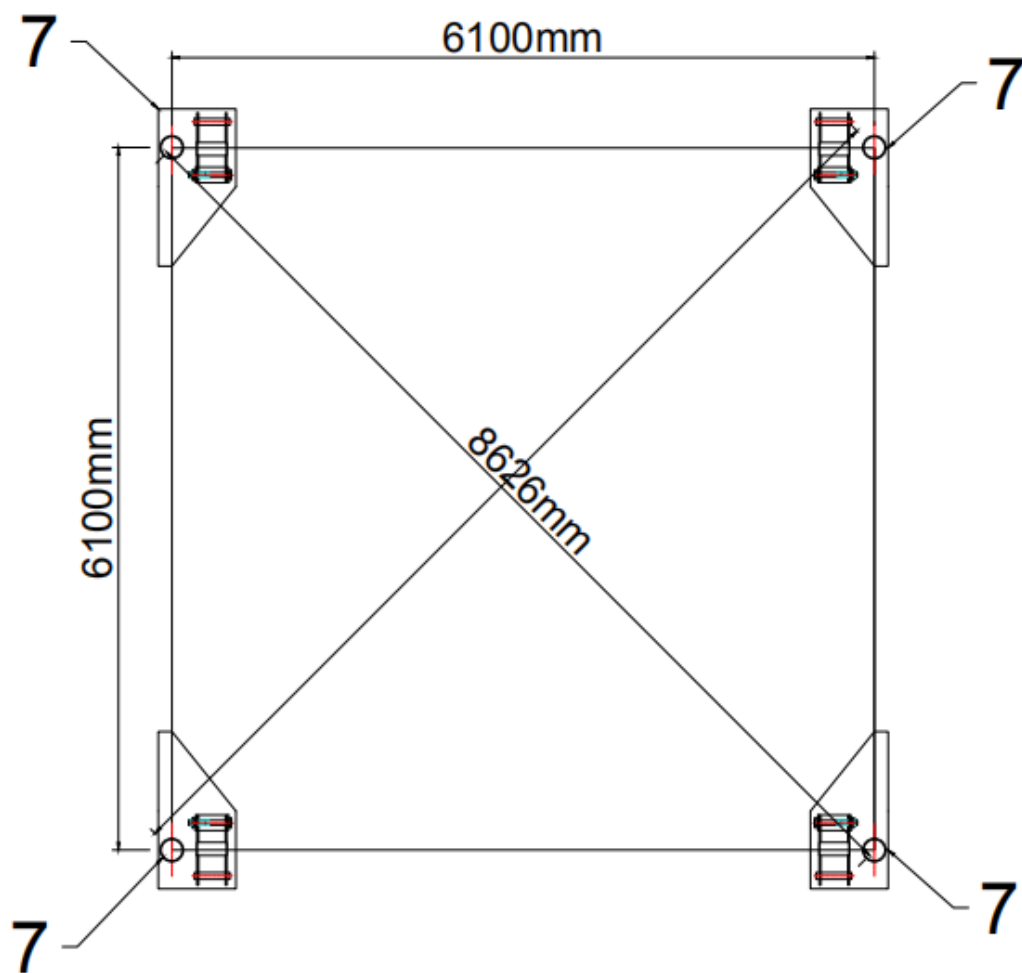

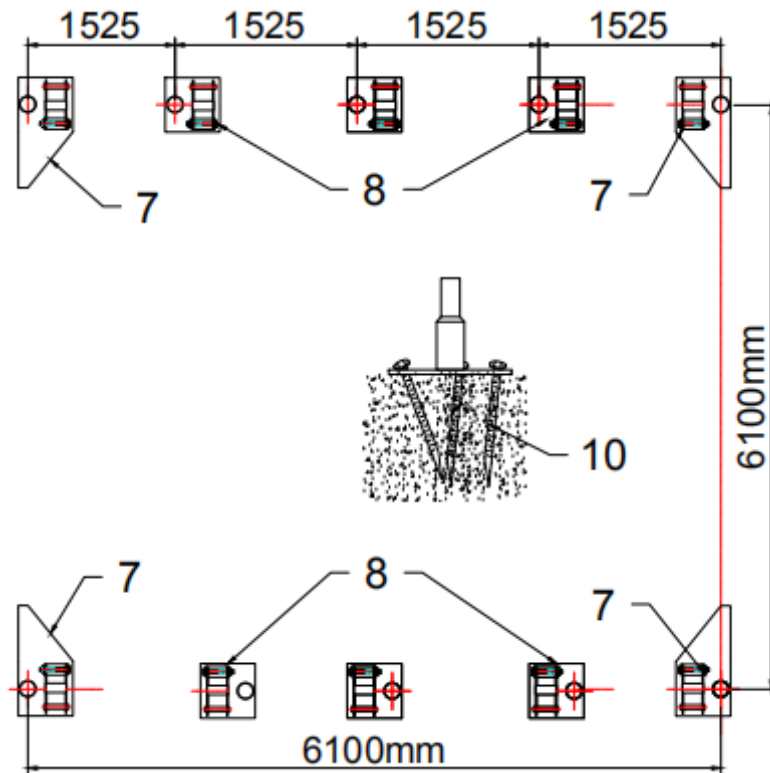


Kuva 1

- Suorita mittaukset putken keskeltä. Tarkasta, että perusta on kuvan mukaisesti paikallaan. VARMISTA, ETTÄ PERUSTA ON NELIÖMUOTOINEN.
- Aluslevyissä on kolme reikää kulmia (nro 7) sivuseinän aluslevyjä (nro 8) ja keppejä (nro 10) varten. KIINNITÄ ALUSLEVYT.

Perustan sijoittaminen

Kuvan 1 osoittamalla tavalla jokaisella aluslevyllä on kolme kiinnityskeppiä (nro 10).

Huomaa: Kepit soveltuvat pehmeään maahan. Niitä ei voi käyttää kalliolle, jäätyneelle maalle tai asfalttipinnoille asennettaessa.

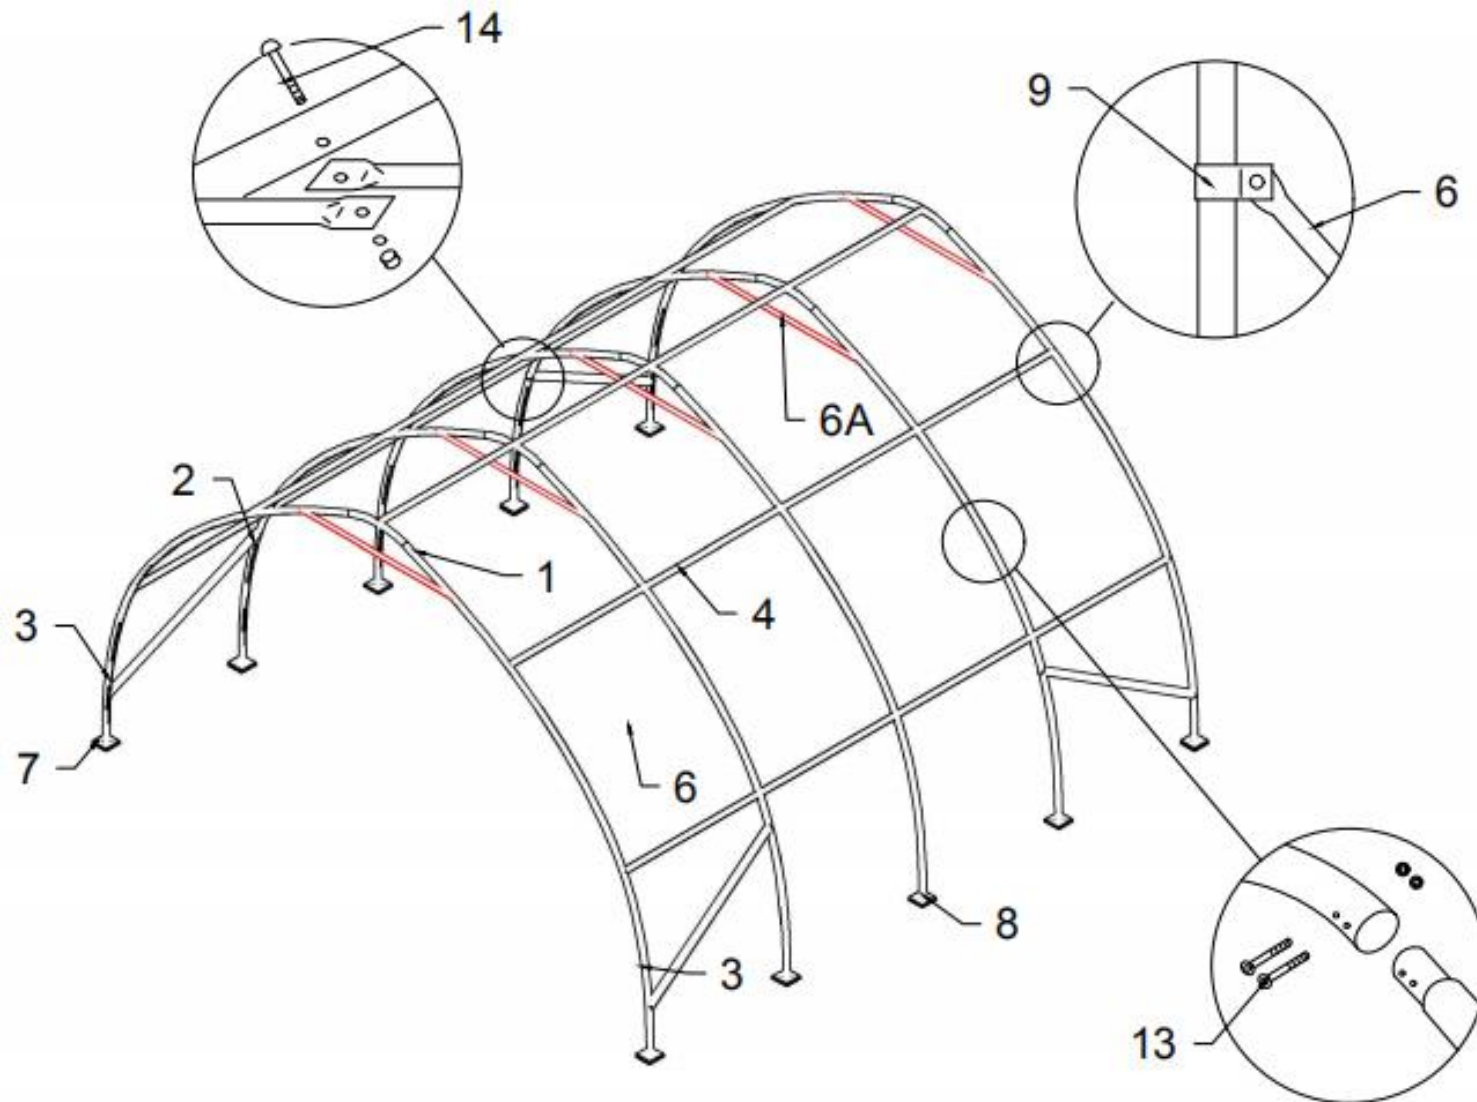


RUNGON PIIRROS

Kuva 2


B—RUNGON KOKOAMINEN

1. Kokoa kaaret kiinnittämällä katon taivutettu putki (nro 1), kaksi keskiosan taivutettua putkea (nro 2) ja alaosan taivutettu putki (nro 3) toisiinsa M8x60-pulteilla (nro 13). Älä asenna ruuvia yläpuolelle, johon kangas tulee.

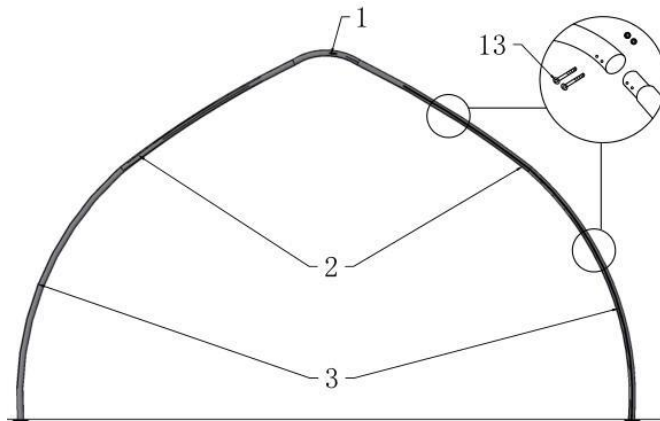


Kuva 3

2. Kiinnitä kattotukiputki (6A) M10x20-pulteilla (15) kuvan 4 mukaisesti.

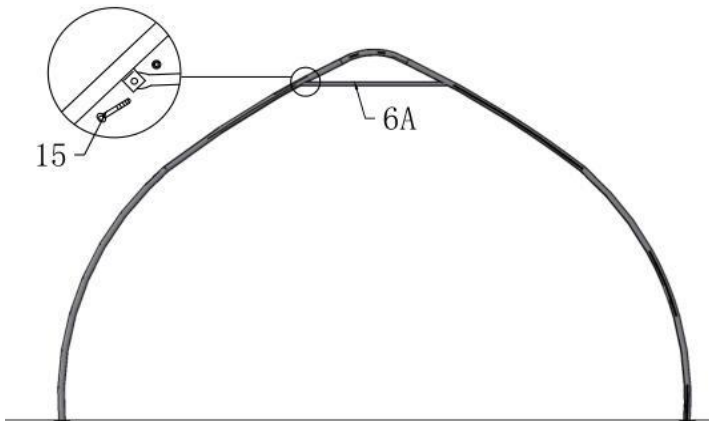

Kuva 4


3. Nosta koottu kaari aluslevyn päälle ja työnnä kaaren toinen pää vastapäiseen aluslevvyyn.

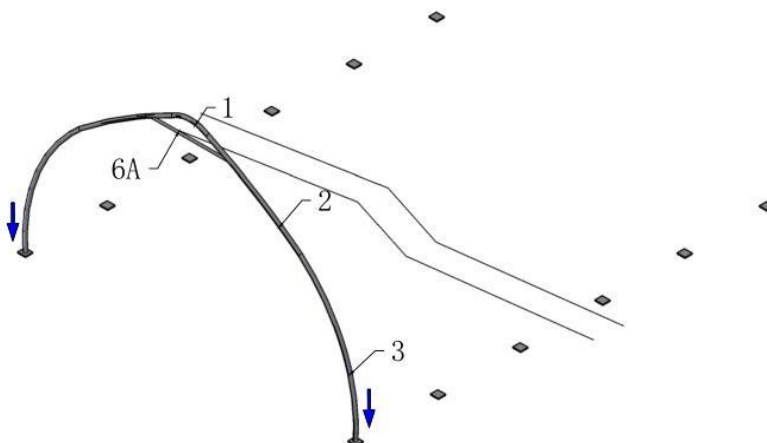


Kuva 5

TÄRKEÄÄ: KAARI ON LEVEÄMPI KUIN ALUSLEVYJEN VÄLINEN MATKA.

4. Kun olet asentanut kaksi ensimmäistä kaarta aluslevyihin, liitä ne toisiinsa orsilla (nro 4), ja kiinnitä M10x100-ruuveilla (nro 14). Asenna sitten kolmas kaari ja liitä aiempiin orsiin. Kokoa ja asenna loput kaaret ja orret samalla tavalla. Asenna seuraavaksi etu- ja takapaneelit. Etsi tarvittavat osat ja kokoa ne.

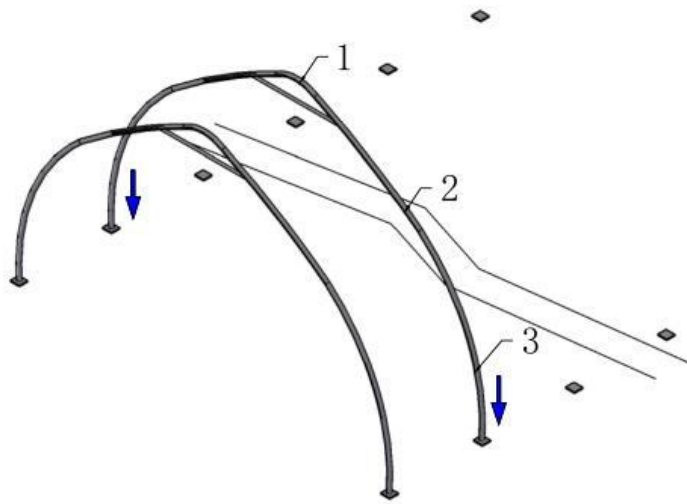

Kuva 6

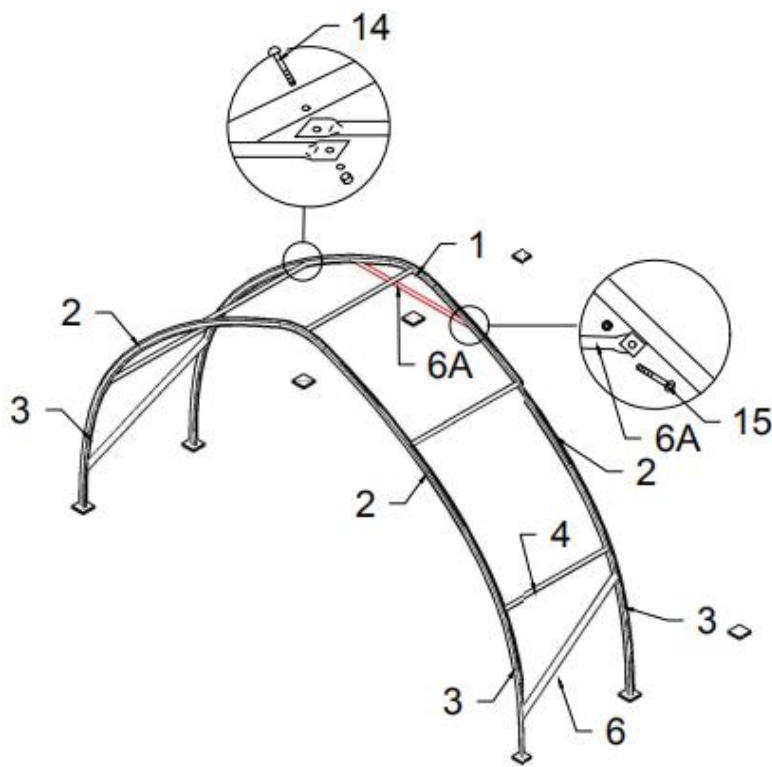


Kuva 7

2. Liitä kattopeitteen poikittaisputki, poikittaisputki (nro 6) ja kiinnike (nro 9) runkoon. Noudata rungon piirrosta (kuva 7).


C—ETU- JA TAKAPEITTEEN ASENTAMINEN

1. Asenna etu- ja takaovien rungot kuvan 8 mukaisesti.

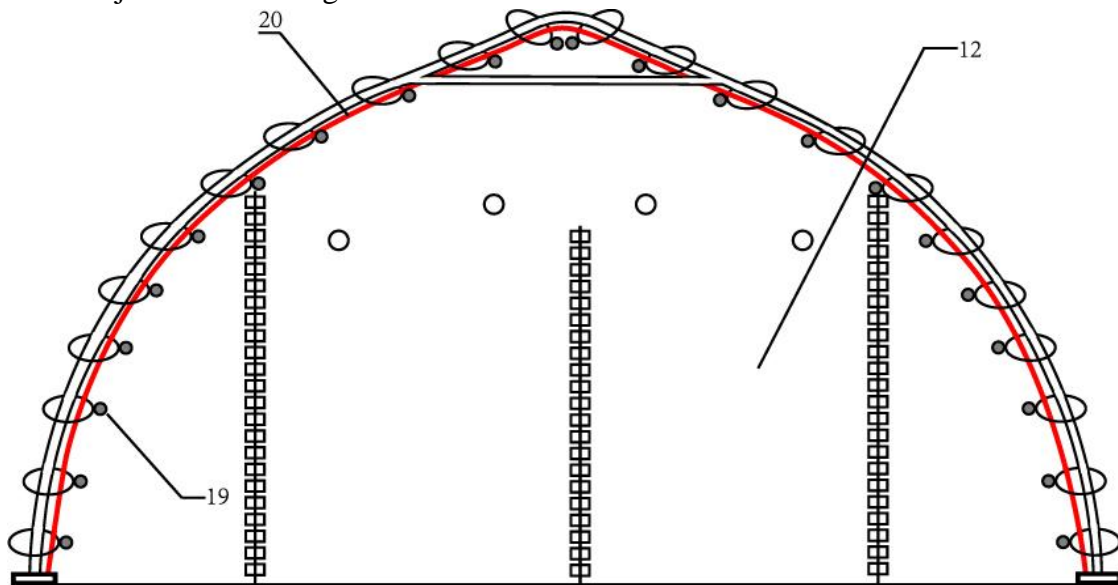

Kuva 8


2. Kiinnitä etu- ja takapeitteet (12) kiinnitysnaurulla (nrot 19 ja 12) tasaisesti. Päätysteitteet sidotaan runkoon (katon, keskiosan ja alaosan taivutettuihin putkiin) kiinnitysnaurulla. Ne kiinnitetään myös päätyrunkoon (oviputki ja sivukiskoon) kiinnitysnaurulla.
3. **Etu- ja takapeitteen kiinnittäminen**

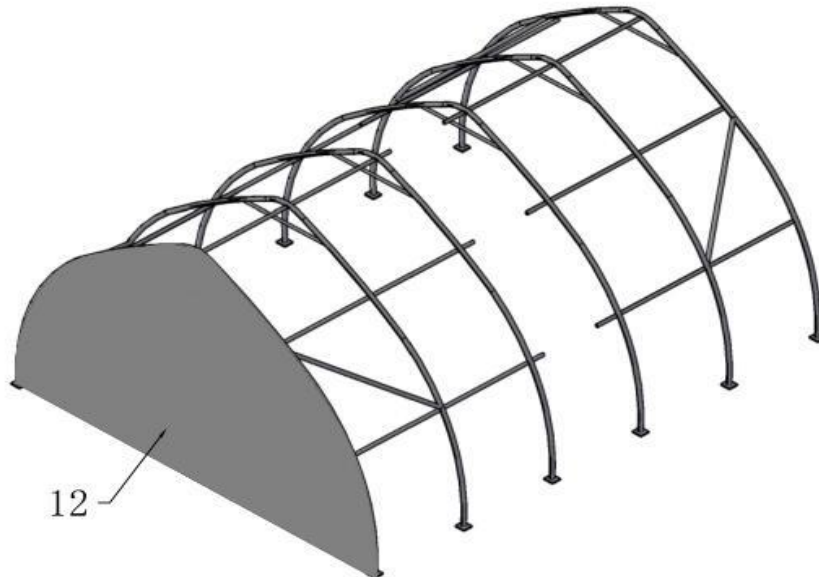


Kuva 9

- Aseta alempi kiristysputki (nro 5) etu- ja takapeitteiden alaosaan (nro 12).
Kiinnitä se nailonnarulla kulmien aluslevyyn (nro 7).
4. Suorista etu- ja takapeitteet. Kiinnitä naru kattopeitteen alle. Varmista, että peite ylettyy runkoon asti ja kiinnitä narun pää kulmien aluslevyjen kiinnikkeisiin.

D—KATTOPEITE

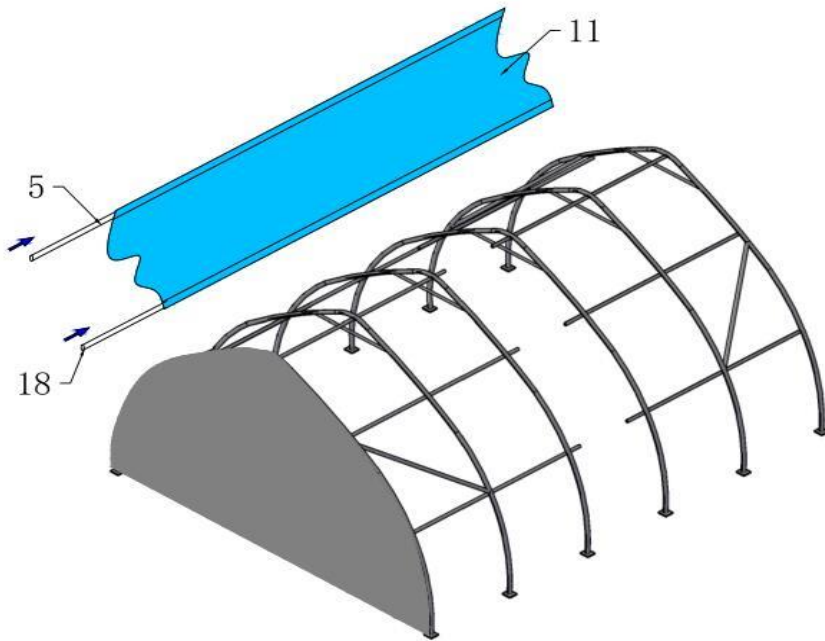

Kuva 10

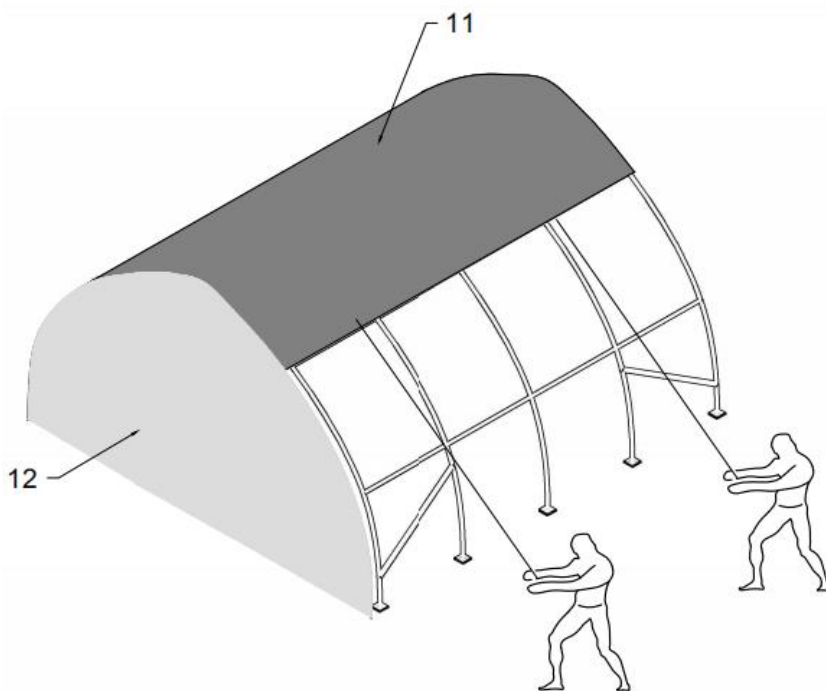

Kuva 11

HUOMAUTUS: Älä asenna kattopeitettä myrskyisenä päivänä. Pieni tuuli voi auttaa peitteen asentamisessa. Voit hyödyntää tuulta vetämällä peitteen kaarien yli tuulen nostaessa peitettä.

1. Kiinnitä katopeitteen kiristysputki (nro 11) ennen peitteen asentamista.
2. Rullaa auki kattopeite peitetyn maan päälle. Kohdistaa peite tasaisesti kulmien kanssa.



Huomaa: Varmista, ettet vedä peitettä liian pitkälle yli.

3. Vedä peite rungon yli tasaisesti, varoen ja hitaasti. Älä kiristä narua. Asettele peite niin, että se on suorassa ja tasaisesti rungon päällä. Aseta alempi kiristysputki kattopeitteen taskuun.

Huomaa: Päätyläppien on roikuttava tasaisesti kummallakin puolella.

4. Taita päätyläpät pois edestä ja kiinnitä kattopeite päätykaariin nailonnarulla (nro 17). Katkaise naru sopivasta kohdasta. Kiinnitä naru alakulmiin. Kiristä peite kiristimellä. **ASENNUS ON NYT**

VALMIS.

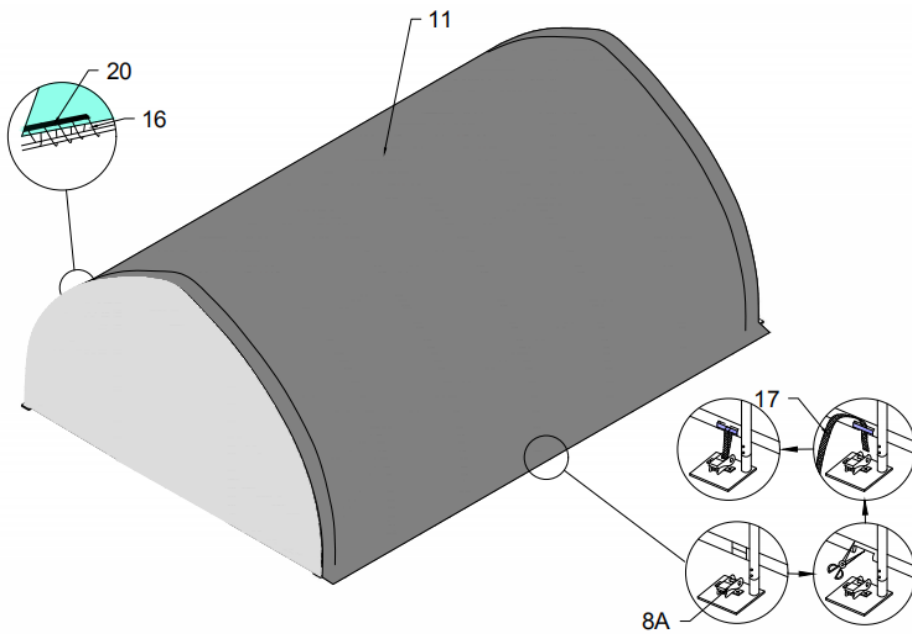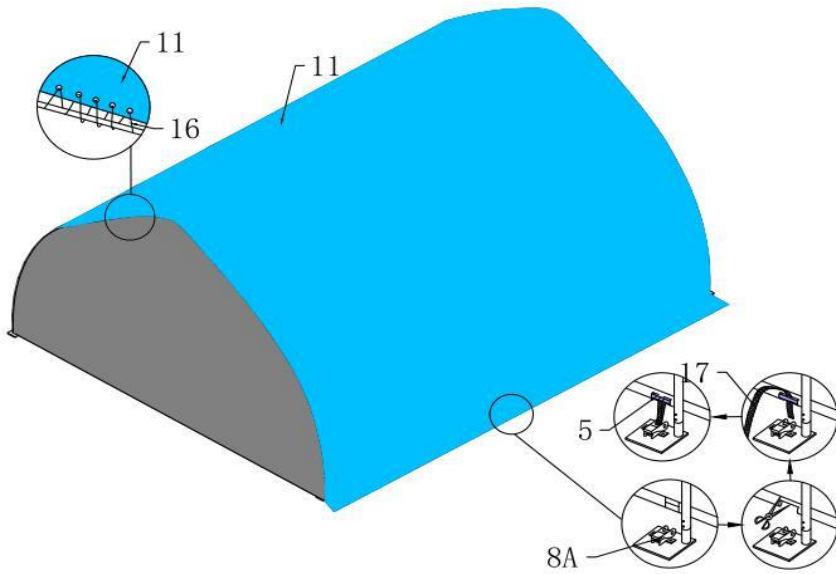

Kuva 12

ASENNUS ON NYT VALMIS.

Katso tarkemmat kuvat alla:



(A)




(B)



(C)



(D)

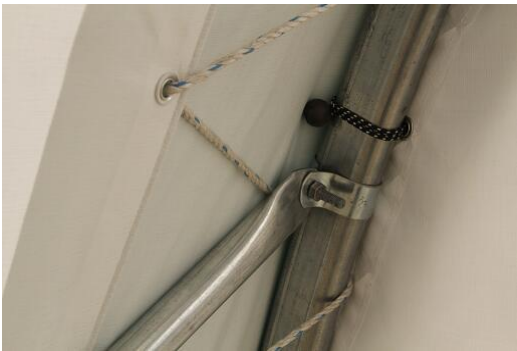

(E)



(F)

HUOMAUTUS: ÄLÄ JÄTÄ KATTOPEITETTÄ VAILLE SILMÄLLÄPITOA
ennen kuin se on asennettu ja kiristetty. Kokoaminen on melko helppoa. Voit
joutua muuttamaan kireyttä, jotta katto on tasainen ja sopivan kireä. Kiristä
kattopeitettä kuukausittain.

Huomaa:



Teippaa teräsosien raot asennuksen jälkeen.

Huom!

- Tallin katto on pidettävä aina puhtaana. Varmista että satanut lumi ei jää tallin katolle.
- Tallin peite tulee olla kireällä. Peitteessä ei saa esiintyä ”pusseja” etenkin tallin yläosissa.

- Tallin katto pysyy paremmin puhtaana peitteen ollessa kireällä.
- Varmistettava että tallin runko on kauttaaltaan suorassa. Jos talli on perustettu maata vasten, on riski että tallin runko ei ole suorassa ja se heikentää rungon kestävyyttä.
- Tallin kattoa ei saa missään tapauksessa tyhjentää lumesta sisäpuolelta peitettä työntämällä. Se voi olla hengenvaarallista.
- Tyhjennys aina ulkokautta apuvälineellä, joka ei vahingoita peitettä.
- Takuu ei kata lumikuorman takia romahtanutta tallia.

Maahantuojaja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

Puh. 010 430 3490