

4 x 8 metrin kaaritalli

Huomio: Kokoamiseen tarvittavat työkalut, tikkaat ja suojalasit.

HYVÄ ASIAKAS,

Suosittelimme, että kokoatte teltan vähintään neljän hengen voimin.


Käytä suojakäsineitä kootessasi teltan metallirunkoa.

Metalliosat on käsitelty öljyä muistuttavalla ruosteenestoaineella.

Ruosteenestoaine ei ole vaarallista, mutta kätesi voivat likaantua.









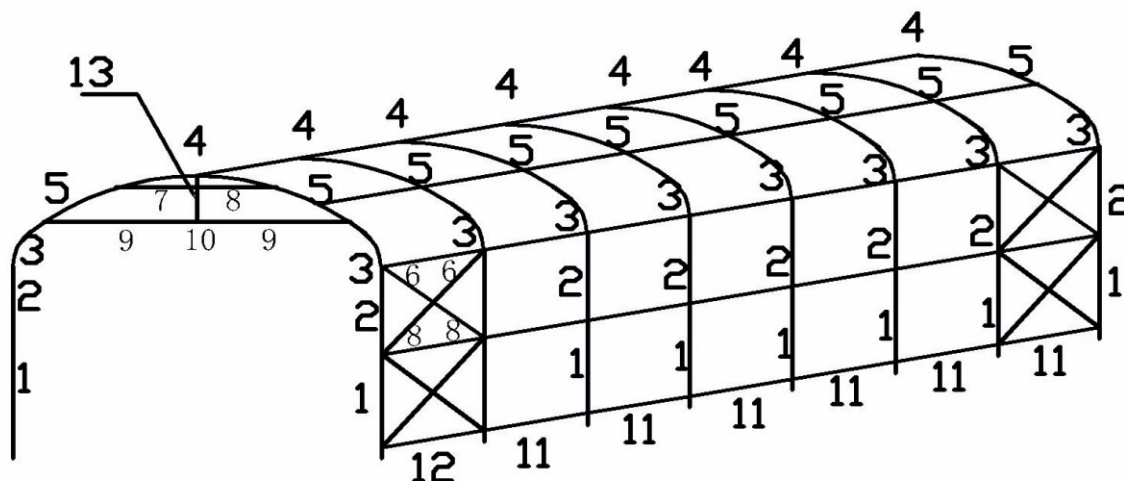



Suosittelimme, että pyyhkit metalliosat lämpimällä vedellä ja tiskinpesuaineella ennen kokoamista.

Jos kätesi likaantuvat, pese ne vedellä ja saippualla.



OSALUETTELO

1.	Alempi jalka		16
2.	Ylempi jalka		16
3.	Kulmakaari		16
4.	Keskikaari		8
5.	Yläosan liitostanko		16
6.	Poikkitanko uros		16
7.	Yläosan ristitanko uros		8
8.	Poikki- ja yläosan ristitanko		24

	naaras		
9.	Ovikiskon tanko		4
10.	Ovikiskon tanko keskiosa		2
11.	Liitostanko		54
12.	Liitostanko		9
13.	Oven vahvikeputki		2
14.	Keppi (10 x 305 mm)		12
15.	Silmukkatappi		4
16.	Lattiakiinnike		6
17.	Joustonarupallo		66
18.	Oven rengas		8
19.	S-koukku		14
20.	Köysi		2
21.	Katto		1
22.	Päätöseinä		2

KOKOAMISOHJEET

1. Keskikaarien kokoaminen

- Liitä kaareen (4) yläosan liitosputki (5), ja kulmakaari (3) vasemmalle puolelle.
- Kiinnitä toinen kulmakaari (3) toiselle puolelle.
- Aseta kootun kaaren oikealla puolella olevien reikien läpi 45 mm:n ruuvit, ja kiinnitä tangot 7 ja 8. Kiinnitä siipimutterilla.
- Toista vaiheet vasemmalla puolella.

2. Toista vaihe 1 muiden keskikaarien osalta.

3. Oven päätykaarien kokoaminen (asetä siipimutterit teltan sisäpuolelle)

a) Ota esille koottu keskikaari.

c) *Liu'uta silmukat tankojen yli (9), Liitä tangot (9) keskitankoon (10) ja liitä oven vahviketankoon (13). Kiinnitä toinen kulmakaari 45 mm:n ruuveilla ja siipimuttereilla.*

- Kiinnitä toinen päätykaari (3) oikealle puolelle.
- Aseta viimeiset kootut kaaret teltan eteen oven puolelle.

4. Jalkojen kokoaminen

- Aseta ylempi jalkaputki (2) kaareen puoli kerrallaan. Kiinnitä putket kaareen ruuveilla.
- Kiinnitä toinen kaari kiinnittämällä putki 12 putkeen 11 75 mm:n ruuveilla ja poikkiputkiin 6 ja 8 ruuveilla ja siipimuttereilla.

Ks. luonnos etusivulla. Huomaa, että putki 12 liitetään viimeiseen tai ensimmäiseen osaan.


c) Toista vaiheet a ja b, kunnes kaikki jalkojen yläosat on asennettu.

f) Varmista, että teltan pohja on neljän muotoinen.


5. Peitteen asentaminen (solmut sisäpuolelle)

- Aseta peite rungon eteen kuvan mukaisesti.
- Taita peite auki ja nosta se rungon päälle.
- Vedä peite rungon yli niin, että se on tasaisesti kummaltakin puolelta.

d) Vedä köysi pohjan läpiviennin ja tankojen 11 ja 12 läpi. Varmista, että peite on tasainen kummaltakin puolelta.

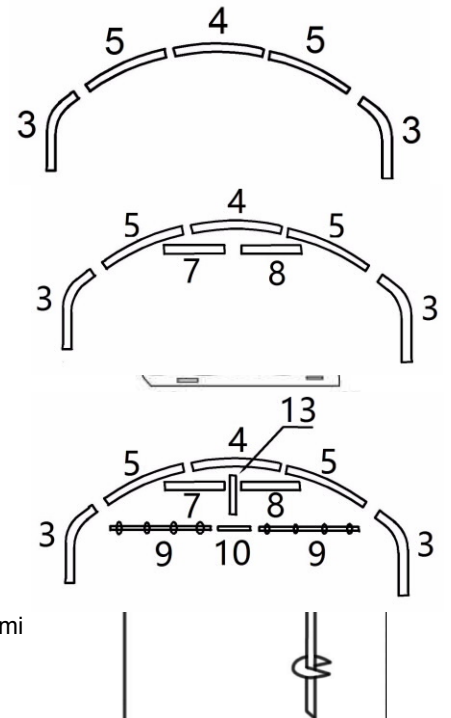


e) Teltan päissä on kaksi köyttä sisäpuolella. Kiristä köysi niin, että peite on kiinni rungossa. Solmi köysi silmukkatappiin. Katso oheinen kuva.

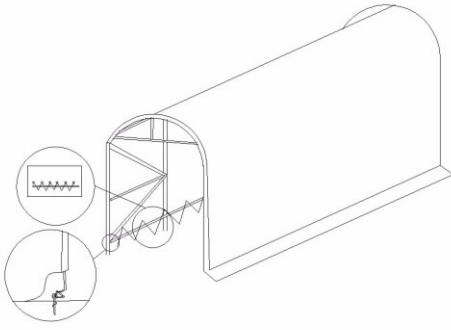

6. Oven kokoaminen

- Telttaa on saatavilla kahdella eri ovityyppillä. Toisessa on pelkkä oviaukko, toisessa on ovi, joka sulkeutuu keskeltä.
- Kiinnitä ovi ensin keskeltä. Kiinnitä ovi runkoon joustonarupallolla ja tarranauhalla. Kiinnitä oven vasen ja oikea puoli rungon putkeen joustonarupalloilla. Kiinnitä koukut tankoon 9 ja 10. Sulje ovi kummaltakin puolelta joustonarulla ja S-koukulla. Katso oheinen kuva.

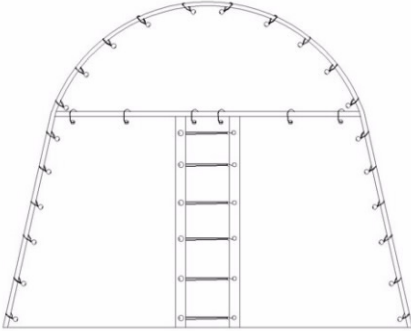

- Toisentyyppinen ovi asennetaan joustonarulla oven runkoon.

7. Teltan ankkuroiminen

- Aseta varastoteltilta haluamaasi paikkaan ja sulje sen ovet. Ankkuroi teltta maahan kiinnikkeillä ja kepeillä ensimmäisen sivun kuvan mukaisesti.

**HUOMIO! Takuu ei korvaa lumikuorman takia romahtanutta tallia!
Garantin ersätter inte tält som kollapsat på grund av snölast!**

