

RANCH FÖRVARINGSSTALL MONTERINGSANVISNING

9,15 x 12,2 x 6,1 m (BxLxH)

9,15 x 18,3 x 6,1 m (BxLxH)

9,15 x 24,4 x 6,1 m (BxLxH)



UPPGIFTER

Bredd: 9,15 m

Längd: 12,2 m / 18,3 m / 24,4 m

Höjd: 6,1 m

VIKTIGT - LÄS MONTERINGSANVISNINGARNA

Brist på områdets förberedelse, montering och underhåll kan påverka garantin och leda till onödiga fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare före användning.

För att underlätta monteringen har vi märkt alla enskilda delar med delnummer som hittas i delkatalogen. Undvik problem med att använda delnumren och ritningarna.

Spänn takets tyg noggrant så det inte hänger. Spänn tyget på nytt efter ett par månader. Detta är viktigt då du monterar upp förvaringshallen vid kallt väder (höst eller vinter), i och med att tyget är stelare då. Då vädret blir varmare mjukas tyget upp och kräver spänning innan följande vinter.

Ägaren är skyldig att ta bort snön från hallen omedelbart.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN MONTERING

1. Håll arbetsområdet rent. I orena utrymmen händer det lättare olyckor. Installera inte hallen nära snödrivor eller på hala, blåsiga eller våta platser.
2. Håll barnen på ett avstånd. Låt inte barn vistas på arbetsområdet.
3. Sträck dig inte. Håll ett stadigt fotfäste hela tiden.
4. Montera inte produkten då du är under påverkan av alkohol eller läkemedel. Läs medicinförpackningens varningar och överväg om de inverkar på din resonemangsförmåga eller dina reflexer. Om du tvivlar ens lite lämna då monteringen till ett senare skede.
5. Ta eventuella blåsiga omständigheter i beaktande. Fäst ramen i betong vid behov. Ta loss tyget under storm.
6. Var försiktig nära elektriska källor och värmekällor. Håll inte uppvärmningsenheter nära produktens tyg. Utsätt inte tyget för öppen eld.
7. Ta hand om din säkerhet under monteringen och användningen. Få inte fingrarna i kläm mellan anslutningsdelarna eller rören under monteringen. Försäkra att avgaser och andra farliga ångor slipper ut från hallen.

DELLISTA				
ARTIKKEL	BESKRIVNING	L 12,2M	L 18,3M	L 24,4M
1	Takets böjda rör	3 set	5 set	7 set
1A	Takets böjda rör för fram- och bakdörren	2 set	2 set	2 set
2	Sidoväggens böjda rör	6 set	10 set	14 set
2A	Sidoväggens böjda rör för fram- och bakdörren	4 set	4 set	4 set
3	Axelrör	10 set	14 set	18 set
4	Vertikalt rör	8 set	12 set	16 set
4A	Framdörrens vertikala rör	2 set	2 set	2 set
5	Bjälkar	36	54	72
6	Spännare	14 set	18 set	22 set
6L	Bottenplatta vänster hörn	2	2	2
6R	Bottenplatta höger hörn	2	2	2
7	Bottenplatta mittdel	6	10	14
8	Bottenskiva för mekanisk dörr	4	4	4
9	Dörrskena	8	8	8
10L	Fram- och bakdörrens vänstra bottendel	2	2	2
10R	Fram- och bakdörrens högra bottendel	2	2	2
11L	Fram- och bakdörrens vänstra överdel	2	2	2
11R	Fram- och bakdörrens högra överdel	2	2	2
12	Båda dörrarnas dörrbalkar	4	4	4
12A	Vertikal stödbalk för dörr	2	2	2
13	Dörrarnas bjälkar	4	4	4
14	Rör för del 14A	2	2	2
14A	Mekanisk trumma	2	2	2
15	Vajer för mekanisk dörr	2	2	2
16	Klämrör för fram- och bakdörren	4	4	4
17	Sidoväggens vajer	8	12	16
18	Övre vajer	12	12	12
19	Fastsättning för dörrar och vajer	28	28	28
19A	Vinkeljärn	4	6	8
20	Fram- och bakdörrens vertikala rör	14 set	14 set	14 set
21	Takdukens klämrör	2 set	2 set	2 set
22	8x60-bult	160	224	290
23	10x70-bult	45	63	81
24	10x90-bult	48	48	48
25	10x30-pultti	4 set	4 set	4 set
25A	10x30-bult	8	8	8
26	10x60-bult	10	14	18
27	Spännarens snöre	1 set	1 set	1 set
28	Rep	12	12	12
29	Plastplugg	48	64	80
30	Käpp	2	2	2
31	Fram- och bakdörrens duk	2	2	2

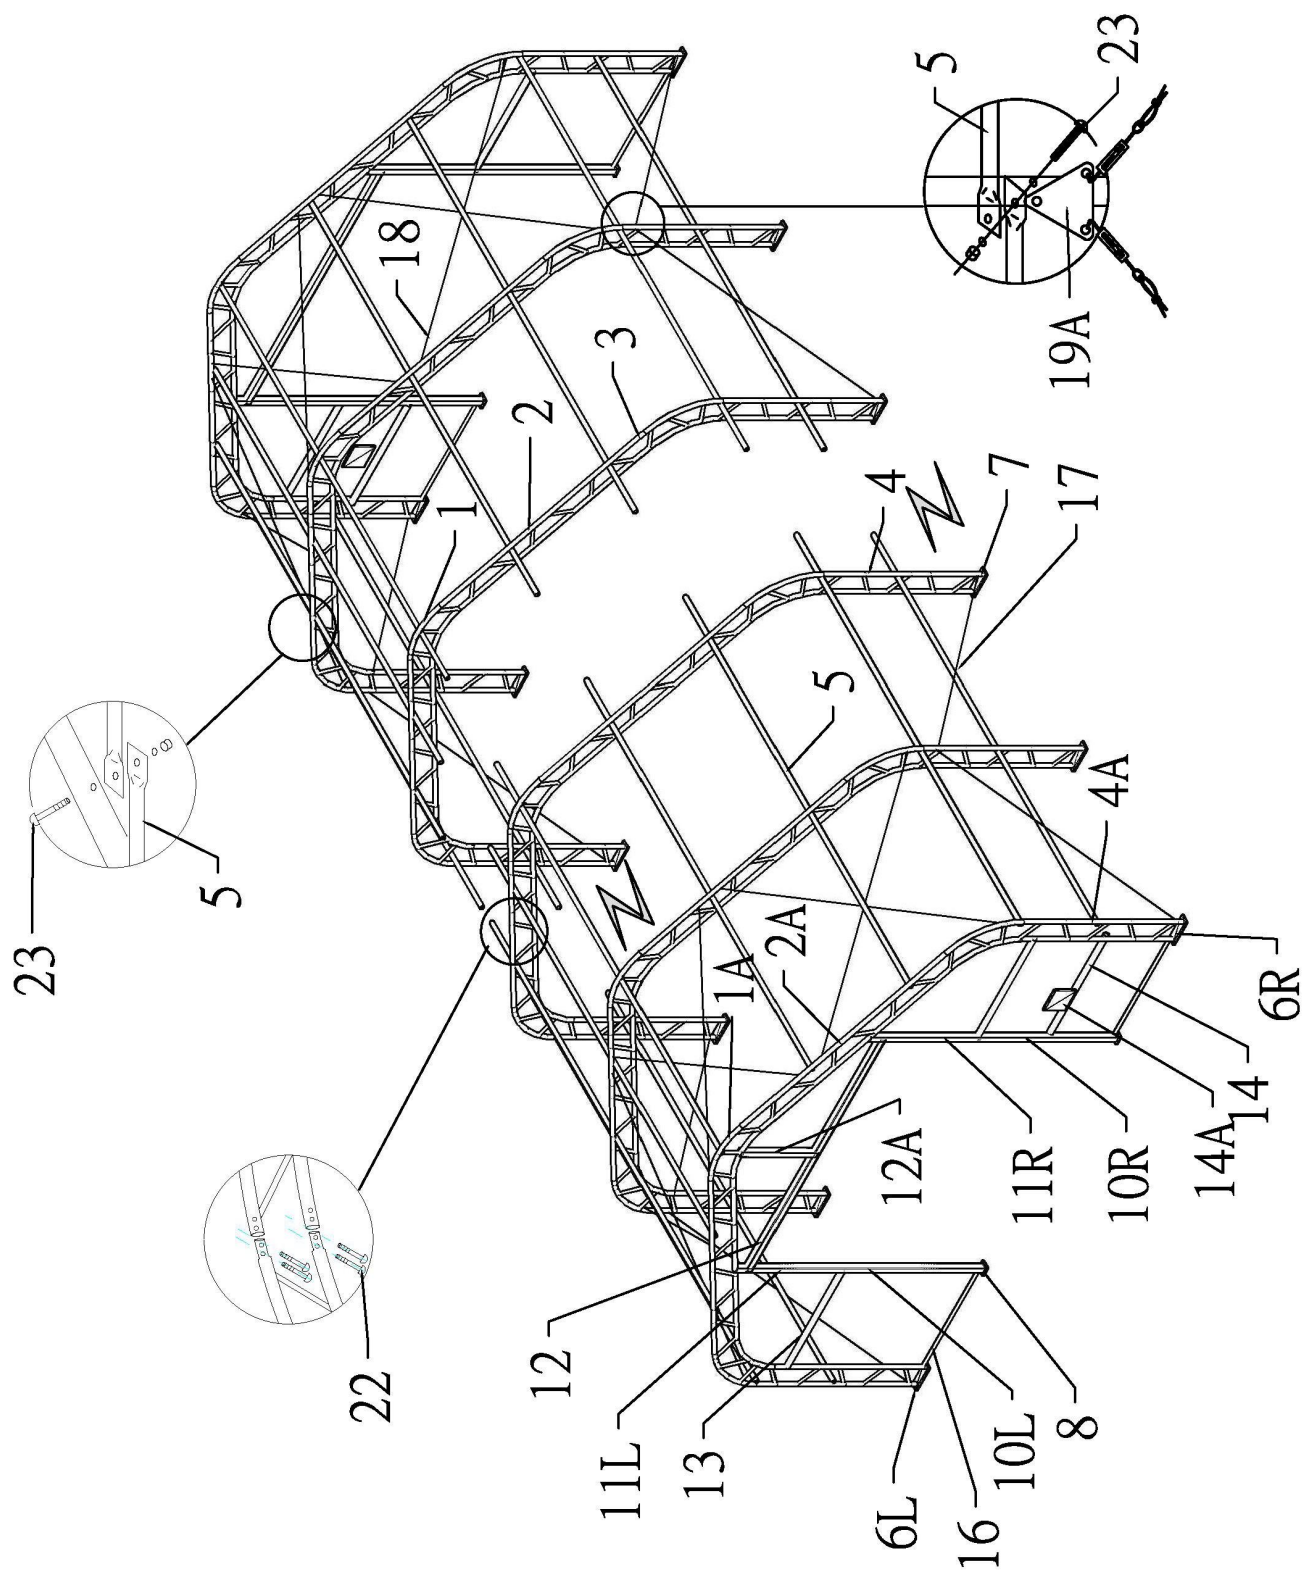




Bild 1: Ritning

MONTERINGSTILLBEHÖR

1. Måttband
2. Riktningssnöre
3. Stege
4. Svetsningsenhet
5. Slägga
6. Mutternyckel
7. Saxar

MONTERINGSSKEDE A - MONTERING AV RAM

Placera bottenplattorna enligt bild 2

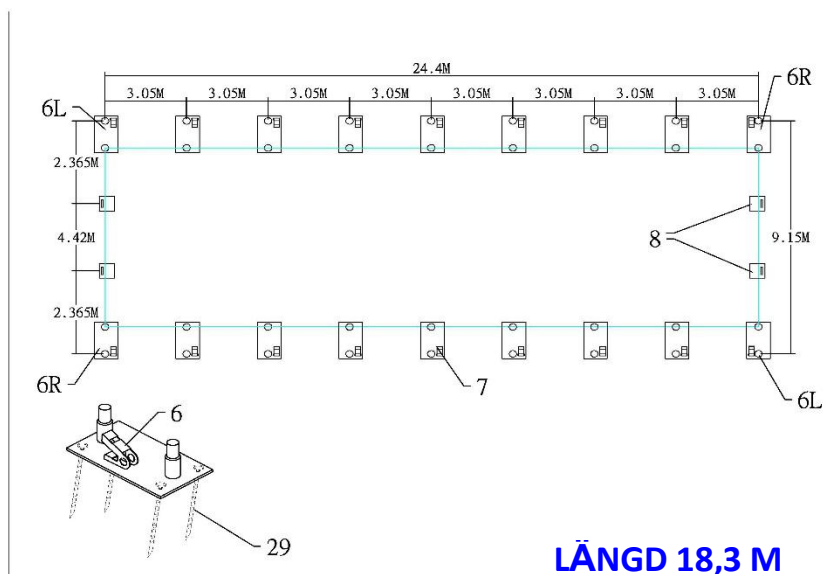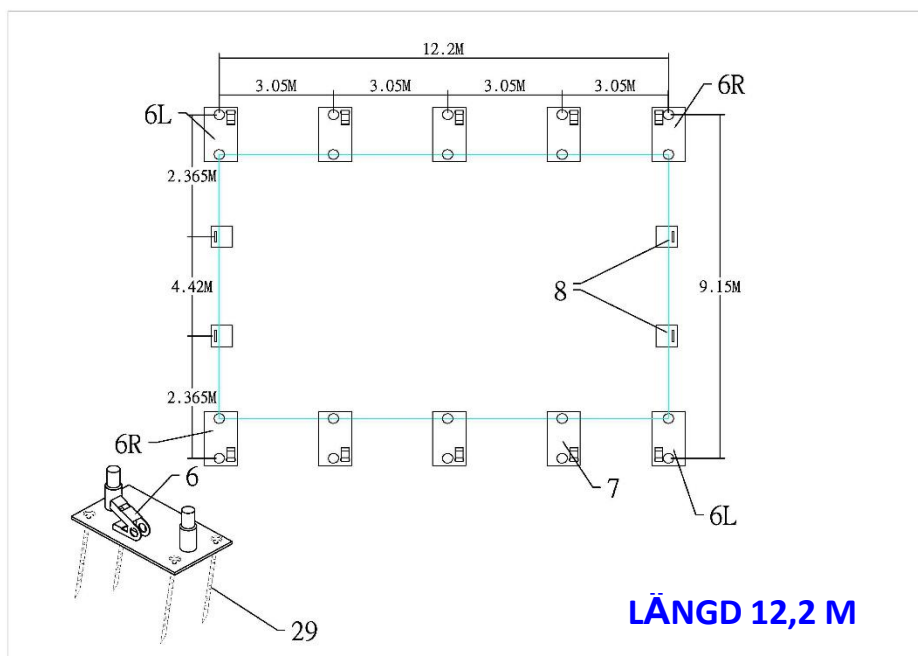

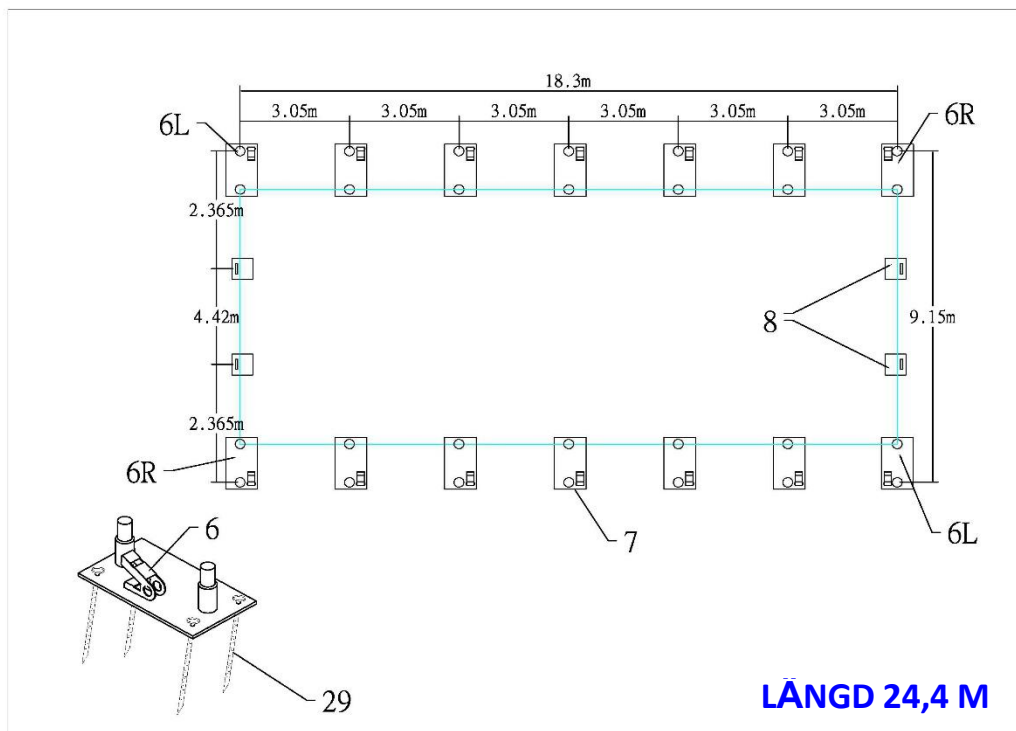


Bild 2: Placering av grunden

1. Mät från rörets mitt. Kontrollera att grunden är på plats enligt bilden.
 2. KONTROLLERA ATT GRUNDEN ÄR KVADRATISK.
 3. Som bild 2 visar, har varje bottenplatta fyra monteringsstavar.
- Markera med staven genom bottenplattan. Ta bort bottenplattan. Stavarnas märken förblir på marken.

Observera: Stavarna lämpar sig för mjuk mark. De kan ej användas vid installering på berg, frusen mark eller asfaltytor.

B – RAMENS INSTALLERING

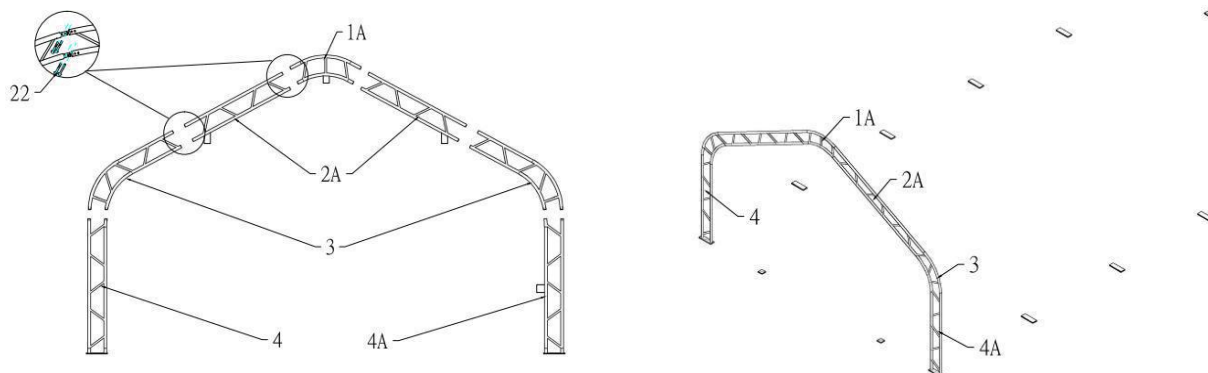


Bild 3

1. I bild 3 monteras takets böjda rör för fram- och bakdörren (1A), fram- och bakdörrens böjda rör för sidoväggen (2A) och axelrör (3), vertikalt rör (4) och framdörrens vertikala rör (4A) med M8x60-bultar (22). Placera bågen i röret med en vinsch (se bild 4).

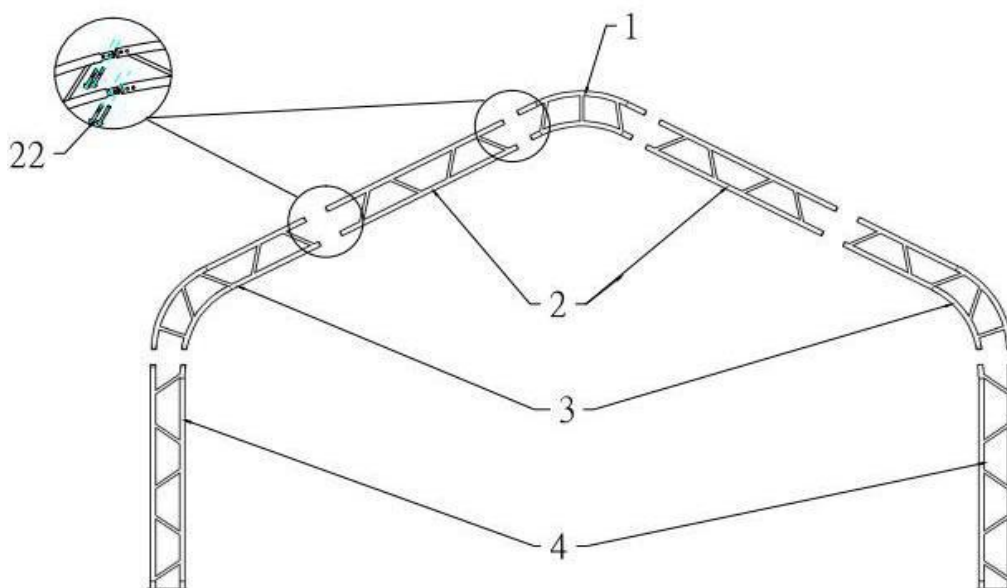


Bild 4

2. I bild 4 monteras takets böjda rör (1), sidoväggens böjda rör (2), axelrör (3) och vertikalt rör (4) med M8X60-bultar (22). Placera bågen i röret med en vinsch. Fäst vågarna en åt gången (bild 5).

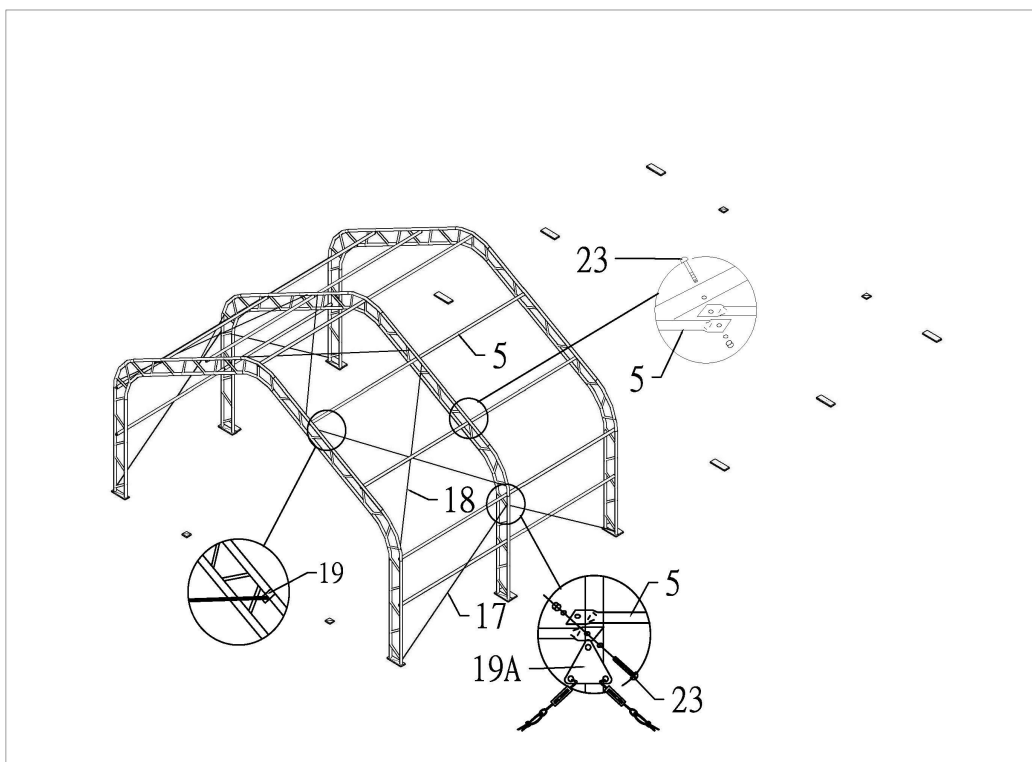


Bild 5

3. Montera bjälkarna (5) i tur och ordning i ramen med M10x70-bultar (23) (se bild 5). Montera stålvajern (17 och 18) ovan och på sidan med klämmor (19) (se bild 5).

C – INSTALLERING AV FRAM- OCH BAKDUKEN

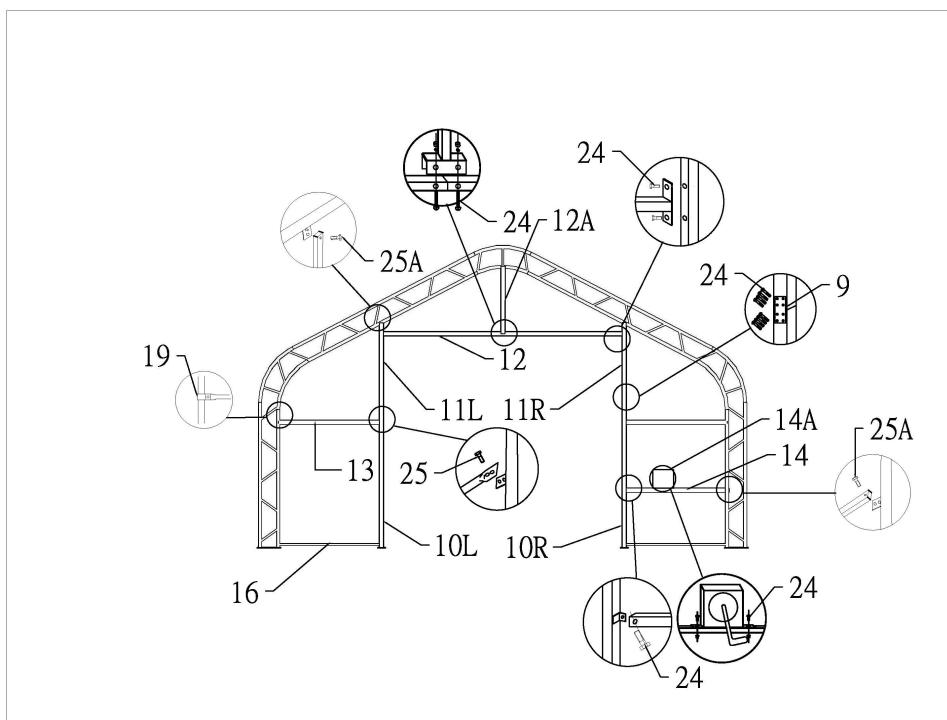


Bild 6: Fram- och bakdörrens duk

1. Bild 6 visar montering av dörrkarmen.

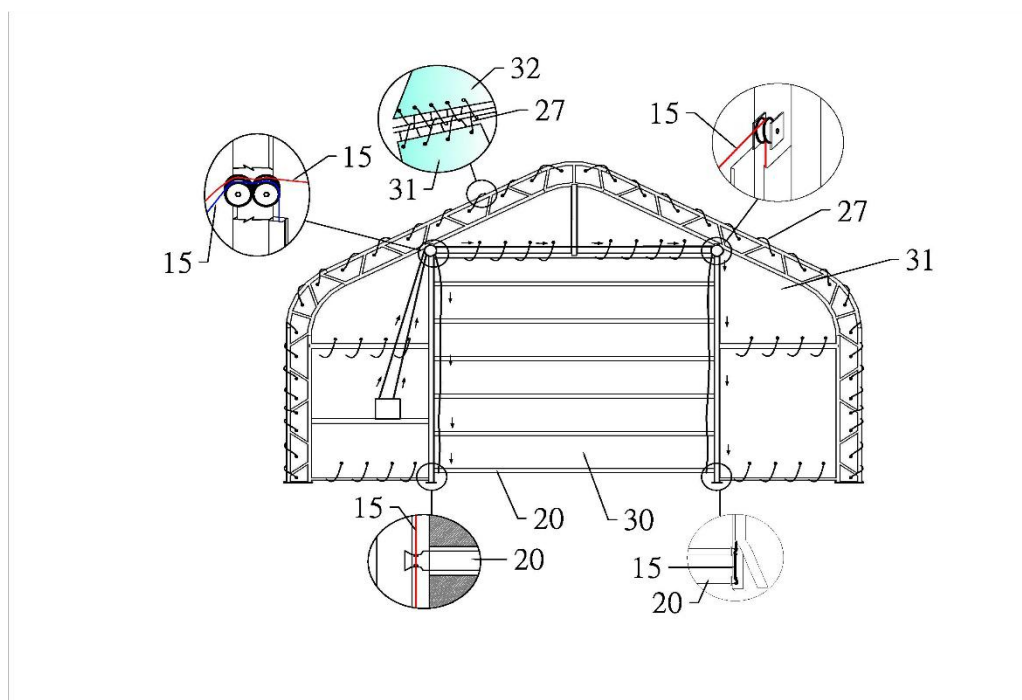


Bild 7: Fram- och bakduk

2. Placera vertikala röret i fram- och bakdörrens genomföring. Montera den mekaniska trumman. Spänn fram- och bakdörren med repet (27). Vik duken väl över ramen och spänn duken.

D – INSTALLERING AV TAKDUKEN

OBSERVERA: Installera inte takduken på en stormig dag.

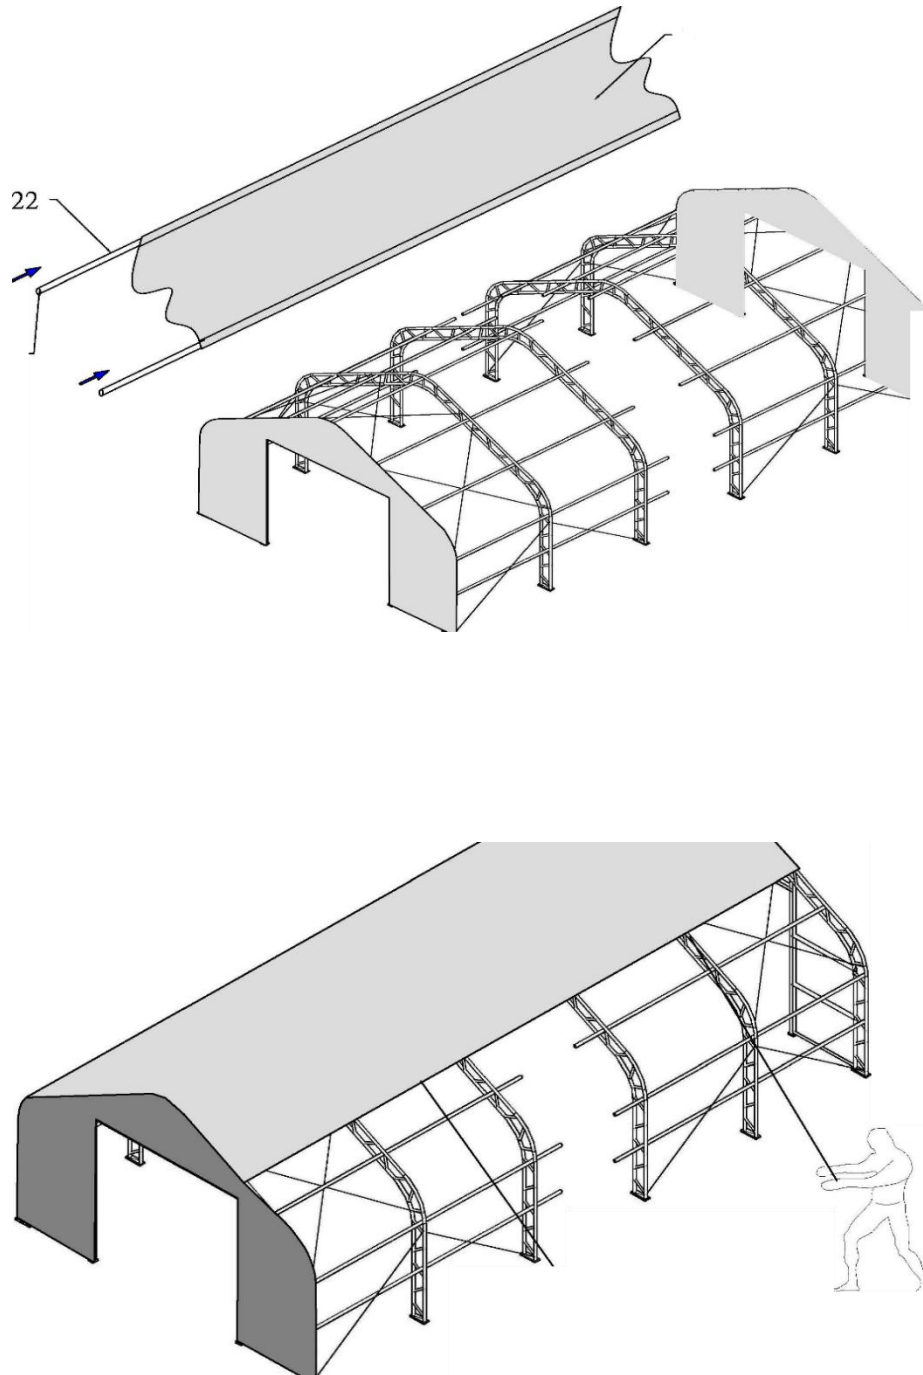


Bild 8

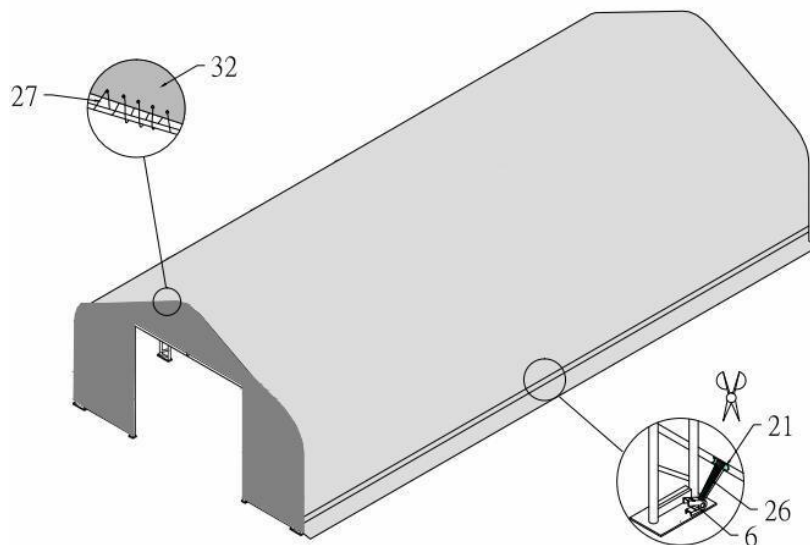


Bild 9

1. Då takduken har dragits över ramen (se bild 8), placera då spänningsröret (21) i takdukens genomföring. Klipp ut hål för tvingens snöre. Fäst tvingen (6).
2. Takduken fästs fram- och bakifrån med repet, igenom dukens genomföring till fram- och bakbågarna. Fäst dukens klaff till fram- och bakbågarna med repen som inkluderats i leveransen. Börja från mittpunkten från båda bågarna och bind fast i båda sidorna. Öka vid behov repets längd genom att binda fast ett repstycke till. Repet kan också klippas kortare vid behov.

GRATULERAR: HALLEN ÄR NU MONTERAD.

OBS!

- Garagetaket måste alltid hållas rent. Se till att snön inte stannar kvar på taket.
- Skyddet skall hållas spänt. Det bör inte finnas "påsar" i skyddet, särskilt inte i övre delen av garaget.
- Garagetaket hålls lättare rent när skyddet hålls spänt.
- Se till att garagets ramverk står rakt. Om garaget grundats mot marken finns det risk för att ramverket inte står rakt och detta försvagar hållbarheten av ramen.
- Taket får under inga omständigheter tömmas från snö från insidan genom att trycka mot skyddet. Detta kan vara livshotande.
- Töm alltid från yttre sidan med hjälp av ett redskap som inte skadar skyddet.
- Garantin täcker inte om garaget kollapsat på grund av snöbelastning.

Maahantuoja/Importör:

Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh./ Tel. 010 430 3490