

Ilmastointilaite

Käyttöohje

AR**NXPX*** / AR**NXWX***

- Kiitos, kun ostit tämän Samsung ilmastointilaitteen.
- Ennen laitteen käyttöönottoa lue tämä käyttöohje huolellisesti ja säilytä käyttöohje.

SAMSUNG

Sisällys

Turvallisuusohjeet	3
Turvallisuusohjeet	3
Pikaopas	12
Kaukosäätimen toiminta	
Paristojen asennus • Laitteen eri toiminnot • Lämpötilan säätäminen • Puhallinnopeuden säätäminen • Ilmavirtausuunnan säätäminen	
Virransäästöominaisuudet	14
Jäähdytystoiminnot	
Jäähdytys (Cool mode) • 2-vaiheinen jäähdytys (2-step) • Wind-Free toiminto	
Kuivaustoiminto	16
Kuivaus (Dry)	
Ilmanpuhdistustoiminto	16
Ionisointitoiminto	
Lämmitystoiminnot	17
Lämmitys (Heat)	
Pikakäyttö	18
Automaattitoiminto (Auto) • Puhallintila (Fan) • Pikatoiminto (Fast) • Mukavuustoiminto (Comfort) • Äänimerkki • Hiljainen toiminto (Quiet) • Näytön valaistus (Display lighting) • Wi-Fi toiminto (Samsung Connect sovellus)	
Energiansäästö ominaisuudet	20
Energiansäästötoiminto	20
Sähkönkulutuksen tarkastaminen • Käyttöajan tarkastaminen • Single user toiminto • Ajustus • Good'sleep toiminto	
Puhdistus ja ylläpito	23
Yleiskatsaus puhdistukseen	
Vianmäärittäminen	
Tietoa kylmäaineesta	28
Sovellus	29

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen kuin käytät uutta ilmastointilaitettasi, jotta osaat käyttää laitteen laajoja ominaisuuksia ja toimintoja turvallisesti sekä tehokkaasti. Nämä käyttöohjeet kattavat useita malleja, joten ilmastointilaitteesi ominaisuudet voivat hieman erota tässä oppaassa kuvatuista ominaisuuksista. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä lähimpään asiakastukeen tai etsi tietoja sivustolta www.samsung.com.

VAROITUS

Varomaton tai käyttöohjeen vastainen käsittely voi aiheuttaa vakavan vammautumisen tai kuoleman.

HUOMIO

Varomaton tai käyttöohjeen vastainen käsittely voi johtaa henkilö- tai omaisuusvahinkoihin.

 Seuraa ohjeita.

 ÄLÄ toimi näin.

 Sähköiskun välttämiseksi varmista, että laite on maadoitettu.

 Sammuta virtalähde.

 ÄLÄ pura.

ASENTAMINEN

VAROITUS

 **Käytä kaapelia, joka vastaa vähintään tämän tuotteen kaapelimääräyksiä ja käytä vain tämän laitteen vaatimusten mukaista virtajohtoa. Älä käytä jatkojohtoa.**

- Virtajohdon jatkaminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä käytä sähkömuuntajaa. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jos jännite/taajuus/virtataso poikkeavat laitteen tiedoista, voi seurauksena olla tulipalo.

Laitteen asennus tulee suorittaa pätevöidyn kylmäasentajan tai huoltoliikkeen toimesta.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdysen, laiteongelmia tai loukkaantumisen. Lisäksi asennetun laitteen takuu saattaa raueta.

Asenna turvakytkin jäähdytyskoneen läheisyyteen (ei ilmastointilaitteen kuoreen) sekä asenna ilmastointilaitteelle tarkoitettu johdonsuojakatkaisin.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Asenna ulkoyksikkö siten, etteivät yksikön sähköiset osat ole esillä.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, räjähdysen tai laiteongelmia.

 **Älä asenna laitetta lähelle lämmitintä tai helposti syttyviä materiaaleja. Älä asenna laitetta kosteaan, öljyiseen tai pölyiseen paikkaan, suoraan auringonvaloon tai paikkaan, jossa laite altistuu vedelle (tai sateelle). Älä asenna laitetta paikkaan, jossa voi olla kaasuvuotoja.**

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

Älä koskaan asenna ulkoyksikköä sellaiseen paikkaan, josta laite voi pudota, kuten ylös korkealle ulkoseinään.

- Ulkoyksikön tippuminen voi aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.

 **Laitteen tulee olla asianmukaisesti maadoitettu. Älä maadoita laitetta kaasuputkeen, muoviseen vesiputkeen tai puhelinlinjaan.**

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon ja räjähdysen.
- Käytä maadoitettua pistoketta.

HUOMIO

-  **Suojaa asennuksen jälkeen ilmastointilaitte muovipussilla. Poista muovipussi laitteesta ennen laitteen käyttöönottoa.**

Asenna laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka pystyy kannattelemaan laitteen painon.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa epänormaalia tärinää, melua tai ongelmia laitteeseen.

Asenna kondenssivesiputki kunnolla siten, että vesi valuu oikein.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa veden tulvimisen ja omaisuusvahinkoja. Vältä putken asentamista jäteviemäriin, sillä tästä voi tulla epämiellyttäviä hajuja.

Tuote tulee säilyttää huoneessa, jossa ei ole palon lähteitä (kuten avotulta, kaasulaitteita, sähkölämmitystä tai vastaavaa).

- Huomaa, että kylmäaine on hajutonta.

Ulkoyksikköä asentaessasi varmista, että kondenssivesiputki on liitetty oikein, jotta vesi valuu ulos oikealla tavalla.

- Ulkoyksiköstä lämmityksen aikana tuleva vesi voi tulviessaan aiheuttaa omaisuusvahinkoja. Erityisesti talvella voi putoava jää aiheuttaa loukkaantumisen, kuoleman tai omaisuusvahinkoja.

VIRTALÄHDE

VAROITUS

-  **Jos johdonsuojakatkaisija on vahingoittunut, ota yhteyttä lähimpään pätevytettyyn huoltoliikkeeseen.**

- ⊘ **Älä vedä virtajohtoa tai taivuta sitä liiallisesti. Älä väännä tai sido virtajohtoa. Älä vedä virtajohtoa metalliesineiden yli, älä aseta painavia esineitä johdon päälle, älä työnnä johtoa esineiden väliin äläkä työnnä johtoa laitteen takana olevaan tilaan.**

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.



HUOMIO



Kun ilmastointilaite on pitkään käyttämättä tai ukkosella katkaise virta johdonsuojakatkaisimesta.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

KÄYTTÖ



VAROITUS



Jos laite tulvii, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Mikäli laite pitää outoa ääntä, palaneen hajua tai savua, sammuta laitteen virta välittömästi ja ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa sähköiskuun tai tulipaloon.

Toimintahäiriön ilmetessä pysäytä ilmastointilaite välittömästi ja katkaise virta. Sen jälkeen ota yhteyttä pätevoitettyyn kylmäasentajaan.

Kaasuvuodon sattuessa (kuten propaanikaasu, nestekaasu tms.) tuuleta tila välittömästi virtajohtoon koskematta. Älä koske laitteeseen tai virtajohtoon.

- Älä käytä tuuletinta.
- Kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon.

Laitteen uudelleenasettamiseksi ota yhteyttä pätevyitetttyyn huoltoon.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa laiteongelman, vesivahingon, sähköiskun tai tulipalon.
- Laitteelle ei tarjota kuljetuspalvelua. Mikäli joudut asentamaan laitteen uudestaan eri paikkaan, veloitetaan työstä.
- Etenkin, jos haluat asentaa laitteen normaalista poikkeavaan paikkaan, kuten teollisuusalueelle tai lähelle merivettä, jossa laite altistuu suolaiselle ilmalle, ota yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon.



Älä koske märillä käsillä johdonsuojakatkaisijaan.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun.

Älä sammuta ilmastointilaitetta johdonsuojakatkaisijasta laitteen ollessa käynnissä.

- Ilmastointilaitteen sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen johdonsuojakatkaisijasta voi aiheuttaa kipinän ja saada aikaan sähköiskun tai tulipalon.

Säilytä laitteen pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa, sillä pakkausmateriaaleissa on tukehtumisvaara.

- Lapsi voi tukehtua, mikäli lapsi laittaa muovipussin päähänsä.

Älä koske ilmanohjainsiivekkeeseen käsillä tai sormin lämmityksen aikana. Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuun tai palovammoja.

Älä laita sormiasi tai vierasesineitä ilmastointilaitteen ilmansisään-/ulostuloaukkoon.

- Pidä erityisesti huolta siitä, että lapset eivät loukkaa itseään laittamalla sormiaan laitteeseen.
- **Älä kolhi tai vedä ilmastointilaitetta liiallista voimaa käyttäen.**
 - Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalon, loukkaantumisen tai laiteongelmia.

Älä sijoita laitteen ulkoyksikön läheisyyteen esineitä, joiden avulla lapset voivat kiivetä laitteen päälle.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa lapsen vakavan loukkaantumisen.

Älä käytä laitetta pitkiä aikoja huonosti ilmastoiduissa paikoissa tai huonokuntoisten ihmisten läheisyydessä.

- Tämä voi olla vaarallista hapenpuutteen vuoksi. Avaa ikkuna vähintään kerran tunnissa.



Jos laitteeseen on päässyt vierasta ainetta, kuten vettä, katkaise virta ja ota yhteyttä lähimpään pätevoitetttyyn huoltoon.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.



Älä yritä korjata, purkaa tai muokata laitetta itse.

- Älä käytä muuta kuin standardisulaketta (kuten kuparia, teräslankaa tms.).
- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laiteongelmia tai loukkaantumiseen.



HUOMIO



Älä laita esineitä tai laitteita sisäyksikön alapuolelle.

- Sisäyksiköstä tippuva vesi voi vahingoittaa omaisuutta tai aiheuttaa tulipaloon.

Tarkista vähintään kerran vuodessa, ettei ulkoyksikön kuori ole rikkoutunut.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen, kuolemaan tai omaisuusvahinkoja.

Maksimivirta on mitattu IEC turvallisuusstandardin mukaisesti ja virta on mitattu ISO energiansäästö standardin mukaisesti.

Mikäli ilmastointilaitte ei viilennä tai lämmitä kunnolla, on mahdollista, että laitteessa on kylmäainevuoto. Mikäli vuotoa esiintyy, pysäytä laite, tuuleta tila ja ota välittömästi yhteyttä pätevoitettyyn huoltoon kylmäaineen lisäämiseksi.

Kylmäaine ei ole haitallista, mutta mikäli kylmäaine pääsee kosketuksiin tulen kanssa, voi muodostua vaarallisia kaasuja ja aiheutua tulipalo.

Sisäyksikön kuljetuksen aikana putket tulee olla suojattu kannattimilla. Älä liikuta tuotetta putkista.

- Tämä voi aiheuttaa kaasuvuodon.



Älä seiso laitteen päällä tai laita sen päälle esineitä (kuten pyykkiä, kynttilöitä, savukkeita, astioita, kemikaaleja, metalli esineitä tms.).

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun, tulipalon, laitteen rikkoutumisen tai henkilövahingon.

Älä käytä laitetta märillä käsillä.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskuun.

Älä suihkuta laitteeseen tulenarkaa materiaalia, kuten hyönteismyrkkyä.

- Sen lisäksi, että nämä ovat ihmiselle haitallisia aineita, voi se aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai laiteongelmia.

Älä juo vettä ilmastointilaitteesta.

- Tämä vesi voi olla ihmisille vahingollista.

Älä iske kaukosäädintä äläkä pura kaukosäädintä.

Älä koske laitteen putkiin.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa palovammoja tai henkilövahingon.

Älä leikkaa tai polta kylmäainesäiliötä tai putkia.

Älä suuntaa ilmavirtausta takkaan tai lämmittimeen.

Älä käytä ilmastointilaitetta tarkkuuslaitteiston, ruuan, eläimien, kasvien tai kosmetiikan säilyttämiseen tai muuhunkaan tavanomaisesta poikkeavaan tarkoitukseen.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa omaisuusvahingon.

Vältä ilmastointilaitteen ilmavirtauksen pidempiaikaista suuntaamista ihmisiin, eläimiin tai kasveihin.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa ihmisille, eläimille tai kasveille.

Turvallisuuden vuoksi tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ilman valvontaa ja ohjeistusta henkilöiden toimesta (mukaan lukien lapset), joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai mentaalinen kyvykyys taikka kokemuksen ja kykyjen puute. Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät leiki laitteella.

Käyttö Euroopan alueella: Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, sensorinen tai mentaalinen kapasiteetti taikka kykyjen ja kokemuksen puute, jos heitä valvotaan tai heitä on ohjeistettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa huoltaa tai puhdistaa laitetta ilman valvontaa.

PUHDISTUS

VAROITUS

 **Älä puhdista laitetta suihkuttamalla siihen suoraan vettä. Älä käytä bensiiniä, tinneriä tai alkoholia laitteen puhdistamiseen.**

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa värimuutoksia, muodonmuutoksia, vahinkoa, sähköiskun tai tulipalon.

Sammuta laite ja odota puhaltimen pysähtymistä ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.

- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.

HUOMIO

 **Noudata varovaisuutta ulkoyksikön lämmönsiirtimen pintaa puhdistaessa, sillä siinä on terävät reunat.**

- Tämä tulisi tehdä pätevöidyn korjaajan toimesta. Ota yhteyttä asentajaasi tai päteväitettyyn huoltoliikkeeseen.


 **Älä puhdista laitteen sisäpuolta itse.**

- Laitteen sisäosien puhdistamiseksi ota yhteyttä päteväitettyyn huoltoliikkeeseen.
- Suodattimen puhdistamiseksi katso käyttöohjeen kohta "Yleiskatsaus puhdistukseen".
- Tämän noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vahinkoa, sähköiskun tai tulipalon.
- Varmista, ettei pinnan teräviä reunoja käsitellessä tapahdu loukkaantumista.

Kaukosäätimen toiminta

Ilmastointilaitetta voi käyttää helposti valitsemalla “mode” ja sen jälkeen säätämällä lämpötilaa, puhalluksen nopeutta ja ilmavirransuuntausta. Kaukosäätimen painikkeiden toiminnot löytyvät käyttöohjeen alusta.

Paristojen asennus

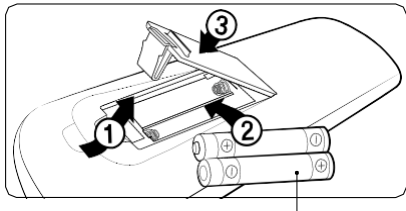

kaksi kappaletta 1.5V AAA paristoa

Kaukosäätimestä voi valita Celsiusen tai Fahrenheitit.



► Paina vähintään kolmen (3) sekunnin ajan.

HUOM

- Sisäyksikön lämpötilaosoitinta ei ole kytketty.
- Toiminto peruuntuu, kun kaukosäätimen paristot vaihdetaan. Suorita toiminto uudestaan.

HUOM

- Käyttöohjeen kuvaukset on tehty pääasiassa perustuen kaukosäätimen näppäimiin.
- Vaikka **Ionizer** (AR**NXWX**) ja **d'light Cool** näkyvät kaukosäätimen näytöllä, nämä eivät ole saatavilla tässä mallissa.
- Vaikka **Multi system Ionizer** (AR**NXWX**), **d'light Cool** ja **Single user** näkyvät kaukosäätimen näytöllä, eivät nämä toiminnot eivät ole saatavilla.

1 Laitteen eri toiminnot

Voit vaihtaa käytössä olevaa tilaa automaatti (Auto), jäähdytys (Cool), Kuivaus (Dry), puhallus (Fan) ja lämmitys (Heat) tilojen välillä painamalla Mode -nappia.

1 Lämpötilan säätäminen

Voit säätää lämpötilaa jokaisessa tilassa seuraavasti

Tila	Lämpötilan säätäminen
Auto/ Cool/ Heat	Säädä 1 °C:lla 16 °C... 30 °C välillä.
Dry	Säädä 1 °C:lla 18 °C.. 30 °C välillä.
Fan	Lämpötila ei säädettävissä.

Voit käyttää jäähdytys-, kuivaus- ja lämmitystoimintoa seuraavissa olosuhteissa:

Tila	Jäähdytys	Kuivaus	Lämmitys
Sisäilman lämpötila	16 °C... 32 °C	18 °C...	27 °C tai vähemmän
Ulkoilman lämpötila	-10 °C... 46 °C	-10 °C... 46 °C	-15 °C... 24 °C
Sisäilman kosteus	80% tai vähemmän suhteellinen kosteus	—	—

- Kondenssia voi esiintyä, jos laitetta käytetään pitkään jäähdytystoiminnolla ympäristön kosteuden ollessa korkea
- Lisätietoa ulkoilman lämpötilaan liittyen katso Multi System-järjestelmän käyttöohjeesta.

1 Puhallinnopeuden säätäminen

Voit valita seuraavien puhallinnopeuksien väliä kussakin Mode tilassa:

Mode	Puhallinnopeus
Auto/ Dry	🌀 _I (Auto)
Cool/ Heat	🌀 _I (Auto), 🌀 _I (Low) 🌀 _{II} (Med), 🌀 _{III} (High), 🌀 _{IV} (Turbo)
Fan	🌀 _I (Low), 🌀 _{II} (Med), 🌀 _{III} (High), 🌀 _{IV} (Turbo)

1 Ilmavirtaus suunnan säätäminen

Pitääksesi ilmavirtauksen jatkuvasti tiettyssä suunnassa voit pysäyttää vertikaaliset ja horisontaaliset ilmanohjainsiivekkeet.

Toiminassa ►  tai 

HUOM

- Jos säädät vertikaalista ilmanohjainsiivekettä käsin voi se jäädä auki, kun laitat laitteen pois päältä.
- Jos säädät horisontaalista ilmanohjainta käsin, voi se toimia epänormaalisti.
- Ilmavirran suuntaa voi vaihtaa Good'sleep-toiminnon aikana, käyttäessäsi lämmitystoimintoa, mutta et jäädytystoiminnon aikana.

Jäähdytystoiminto

Voit käyttää ilmastointilaitetta helposti valitsemalla toiminnon (Mode) ja sen jälkeen säätämällä lämpötilaa, puhallinnopeutta ja ilmavirtauksen suuntaa.

2 Jäähdytys (Cool mode)

Cool -toimintoa käytetään, kun halutaan jäähdyttää sisäilmaa.




HUOM

- Mukavuuden vuoksi pidä sisä- ja ulkoilman lämpötilan erona 5 °C jäähdytys (Cool) toiminnossa.
- Valittuasi jäähdytys (Cool) tilan, valitse toiminto, lämpötila ja puhallinnopeus, jota haluat käyttää.
 - Viilentääksesi huoneen nopeasti, valitse matala lämpötila ja nopea puhallinnopeus.
 - Säästääksesi energiaa, valitse korkea lämpötila ja alhainen puhallinnopeus.
 - Sisäilman lämpötilan lähestyessä asetettua lämpötilaa, kompressorin pyörimisnopeus hidastuu energiaa säästääkseen.

3 2-vaiheinen jäähdytys (2-step)

Ensimmäisessä vaiheessa alkaa voimakas jäähdytystoiminto halutun lämpötilan saavuttamiseksi. Kun huoneen lämpötila on lähellä haluttua lämpötilaa, puhallinnopeus ja ilmavirtaussuunta kontrolloituvat. Kun haluttu lämpötila on saavutettu, Wind-Free-jäähdytystoiminto alkaa tuottamaan mietoa puhallusta.

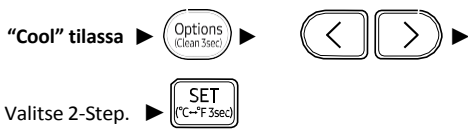

HUOM

- Kun ilman lämpötila nousee tiettyjen elementtien vuoksi, kuten auringonsäteiden, oven avaamisen ja sulkemisen tai tuuletuksen vuoksi, Wind-Free jäähdytystoiminto pysähtyy ja vaihtuu automaattisesti voimakkaampaan jäähdytykseen.
- Ilmanohjainsiivekkeet mukautuvat automaattisesti säätämään ilmavirtausta huoneen lämpötilan mukaan.

Ilmanohjainsiivekkeen säätö lämpötilan mukaan	

- : Auki (Ilmavirtaus tulee ilmanohjainsiivekkeistä)
- : Kiinni (Ilmavirtaus tulee Wind-Free paneelista)

- Mikäli valitset 2-Step-jäähdytystoiminnon, kun Wind-Free jäähdytys, Fast, Comfort, Quiet, Single user tai good'sleep toiminnot ovat käynnissä, peruuntuvat nämä muut toiminnot.

4 Wind free -toiminto

Käytä Wind-Free jäähdytystoimintoa nauttiaksesi Wind-Free paneelin rei'istä tulevasta miedosta viileästä puhalluksesta. Sisäilman lämpötilan mukaan säädettyä automatisoitu lämpötilan ja puhallinnopeuden säätö pitää sisäilman lämpötilan viileänä ja miellyttävänä.

Cool/Dry/Fan tilassa  

HUOM

- Peruuttaaksesi toiminnon paina  nappia uudelleen.
- Jos Wind-Free jäähdytystoiminto pysäytetään, laite palautuu alkuperäiseen puhallinnopeuteen.
- Voit säätää asetettua lämpötilaa Wind-Free jäähdytystilassa. Suositeltu lämpötila-asetus on 24 -26 °C. Asetettua lämpötilaa ei voi vaihtaa puhallin (Fan) tilassa.
- Wind-Free jäähdytystoimintoa voi käyttää Jäähdytys (Cool), Kuivaus (Dry) ja puhallin (Fan) toiminnoissa.
- Jos huoneen lämpötila nousee ulkoisen lämpötilan nousun vuoksi, kokkauksesta tulevan lämmön vuoksi tai muusta syystä, käytä Wind-Free jäähdytystoimintoa Jäähdytys (Cool) tilan jälkeen.
- Mikäli Wind-Free Jäähdytystoimintoa käytetään Puhallin (Fan) tilassa kompressorin pysähtyessä, eikä tuota kylmää ilmaa. Laitteesta tulee silti ilmaa puhdistava mieto puhallus.
- Kun sisäilman kosteus nousee suhteellisesti Wind-Free toiminnon aikana, ilmanohjainsiiveke on auki, jotta ilmavirtaus tulee pehmeästi huoneeseen. Kun sisäilman lämpötila ja kosteus muuttuvat, sulkeutuu ilmanohjainsiiveke ja Wind-Free jäähdytystoiminto käynnistyy.

Ilmanohjainsiivekkeen säätäminen lämpötilan ja kosteuden mukaan	
	

- : Auki (Ilmavirtaus tulee ilmanohjainsiivekkeestä)
- : Kiinni (Ilmavirtaus tulee Wind-Free paneelista)

- Jos ilmastointilaitte on asennettu sängyn yläpuolelle, aseta lämpötilaksi 25 -27 °C käyttäaksesi Wind-Free jäähdytystoimintoa nukkumisen aikana tai käytä Good'sleep toimintoa.
- Jos Wind-Free jäähdytystoiminto valitaan 2-step cooling, Fast, Comfort, Single user tai Quiet toiminnoissa tai kun ilmavirtausuunta on ,  nämä edellä mainitut toiminnot sammuvat.

Kuivaustoiminto

Samsung ilmastointilaitteen kuivaustoiminto pitää tilan kuivana ja miellyttävänä.

5 Kuivaus (Dry)

Käytä kuivaus (Dry) tilaa sateella tai kostealla säällä.



Valitse "Dry".



HUOM

- Mitä matalampi asetettu lämpötila on, sitä suurempi on kuivausteho. Jos ilmankosteus vaikuttaa suurelta, säädä asetettua lämpötilaa alhaisemmaksi.
- Kuivaustoiminto ei ole käytettävissä lämmitystilassa. Kuivaustila on suunniteltu tuottamaan viilentävän vaikutuksen.

Ilmanpuhdistustoiminto

Samsung ilmastointilaitteen ilmanpuhdistustoiminto pitää tilan sisäilman puhtaampana.

6 Ionisointitoiminto

Vain AR**NXPX*** mallissa

Käytä ionisointitoimintoa puhdistaksesi sisäilmaa negatiivisilla ioneilla, jotka laite tuottaa. Tämä toiminto on käytettävissä Auto, Cool, Dry, Fan ja Heat tiloissa.

Auto, Cool, Dry, Fan tai
Heat tilassa



HUOM

- Voit säätää asetettua lämpötilaa, paitsi puhallin (Fan) toiminnon aikana.
- Jos ionisointitoiminto valitaan jonkin muun toiminnon aikana, tapahtuu laitteen sähkönkulutuksessa ja käyntiäänessä pieni muutos.

Lämmitystoiminto

Samsung ilmastointilaitteen lämmitystoiminto pitää tilan sisäilman lämpimänä ja miellyttävänä.

7 Lämmitys (Heat)

Käytä lämmitys tilaa pysyäksesi lämpimänä.




Valitse "Heat".



HUOM

- Kun ilmastointilaite lämpenee, puhallin voi alkuun olla pysähdyksissä 3-5 minuuttia estääkseen kylmät ilmavirtaukset.
- Jos ilmastointilaite ei lämmitä riittävästi, käytä lisälämmitintä yhdessä ilmastointilaitteen kanssa.
- Jos lämmitystilan aikana ulkoilman lämpötila on alhainen ja ilmankosteus korkea, voi ulkoyksikön lämmönsiirtimeen kerääntyä jäätä. Tämä voi myös laskea lämmitystehoa. Jos näin käy, ilmastointilaite käynnistää automaattisulatus toiminnon 5-12 minuutin ajaksi. Tämä poistaa jään ulkoyksikön lämmönsiirtimestä.
- Automaattisulatuksen aikana ulkoyksiköstä tulee höyryä. Ilmastointilaite liikuttaa vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen al asentoon (alla kuvassa) estääkseen kylmän ilman ulostulon sisäyksikön kautta.
 - A. Vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen asento automaattisulatuksen aikana (siiveke on melkein sulkeutunut).
 - B. Vertikaalisen ilmanohjainsiivekkeen asentojen lämmitystoiminto alue.
- Sisäyksiköstä ei tule ilmaa automaattisulatus toiminnon aikana, jotta kylmää ilmaa ei tule sisälle. Sulatus toiminnon päätyttyä, tulee laitteesta hetken aikaa ulos lämmintä ilmaa.
- Sulatus toiminnon pituus voi vaihdella riippuen ulkoyksikössä olevan jään määrästä.
- Sulatus toiminnon pituus voi vaihdella myös riippuen sateen ja lumen aiheuttamasta ilmankosteudesta.
- Sulatus toiminnon aikana et voi valita kaukosäätimestä muita toimintoja. Valitse toiminnot automaattisulatuksen päätyttyä.

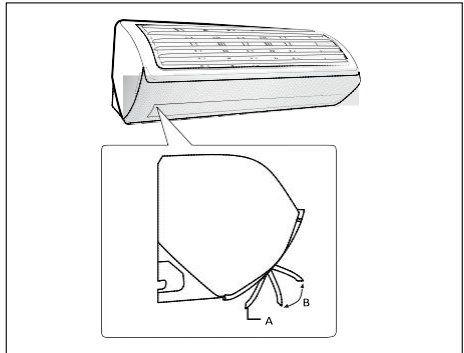

Pikakäyttö

Samsung ilmastointilaitteessa on useita lisätoimintoja.

8 Automaattitoiminto (Auto)

Käytä automaattitoimintoa, jos haluat ilmastointilaitteen säätävän automaattisesti. Tällöin ilmastointilaitte tuottaa mahdollisimman miellyttävän ilman.



HUOM

- Mikäli huoneen lämpötila vaikuttaisi olevan korkeampi tai matalampi kuin asetettu, ilmastointilaitte tuottaa automaattisesti joko viileää ilmaa jäähdyttääkseen huonetta tai lämmintä ilmaa nostaakseen huoneen lämpötilaa.

9 Puhallintila (Fan)

Käytä puhallintilaa ilmavirtaa pyörittääksesi kuten tavallista tuuletinta. Ilmastointilaitte tuottaa tällöin luonnollisen tuntuisen tuulen vireen.




HUOM

- Jos ilmastointilaitte on pitkään käyttämättä, kuivata ilmastointilaitetta käyttämällä puhallintilaa 3-4 tuntia.
- Ulkoyksikkö on suunniteltu siten, ettei se toimi puhallintilan aikana, jottei kylmää ilmaa pääse laitteen yksikön läpi. Tämä on normaalia eikä laitevikä.

10 Pikatoiminto (Fast)

Käytä pikatoimintoa nopeaan jäähdytykseen tai lämmitykseen. Tällöin laite tuottaa voimakkaimman jäähdytys- ja lämmitystoiminnon. Tämä toiminto on käytettävissä sekä jäähdytys (Cool) että lämmitys (Heat) tilojen aikana.




HUOM

- Voit muuttaa ilmavirtauksen suuntaa.
- Et voi vaihtaa asetettua lämpötilaa tai puhallinnopeutta.
- Jos pikatoiminto valitaan lämmitystilan aikana ei puhallinnopeutta voi välttämättä lisätä. Tällä estetään kylmän ilman puhallus
- Jos pikatoiminto valitaan 2-Step ~~Handy~~ Wind-Freejäähdytys, Comfort, Single user, Quiet tai Good'sleep toimintojen ollessa käynnissä, edellä mainitut toiminnot sammuvat.

11 Mukavuustoiminto (Comfort)

Käytä mukavuustoimintoa, jos sen hetkinen jäähdytys tai lämmitys tuntuu liian voimakkaalta. Tällöin ilmastointilaitte tuottaa miellyttävän jäähdytyksen tai lämmityksen. Voit valita tämän toiminnon sekä jäähdytys- että lämmitys tilojen aikana.




HUOM

- Voit muuttaa asetettua lämpötilaa tai ilmavirtauksen suuntaa.
- Puhallinnopeus ei ole muutettavissa.
- Jos Mukavuustoiminnon aikana jäähdytys tai lämmitys ei tunnu riittävältä, pysäytä Mukavuus toiminto.
- Mikäli Mukavuustoiminto valitaan 2-Step jäähdytys, Wind-Free jäähdytys, Fast, Single user, Quiet tai good'sleep toimintojen aikana, edellä mainitut toiminnot pysähtyvät.


12 Äänimerkki

Äänimerkki toiminnolla käynnistetään ja sammutetaan kaukosäätimen näppäinäänet.



13 Hiljainen toiminto (Quiet)

Hiljainen toiminto vähentää laitteesta kuuluvaa ääntä. Toiminto on valittavissa sekä jäähdytys että lämmitys tilojen aikana.




HUOM

- Asetettu lämpötila ja ilmanvirtaussuunta ovat muutettavissa.
- Puhallinnopeutta ei voi muuttaa.
- Mikäli hiljainen toiminto valitaan 2-Step jäähdytys, Wind-Free jäähdytys, Fast, Single user, Comfort tai good'sleep toimintojen aikana, edellä mainitut toiminnot pysähtyvät.

14 Näytön valaistus (Display lighting)

Käytä näytön valaistusta sisäyksikön näytön valaistuksen käyttämiseen ja samuttamiseen.



HUOM

- Näytön valaistus ei toimi, kun sisäyksikkö on pois päältä.
- Ajastin () merkki ei katoa, vaikka näytön valaistus on pois päältä.
- Näytön valaistus sammuu, jos käytössä olevaa toimintoa tai tilaa vaihdetaan näytön valaistuksen ollessa päällä.

15 Wi-Fi toiminto (Samsung Connect sovellus)

Kun Wi-Fi toiminto käynnistetään, lähetin

() symboli vilkkuu ja AP-merkki ilmestyy kaukosäätimen näytölle muutamaksi sekunniksi.

Käytön aikana  Timer ► Paina neljän sekunnin ajan.

HUOM

- Katso lisätietoja käyttöohjeen "sovellukseen yhdistäminen" kohdasta.
- Samsung Connect sovellus ei välttämättä ole saatavilla tiettyihin malleihin.

Energiansäästö ominaisuudet

Samsung ilmastointilaitteen älykäs energiansäästötoiminto vähentää sähkönkulutusta.

16 Sähkönkulutuksen tarkastaminen

Toiminto ei saatavilla Multi system järjestelmässä.

Käytä Kulutustoimintoa (Usage) tarkastaaksesi ilmastointilaitteen kuluttaman sähkön määrän. Kulutettu määrä näkyy sisäyksikön näytöllä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen asetettu sisäilman lämpötila ilmastuu näytölle.

“Operation” ▶  ▶   ▶

Valitse “Usage” ▶ 

Näytettävä vaihteluväli on 0.1kWh-99 kWh.

Sähkönkulutus lasketaan siitä, kun ilmastointilaitte käynnistetään. Arvo nollaantuu, kun ilmastointilaitte sammutetaan.

HUOM

- Sisäyksikön näytön ilmaisema kulutuksen määrä voi hieman poiketa todellisesta kulutuksesta.
- Sähkönkulutuksen voi tarkastaa vain ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa.

17 Käyttöajan tarkastaminen


Toiminto ei saatavilla Single system järjestelmässä.

Käytetyn ajan voi tarkastaa siitä hetkestä, kun ilmastointilaitte laitetaan päälle aina siihen hetkeen, kun käyttöaika tarkastetaan. Käyttöaika näkyy sisäyksikön näytöllä muutaman sekunnin ajan, jonka jälkeen asetettu sisäilman lämpötila ilmastuu näytölle.


“Operation” ▶  ▶   ▶

Valitse “Usage”. ▶ 

Käyttöaika ilmaistaan tunteina. Esimerkiksi 0.1 tarkoittaa 6 minuuttia; 25,2 tuntia ja 30 minuuttia; 3,7, 3 tuntia ja 42 minuuttia. Näytettävä vaihteluväli on 0.0 ja 99. Arvo nollaantuu, kun ilmastointilaitte sammutetaan.

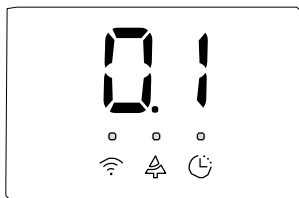

AR**NXPX***

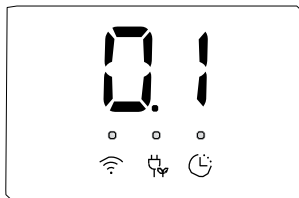

HUOM

AR**NXWX***

- Sisäyksikön näytön ilmaisema käytetyn ajan määrä voi hieman poiketa todellisesta käytetystä ajasta.
- Käytetyn ajan voi tarkastaa vain ilmastointilaitteen ollessa toiminnassa.

18 Single user toiminto

Toiminto ei saatavilla Multi system järjestelmässä.

Käytä Single user -toimintoa vähentääksesi jäähdytyksen ja lämmityksen aikaista sähkönkulutusta. Toiminnon voi valita jäähdytys- ja lämmitystilojen aikana.

“Cool” tai “Heat” tilassa ▶  ▶



▶ Valitse “Single user”. ▶ 

AR**NXWX*** malli

“Cool” tai “Heat” tilassa ▶



HUOM

- Single user toiminnon käynnistyessä  kuvio ilmestyy kaukosäätimen näytölle muutaman sekunnin ajaksi ja vertikaalinen ilmapvirtaus alkaa automaattisesti.
- Single user toiminnon valitsemisen jälkeen asetettua puhallinnopeutta, vertikaalista ilmapvirtauksen suuntaa ja lämpötilaa voi muuttaa (24 °C - 30 °C jäähdytystilassa, 16 °C - 30 °C lämmitystilassa).
- Jos Single user toiminto laitetaan päälle jäähdytystilassa asetetun lämpötilan ollessa alle 24 °C, nousee asetettu lämpötila automaattisesti 24 °C:een. Asetettu lämpötila ei muutu, mikäli lämpötilaksi on asetettu 25 °C - 30 °C:een väliin.
- Vaikka Single user toiminto sammutetaan, jatkuu vertikaalinen ilmapvirtaus, kunnes se sammutetaan () näppäimestä.
- Mikäli Single User toiminto valitaan 2-Step jäähdytys, Wind-Free jäähdytys, Comfort, Quiet tai good'sleep toimintojen aikana, edellä mainitut toiminnot pysähtyvät.

- Ajastimen päälle laittamisen jälkeen asetettua tilaa ja lämpötilaa on mahdollista vaihtaa. Asetettua lämpötilaa ei voi vaihtaa puhallin tilan aikana.
- Sammuttamisella ja käynnistämiseksi ei voi asettaa samaa aikaa.

Yhdistetty ajastus päälle/pois päältä	
Ilmastointilaitteen ollessa pois päältä	Esimerkki: Timed on: 3 tuntia, Timed off: 5 tuntia. Ilmastointilaitte käynnistyy 3 tunnin päästä siitä, kun ajastus asetettiin ja sammuu automaattisesti 2 tunnin käytön jälkeen.
Ilmastointilaitteen ollessa päällä	Esimerkki) Timed on: 3 tuntia, Timed off: 1 tuntia. Ilmastointilaitte sammuu 1 tunnin päästä siitä, kun ajastus asetettiin ja käynnistyy automaattisesti 2 tunnin päästä laitteen sammumisesta.

Ajastus

Ajastimella voi säätää laitteen sammumaan ja käynnistymään valitun ajan jälkeen.

 Valitse "On tai "Off" On, Off ja  joukosta ►
  (Aseta päälle/pois aika.) ► 

- Paina  (Timer) nappia nykyisen toiminnon vaihtamiseen **On, Off** ja  (good'sleep).  (good'sleep) näkyy ainoastaan jäähdytys ja lämmitystoiminnoissa.

HUOM

- Kun käynnistät ajastintoiminnon, ajastin () tunnus näkyy sisäyksikön näytöllä.
- Ajan voi asettaa 0.5 ja 24 tunnin väliin. Aseta aikaväliksi 0.0 pysäyttääksesi ajastintoiminnon.

Good 'sleep toiminto

Käytä Good'sleep toimintoa energian säästämiseksi ja hyvien unien saamiseksi. Toiminnon voi valita jäähdytys- ja lämmitystoimintojen aikana.

"Cool" tai "Heat" ►  (Valitse )
  (Asettaa käyttöajan.) ► 

Paina  (Timer) nappia nykyisen toiminnon vaihtamiseen **On, Off** ja  (good'sleep).

HUOM

- Kun good'sleep toiminto käynnistetään, ajastin  tunnus ilmaantuu sisäyksikön näytölle.
- Asetettua lämpötilaa voi säätää 1 °C:lla, 16 °C ja 30 °C välillä.

- Suositellut ja ihanteelliset lämpötila-asetukset good'sleeptoiminnossa:

Tila	Suosittelut lämpötila- asetus	Ihanteellinen lämpötila-asetus
Jäähdytys	25 °C - 27 °C	26 °C
Lämmitys	21 °C - 23 °C	22 °C


- good'sleeptoiminto on käytettävissä Wind-Free jäähdytys toiminnon kanssa. Valitse Wind-Free jäähdytystoiminto miellyttävää puhallusta varten.
Paina  -nappia wind-Freejäähdytyksen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi.
- Ajan voi asettaa 0.5 ja 12 tunnin väliin. Aseta aikaväliksi 0.0 pysäyttääksesi good'sleep toiminnon.
- good' sleep toiminnon oletus käyntiaika jäähdytystilassa on 8 tuntia. Jos käyntiajaksi on asetettu yli 5 tuntia, alkaa herätystoiminto 1 tuntia ennen asetettua aikaa. Ilmastointilaite pysähtyy automaattisesti, kun toiminnon käyntiaika päättyy.
- Jos ajastin päälle/pois päältä toiminto ja good' sleep toiminto ovat päällekkäisiä, ilmastointilaite suorittaa vain viimeksi käynnistetyn toiminnon.
- Mikäli good'sleep toiminto valitaan 2-step jäähdytys, Fast, Comfort, Quiet tai Single user toimintojen aikana, edellä mainitut toiminnot pysähtyvät.

Yleiskatsaus puhdistukseen

Automaattipuhdistus (Auto clean)

1. Tapa 1: Paina  nappia 3 sek.

Tapa 2:



- Sisäyksikön näytössä näkyy:



AR**NXP**



AR**NXW**

2. Puhdistus käynnistyy.

3. Toiminnon sammuttua puhdistus käynnistyy 10min:ksi.

- Sisäyksikön näytössä näkyy puhdistuksen vaihe (1-99%).

4. Ilmastointilaitte sammuu automaattisesti.

Automaattipuhdistuksen deaktivointi

Tapa 1: Paina  nappia 3 sekuntia.

Tapa 2:  →  →  Valitse → 
[Clean]

Automaattipuhdistuksen peruutus


Paina  nappia vähintään 2 kertaa 20 sek. sisällä.




HUOM

- Ilmastointilaitteen ollessa pois päältä automaattitoiminto käynnistyy välittömästi; ilmastointilaitteen ollessa käynnissä automaattitoiminto käynnistyy ilmastointilaitteen pysähtyessä.
- Automaattipuhdistus pysähtyy, jos käynnistät jonkin muun toiminnon sen aikana. Automaattipuhdistus käynnistyy uudestaan, kun toinen toiminto päättyy.

Sisäyksikön ulkopuolen ja ulkoyksikön ulkopuolen puhdistus

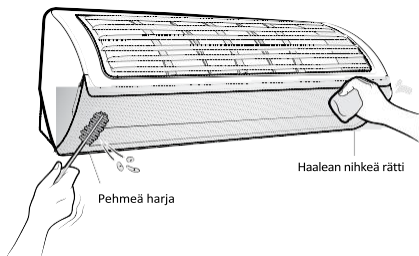

Ennen puhdistusta varmista, että laite on pois päältä ja irrota virtajohto.

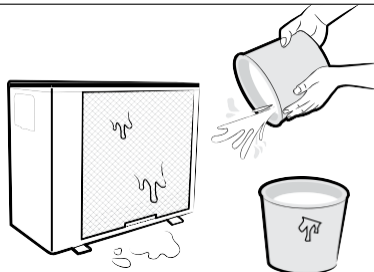


Suihkuta vettä pölyn poistamiseksi.

⚠ VAROITUS

- Älä puhdista näyttöä emäksisellä pesuaineella.
- Älä käytä rikkihappoa, suolahappoa, orgaaniset liuottimia (kuten tinneriä, kerosiinia tai asetoonia) pintoja puhdistaessa. Älä liima tarroja, koska laitteen pinnat voivat vaurioitua.
- Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, kun puhdistat tai tarkastat ulkoyksikön lämmönsiirintä.

Ilmansuodattimen puhdistaminen

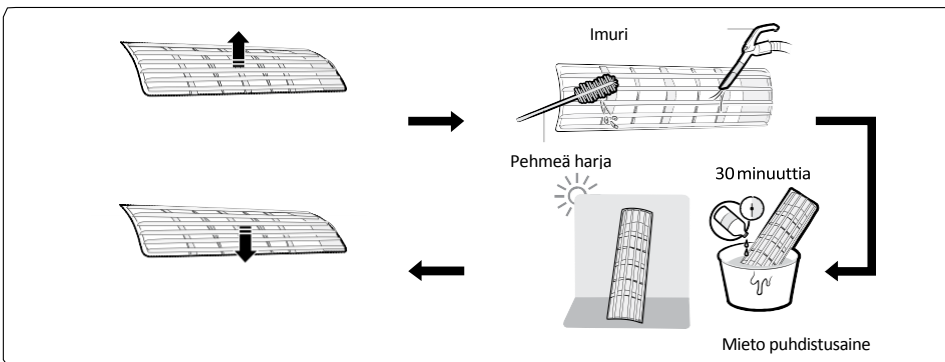


⚠ VAROITUS

- Älä jynssää ilmansuodatinta harjalla tai muulla puhdistusvälineellä, sillä se voi vahingoittaa suodatinta.
- Älä jätä ilmansuodatinta kuivumaan suoraan auringon valoon.


📄 HUOM

- Puhdista ilmansuodatin joka toinen viikko. Puhdistusväli voi vaihdella käytön ja ympäristöolosuhteiden mukaan.
- Jos ilmansuodatin jätetään kuivumaan kosteaan paikkaan, voi syntyä epämiellyttävää hajua. Puhdista suodatin uudestaan ja anna kuivua hyvin tuuletetussa/ilmastoidussa paikassa.


Suodattimen puhdistus muistutuksen kuittaaminen

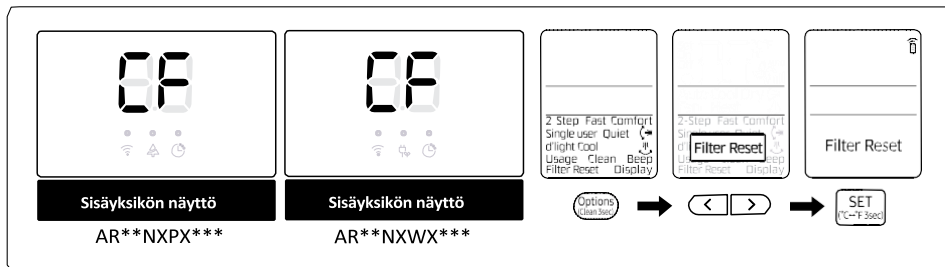


Vinkit Wind-Free™ paneelin puhdistamiseen

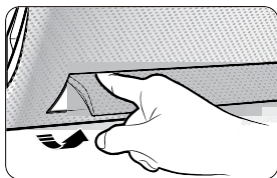


Paina kevyesti sormella air flow blade, kunnes se aukeaa.

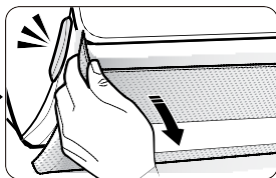


Pidä kiinni ja vedä Wind-Free paneelin molemmista laidoista, kunnes se irtoaa ilmastointilaitteesta.

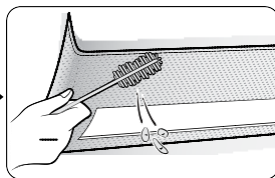

Poista pöly pehmeällä harjalla tai pölynimurilla.

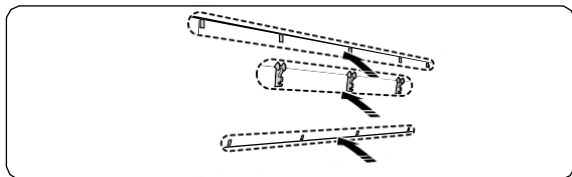

Paina kädellä 5 salpausta päältä, 3 keskeltä ja 4 pohjasta.

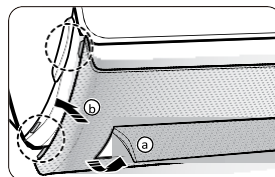

Paina kevyesti sormilla ilmanohjainsiivekettä avataksesi sen (a), sitten aseta kohdalleen ja kiinnitä järjestyksessä (ylävasen, yläoikea, alavasen, alaoikea) Wind-Free paneelin etupaneelin aukkoon (b).

VAROITUS

- Jos kasaat ilmanohjainsiivekkeen painamatta käsillä, voi Wind-Free paneeli estää ilmanohjainsiivekkeen toiminnan ilmastointilaitetta käyttäessä.

Vianmääritys

Laitteen toimiessa epänormaalisti katso ratkaisu alla olevasta taulukosta aikaa ja tarpeettomia kuluja välttääksesi.

Ongelma	Ratkaisu
Ilmastointilaite ei toimi lainkaan.	- Tarkista virran tila ja käynnistä jäähdytyslaite uudelleen. - Varmista, että johdonsuojakatkaisin on päällä. Kytke virtajohto ja käynnistä uudelleen. - Onko ajatus toiminto päällä. Paina virtapainiketta - Tarkista onko virrankatkaisutoiminto päällä. uudelleenkäynnistä ilmastointilaite painamalla virtapainiketta.
Lämpötilansäätö ei toimi.	Tarkista, että onko puhallin- tai Fast tila päällä. Näissä tiloissa jäähdytyslaite ohjaa lämpötilaa automaattisesti ja et pysty säätämään lämpötilaa.
Ilmastointilaitteesta ei tule viileää/ lämmintä ilmaa tai suoritus-teho on heikentynyt.	- Tarkista onko asetettu lämpötila korkeampi jäähdytystilassa tai matalampi lämmitystilassa. Paina kaukosäätimen lämpötila painiketta (Temperature) asettaaksesi lämpötilan. - Tarkista onko ilmansuodatin tukkeutunut liasta. Jos ilmansuodatin on tukossa voi jäähdytyksen ja lämmityksen suorituskyky heikentyä. Puhdista lika säännöllisti. - Tarkista onko ulkoyksikkö peitetty tai asennettu lähellä esteitä. Poista peitteet ja esteet. - Tarkista käytö ilmastointilaite sulatustoiminnolla. Ilmastointilaite käynnistää automaattisesti sulatusohjelman, jos talvella muodostuu jäätä tai ulkoilman lämpötila on liian alhainen. Sulatusohjelman aikana sisäyksikön puhallin pysähtyy ja lämmintä ilmaa ei tule ulos laitteesta. - Tarkista onko ovet tai ikkunat auki, sillä niiden auki pitäminen voi heikentää jäähdytys- tai lämmitystehoa. Sulje ovet ja ikkunat. - Tarkista onko ilmastointilaite laitettu päälle välittömästi jäähdytys- tai lämmitystoiminnon pysähtyttyä. Tässä tapauksessa ainoastaan puhallin pyörii, jottei ulkoyksikkö vioitu. - Tarkista onko kylmäaineputki liian pitkä. Mikäli putken pituus ylittää maksimipituuden, voi laitteen jäähdytys ja lämmitysteho heiketä.
Ilmavirtaussuuntaa ei pysty muuttamaan.	Tarkista onko good'sleep tila päällä. Ilmavirtaussuuntaa ei pysty muuttamaan Goodsleep toiminnon aikana. (Mutta ilmanvirtaussuuntaa voi muuttaa, jos goodsleep toiminto on käynnissä lämmitystilan aikana.)
Puhallinnopeutta ei pysty muuttamaan.	Ilmastointilaite säätää automaattisesti puhallinnopeutta automaatti, kuivaus ja pika toimintojen aikana sekä silloin kun good'sleeptoiminto on käynnissä jäähdytystilan aikana. Tällöin puhallinnopeutta ei pysty säätämään.
Kaukosäädin ei toimi.	- Vaihda kaukosäätimen paristot. - Varmista, ettei mikään peitä kaukosäätimen sensoria. - Tarkista onko ilmastointilaitteen lähellä laitteita, joissa on voimakas valo. Voimakas valo, joka tulee fluorisoivasta lampusta tai neon kylteistä voivat häiritä sähköaaltoja.
Ajastin ei toimi.	Varmista, että painoit "SET" nappia ajan asettamisen jälkeen.

Ongelma	Ratkaisu
Näyttö vilkkuu.	Paina Power nappia sammuttaaksesi ilmastointilaitteen tai irrota virtajohto. Jos näyttö jatkaa vilkkumista, ota yhteys pätevytettyyn huoltoon.
Laitteesta tulee epämiellyttävä haju.	- Tarkista onko ilmastointilaitte päällä savuisella alueella. Tuuleta huone ja käytä ilmastointilaitetta Puhallintilassa 3-4 tuntia. (Ilmastointilaitteessa ei ole komponentteja, jotka tuottavat voimakasta hajua.) - Tarkista onko viemärit puhtaat. Puhdista ne säännöllisesti.
Näytössä lukee "Error".	Jos sisäyksikön näytön indikaattori vilkkuu, ota yhteyttä lähimpään pätevytettyyn huoltoon. Kerro vikakoodi huoltoon.
Laite pitää melua.	Kun kylmäaineen virtaus muuttuu voi tästä syntyä melua riippuen ilmastointilaitteen tilasta. Tämä on normaalia.
Ulkoyksiköstä tulee savua.	Kyseessä ei välttämättä ole tulipalo, mutta ulkoyksikön lämmönvaihtimesta voi tulla savua, mikäli talvella käytetään lämmitystilan aikana sulatustoimintoa.
Ulkoyksikön kondenssivesiputkesta tulee vesi pisaroita.	Kondensaatiota voi ilmetä ulkolämpötilan muuttuessa nopeasti. Tämä on normaalia.

Antimikrobitoinnin suorittamista varten tuote on käsitelty sinkki-zeoliittibiosidiaineella.

Tietoa kylmäaineesta

Tärkeää tietoa: Käytettyä kylmäainetta koskevat säännökset. Tämä tuote sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja. Älä päästä kaasuja ilmakehään.

 VAROITUS

Mikäli järjestelmä sisältää 5 tCO₂e tai enemmän fluorattuja kasvihuonekaasuja, täytyy laite tarkastaa vuotojen varalta vähintään 12 kuukauden välein EU säännöksen No. 517/2014 mukaisesti. Tämän voi tehdä ainoastaan pätevytetty kylmäasentaja. Tällaisessa tapauksessa asentajan (tai valtuutetun henkilön, jolla on oikeus tehdä lopputarkastuksia) täytyy tarjota huoltokirja, johon on kaikki tiedot kirjattu, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 517/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, fluoratuista kasvihuonekaasuista ja asetuksen (EY) N:o 842/2006 kumoamisesta, mukaisesti.

Tämä sisäyksikkö voidaan yhdistää R-32 tai R-410A ulkoyksikköön.

Kylmäaine tyyppi	GWP arvo
R-32	675
R-410A	2088

- GWP: Ilmastonlämpenemiskerroin
- Laskettu tCO₂e: kg x GWP/1000



Verkkoon yhdistäminen

HUOM

- Tämä Wi-Fi Aircon tukee ainoastaan alla olevia kolmea salausta.
 - Avoin (Salaamaton), WPA/TKIP, WPA2/AES
 - Et välttämättä saa Wi-Fiä yhdistettyä, jos muunlainen salaus on käytössä.
- Wi-Fi Aircon yhdistämistä varten valitse sisäyksikköä lähin langaton reititin. Jos Wi-Fi signaalin voimakkuus heikentyy, voi Smart sovellus katkaista yhteyden, riippuen Wi-Fi signaalin voimakkuudesta.
- Älypuhelimien tulee olla Wifi signaalin alueella, jotta Smart sovellus on käytettävissä.
- Mobiililajajakaista internet-yhteyttä varten, Smart sovellusta voidaan käyttää, kun mobiililajajakaista on yhdistetty Wi-Fiin.
- Tämä laite tukee ainoastaan DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) järjestelmää. Jos käytetään olemassa olevaa langatonta reitittintä, tulisi DHCP server toiminto aktivoida.
- Valitse langattoman reitittimen kanava, joka ei ole ko. hetkellä käytössä.
- Jos langaton reititin on yhdistetty jossakin muussa kuin yllä mainitussa tilassa, ei reititin välttämättä toimi tai yhdisty ilmastointilaitteeseen. 802.11n:n käyttämiseksi suositellaan WPA2/AES:a.
- Langattoman verkon vahvuuteen voi vaikuttaa ympäristössä olevat langattomat yhteydet.
- Jos internet palveluntarjoaja on tilapäisesti rekisteröinyt käyttäjän PC tai MAC osoitteen (yksilöllinen tunnistenumero), ei ilmastointilaitte välttämättä yhdisty internettiin. Kun muut laitteet kuin PC on yhdistetty internettiin, kysy internet palveluntarjoajaltasi keinoista, joita tarvitaan internet-yhteyden muodostamiseksi.
 - Jos internet palveluntarjoajasi tarvitsee tunnisteen tai salasanan voidakseen luoda internet-yhteyden, ei ilmastointilaitte välttämättä yhdisty internettiin. Siinä tapauksessa sinun tulee kirjautua tunnistella tai salasanaalla interne-yhteyden luomiseksi.

Internet-yhteys voi epäonnistua palomuuuri ongelman vuoksi. Ota yhteyttä internet palveluntarjoajaan, jos näin tapahtuu.

- Jos et saa yhdistettyä laitetta edes sen jälkeen, kun olet ollut yhteydessä internet palveluntarjoajaan, ota yhteyttä Samsung huoltokeskukseen.

Langattoman IP reitittimen yhdistäminen ilmastointilaitteeseen

- Langattoman reitittimen asentamiseksi, katso kyseisen reitittimen käyttöohje.
- Samsung smart ilmastointilaitte tukee protokollaa IEEE802.11b/g/ n(2.4Ghz).
- Langattoman reitittimen asentamiseksi, katso kyseisen reitittimen käyttöohje. Samsung ei tarjoa asiakkaille langattomien reitittimien käyttöohjeita.
- Sertifioimaton reititin ei välttämättä yhdisty ilmastointilaitteeseen.
- Sertifioitussa reitittimessä on alla oleva logo joko pakkauksessa tai käyttöohjeessa.

Samsung Connect sovelluksen lataus

- Samsung Connect sovellus on ladattavissa älypuhelimien Playstoresta, GalaxyApps tai iPhone Appstoresta hakusanalla "Samsung Connect".



HUOM

- Samsung Connect sovellus tukee Android OS 6.0 (mashmallow) tai uudempia muun valmistajan puhelimia, Android OS 5.0 (lollipop) tai uudempaa Samsung puhelinta, iOS 10.0 tai uudempaa. Sovellus on optimoitu Samsung älypuheliin (Galaxy S tai Notesarjat).
- Jos lataat sovelluksen jonkin muun valmistajan älypuheliin, voi toiminnot erota kuvastusta.
- Samsung Connect sovellus voi päivittyä ilman etukäteisilmoitusta parantaakseen tuotteen luotettavuutta ja suorituskykyä.

Samsung tilin rekisteröiminen

Kirjaudu sisään Samsung tilillä

- Samsung Connect sovelluksen käyttämiseen tarvitaan Samsung tili. Kirjaudu järjestelmään sisään Samsung Connect sovelluksen ohjeiden mukaan. Kirjautumiseen ei tarvita erillistä sovellusta.

HUOM

- Jos sinulla on Samsung älypuhelimien tili, kirjaudu sillä. Jos sinulla on Samsung älypuhelin, kirjautuminen tapahtuu automaattisesti.

Ilmastointilaitteen yhdistäminen

Samsung Connect sovellukseen

- Jotta voit ohjata ilmastointilaitetta etänä, yhdistä ilmastointilaite ensin Samsung Connect sovellukseen. Lataa ja asenna sovellus. Suorita asennus näytön ohjeiden mukaan.

Rekisteröi ilmastointilaitteesi Samsung Connect sovellukseen

- 1 Varmista, että älypuhelimesi on yhdistetty langattomaan verkkoon. Jos ei, niin valitse **Asetukset**, valitse **langaton verkko (Wi-Fi)** **Päällä**. Sitten valitse AP yhdistämistä varten.
- 2 Käynnistä Samsung Connect sovellus älypuhelimestasi.
- 3 Kun ponnahdusikkuna "uusi laite on löytynyt", kosketa **lisää (Add)** painiketta.

- Kun käynnistät Samsung Connect sovelluksen, voit havaita myös muita Samsung Connect yhteensopivia laitteita kuin se, johon haluat yhdistää. (Tilapäisesti katkaise yhteys niistä laitteista joihin et halua yhdistää)
 - Jos ponnahdusikkuna ei ilmesty, valitse **"Add device"** ja valitse se laite johon haluat yhdistää.
- 4 Yhdistä laitteesi Samsung Connect sovellukseen noudattaen älypuhelimesi ohjeistusta.



VAROITUS

- Varoitus sähkömagneettisesta säteilystä – Pidä 20cm etäisyyttä, kun asennat tätä moduulia.
- Varoitus tätä moduulia ei kannata asentaa ja käyttää samanaikaisesti muun radiolähtetimen kanssa ilman lisäarviointia tai Yhdysvaltain telehallintoviraston arviointia.
- Ohjeet isäntätietokonejärjestelmän merkinnästä: isäntäjärjestelmässä tulee olla asianmukaisesti merkitty "Contains FCC ID: A3LSWL-B70F".
 - Laite käyttää epäharmonisoitua taajuutta ja se on tarkoitettu käyttöön kaikissa Euroopan maissa. WLAN on käytettävissä kaikkialla EU:ssa sisätiloissa, paitsi Ranskassa ulkotiloissa.

Taajuusalue

Wi-Fi	
Taajuus	Lähetinteho (Max)
2412 - 2472 MHz	20 dBm

Ilmastointilaitteen käyttäminen SamsungConnect sovelluksella

Voit käyttää ilmastointilaitetta kätevästi.

Kategoria	Toiminto	Kuvaus
Monitoring	Set temperature	Näyttää asetetun lämpötilan.
	Current temperature	Näyttää tämänhetkisen lämpötilan.
Control	Power	Käynnistää ja sammuttaa ilmastointilaitteen.
	Mode	Valitsee halutun toiminnon.
	Temperature	Säätää sisätilan lämpötilaa.
	Fan Speed	Säätää puhallinnopeutta.
	Wind direction	Säätää puhallinsuuntaa.
	Wind Free	Käynnistää ja sammuttaa Wind Free -toiminnon.
	Purity	Käynnistää ja sammuttaa puhtaus (Purity) toiminnon.
	Schedule	Käynnistää ja sammuttaa kunkin toiminnon. • Korkeintaan 10 asetettua ajastusta. • Ajastamisaikojen laitteen käynnistämiseksi ja sammuttamiseksi tulee olla eri. • Kun ajastin on asetettu, asetus säilyy, vaikka laitteen virtajohto irrotetaan ja laitetaan uudelleen.
	Options	Valitsee toiminnon. • Saatavilla olevat toiminnot voivat vaihdella ilmastointilaitteen mallin mukaan. • Puhallinnopeus ja -suunta määräytyvät automaattisesti valitun toiminnon mukana. • Laitteen toimintojen yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät tästä käyttöohjeesta.
	Settings	Säätää lisätoimintoja. • Paina Asetukset (Settings) nappia näytöllä tarkistaaksesi tai asettaaksesi yksityiskohtaista tietoa ilmastointilaitteesta. • Clean, Filter, Beep, My Wind ja Energy Monitor toiminnot voidaan asettaa. • – Jos äänitoiminto on mykistetty, ei laitteesta kuulu piippausta.
	About Device	Valitsee huoltotoiminnon. • Laitteen näytöltä voit valita Info, Apu, opastus ja tarkistus valikot.

Vianetsintä

Käy alla oleva vikalista läpi ennen huoltoon soittamista, sillä käynneistä ja neuvonnasta veloitetaan.

Samsung Connect sovellus ei löydy sovelluskaupasta.

Samsung Connect sovellus tukee Android OS 6.0 (mashmallow) tai uudempaa kolmannen osapuolen matkapuhelinta, Android OS 5.0 (lollipop) tai uudempaa Samsung puhelinta ja iOS 10.0 tai uudempi.

Samsung Connect sovelluksen asentamisen jälkeen ilmastointilaite ei yhdisty sovellukseen.

Kytke ilmastointilaite langattomaan reitittimeen ennen sovellukseen yhdistämistä.

SSID ei yhdisty laitteeseen välittömästi.

Jos yhteys laitteeseen katkeaa, kun laite on AP tilassa, sammuta älypuhelimien "Smart network" toiminto ja yritä uudestaan.

Ilmastointilaite ei yhdisty langattomaan reitittimeen.

Varmista, että langattoman reitittimen SSID (nimi) on yhdistelmä englantia ja numeroita. Jos SSID sisältää erikoismerkkejä, vaihda sen nimi.

Ilmastointilaite ei yhdisty palvelimen rekisteröinti vaiheessa.

Kytke reitittimen palomuuuri pois päältä reitittimen asetukset sivulla ja yritä uudelleen.

Yhdistämisen aikana Samsung tilillä lukee "country error".

Uloskirjautumisen jälkeen kirjaudu sisään edellisellä Samsung tililläsi ja poista olemassa olevat laitteet. Kirjaudu järjestelmään uudestaan uudella Samsung tilillä ja ohjelmoi asetukset uudelleen.

Laitetta lisätessä ilmestyy vikaviesti.

Yhteys voi olla estynyt tilapäisesti jonkin esteen tai reitittimen etäisyyden vuoksi. Yritä myöhemmin uudestaan.

Sammuta ilmastointilaitteen virta ja käynnistä laite uudestaan 30 sekunnin päästä. Yritä sitten uudelleen.

Samsung Connect sovelluksen näytölle ilmestyy opastus.

Suorita tarkastus opastuksen ohjeita seuraten.

Avoin lähdekoodi

Tuotteeseen kuuluvat sovellukset sisältävät avointa lähdekoodia. Voit saada nämä lähdekoodit omaan käyttöösi vielä kolme vuotta viimeisen laite-erä lähetyksen jälkeen lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: oss.request@samsung.com.

Lähdekoodi on mahdollista saada myös aineellisella medialla, kuten CD-romilla; tällöin veloitetaan pieni korvaus.

URL osoite http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 vie lähdekoodin lataussivustolle, ja avoimen lähdekoodin lisenssi tietoihin tähän tuotteeseen liittyen. Tarjous on voimassa kaikille tämän tiedotuksen hallussapitäjille.



Referenssi

English	Hereby, Samsung Electronics, declares that the radio equipment type appliance is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: The official Declaration of conformity may be found at http://www.samsung.com , go to Support > Search Product Support and enter the model name.
Czech	Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že uvedené rádiové zařízení vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Úplné znění EU Prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webu http://www.samsung.com , kde klepněte na odkaz Podpora a do pole Hledat Podporu zadejte název modelu.
Danish	Samsung Electronics erklærer hermed, at denne type radioudstørsapparat opfylder kravene og bestemmelserne i direktiv 2014/53/EU. Hele teksten i EU-overensstemmelseserklæringen findes på denne webadresse: Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.samsung.com . Gå til support > Søg efter produktsupport, og angiv modelnavnet.
German	Samsung Electronics erklärt hiermit, dass diese Vorrichtung vom Gerätetyp Funkgerät der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung ist unter http://www.samsung.com zu finden. Gehen Sie zu Support > Produktsupport durchsuchen und geben Sie den Modellnamen ein.
Estonian	Käesolevaga kinnitab Samsung Electronics, et raadioseadme tüüpi seade vastab direktiivile 2014/53/EL. EL-i vastavusdeklaratsiooni terve tekst on saadaval internetis järgmisel aadressil. Ametliku vastavusdeklaratsiooni leiata aadressilt http://www.samsung.com , avage menüü Tugi > Otsi toote tuge ja sisestage seejärel mudeli nimi.
Spanish	Por la presente, Samsung Electronics declara que este aparato de equipamiento de radio cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: La Declaración de conformidad oficial se puede encontrar en http://www.samsung.com , vaya a soporte > Búsqueda de soporte de productos e introduzca el nombre del modelo.
Greek	Με την παρούσα, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοεξοπλισμού συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: Μπορείτε να βρείτε την επίσημη δήλωση συμμόρφωσης στην τοποθεσία http://www.samsung.com . Επιλέξτε Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος και εισαγάγετε το όνομα μοντέλου.
French	Par la présente, Samsung Electronics déclare que cet appareil de type équipement radio est en conformité avec la Directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : La Déclaration officielle de conformité se trouve sur http://www.samsung.com , rendez-vous sur la page d'assistance > Rechercher dans l'Assistance et saisissez un nom de modèle.
Italian	Samsung Electronics dichiara che l'apparecchiatura radio aderisce alla direttiva 2014/53/EU. Il testo integrale della dichiarazione di conformità EU è disponibile al seguente indirizzo: La dichiarazione ufficiale di conformità è disponibile su http://www.samsung.com , selezionare supporto> Cerca Supporto Prodotto e inserire il nome del modello.

Latvian	Samsung Electronics ar šo paziņo, ka šī radioiekārtas tipa ierīce atbilst Direktīvas 2014/53/ES prasībām. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šajā interneta adresē: Oficiālo atbilstības deklarāciju var atrast vietnē http://www.samsung.com , atverot Atbalsts > Meklēt produkta atbalstu un ievadot modeļa nosaukumu.
Lithuanian	Šiuo dokumentu Samsung Electronics patvirtina, kad radijo įrangos tipo prietaisas atitinka direktyvos 2014/53/ES reikalavimus. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite apsilankę internetinėje svetainėje adresu: Oficiali atitikties deklaracija pateikiama svetainėje http://www.samsung.com , eikite į skirtuką Palaikymas > Ieškoti gaminio palaikymo ir įveskite modelio numerį.
Dutch	Samsung Electronics verklaart hierbij dat het type radiotoestel voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EG-Conformiteitsverklaring vindt u op deze website: De officiële Conformiteitsverklaring vindt u op http://www.samsung.com , ga naar Ondersteuning > Productondersteuning zoeken en voer de modelnaam in.
Hungarian	A Samsung Electronics ezennel kijelenti, hogy a rádiós berendezés típusú készülék megfelel a 2014/53/EK irányelv előírásainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon olvasható: A hivatalos Megfelelőségi nyilatkozat a http://www.samsung.com honlapon olvasható, lépjen a Támogatás > Terméktámogatás keresése menüpontra, és adja meg a modell nevét.
Polish	Firma Samsung Electronics niniejszym oświadcza, że sprzęt radiowy jest zgodny z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst europejskiej deklaracji zgodności jest dostępny na stronie internetowej: Treść oficjalnej deklaracji zgodności jest dostępna pod adresem http://www.samsung.com w menu Wsparcie > Szukaj, gdzie należy podać nazwę modelu.
Portuguese	Pelo presente, a Samsung Electronics declara que o aparelho tipo equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade europeia está disponível no seguinte endereço da internet: A Declaração de conformidade oficial pode ser encontrada em http://www.samsung.com , vá a Suporte > Pesquisar Suporte do produto e insira o nome do modelo.
Slovenian	S tem družba Samsung Electronics izjavlja, da je radijska oprema skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave ES o skladnosti je na voljo na spodnjem internetnem naslovu: Uradno izjavo o skladnosti lahko najdete na naslovu http://www.samsung.com . Pojdite na podpora > Iskanje podpore za izdelek, nato vnesite ime izdelka.
Slovak	Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie rádiového typu je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Celé znenie Vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: Oficiálne Vyhlásenie o zhode sa nachádza na lokalite http://www.samsung.com , prejdite na položky Podpora > Vyhľadanie podpory produktov a zadajte názov modelu.
Finnish	Samsung Electronics vakuuttaa, että radiolaitte on direktiivin 2014/53/EU vaatimusten mukainen. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutuksen täydellinen teksti on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: Virallinen vaatimusten mukaisuusvakuutus on osoitteessa http://www.samsung.com . Valitse Tuki > Etsi tuotetukea ja kirjoita mallinimi.

Swedish	Härmed deklarerar Samsung Electronics att denna anordning av radioutrustningstyp uppfyller direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-deklarationen om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: Den officiella deklarationen om överensstämmelse finns på http://www.samsung.com . Gå till stöd > Sök produktsupport och ange modellnamnet.
Bulgarian	С настоящия документ Samsung Electronics декларира, че уредът от тип радиооборудване е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Целият текст на ЕС Декларацията за съответствие е наличен на следния интернет адрес: Официалната Декларация за съответствие можете да намерите на http://www.samsung.com , отидете на отидете на поддръжка > Търсене на поддръжка за продукт и въведете името на модела.
Romanian	Prin prezenta, Samsung Electronics declară faptul că aparatul de tip echipament radio respectă Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la una dintre următoarele adrese de internet: Declarația de conformitate oficială poate fi găsită la http://www.samsung.com , accesați asistența > Căutați asistența produsului și introduceți numele modelului.
Norwegian	Samsung Electronics erklærer herved at dette radioutstyret er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende nettsadresse: Den offisielle samsvarserklæringen finnes på http://www.samsung.com . Gå til Support > Søk gjennom produktsupport og angi modellnavn.
Turkish	İşbu belge ile, Samsung Electronics bu radyo ekipmanı türü cihazın 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşabilirsiniz: Resmî Uygunluk beyanını http://www.samsung.com adresinde bulabilirsiniz. Destek > Ürün Desteği Ara'ya gidin ve model adını girin.
Russian	Настоящим компания Samsung Electronics заявляет, что устройство типа радиооборудование соответствует Директиве 2014/53/ЕС. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему веб-адресу: Официальная Декларация о соответствии доступна по адресу http://www.samsung.com , пройдите в раздел Поддержка > Поиск продукта и введите имя модели.
Ukrainian	Цим компанія Samsung Electronics заявляє, що прилад, який належить до радіобладнання, відповідає вимогам Директиви 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність нормам країн ЄС доступний за такою адресою в інтернеті: Офіційний текст Декларації про відповідність можна знайти на сайті http://www.samsung.com ; перейдіть до розділу підтримки, потім — до поля пошуку підтримки для певного виробу та введіть назву моделі.
Serbian	Ovim putem kompanija Samsung Electronics izjavljuje da je ovaj uređaj u tipu radio opreme u skladu sa direktivom 2014/53/EU. Kompletan sadržaj EU deklaracije o usaglašenosti dostupan je na sledećoj internet adresi: Zvaničnu deklaraciju o usaglašenosti možete naći na adresi http://www.samsung.com , idite na Podrška > Pretraga podrške za proizvode i unesite naziv modela.
Croatian	Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je uređaj tipa radijske opreme usklađen s Direktivom 2014/53/EU. Potpuni tekst EU deklaracije o sukladnosti dostupan je na sledećim web-adresama: Službenu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com , ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela.

**Laitteen asianmukainen
hävittäminen (Elektroniikan ja
elektronisten laitteiden jäte)**

(Sovelletaan maissa, joissa on käytössä erillinen kierrätysjärjestelmä)

Oheinen merkki laitteessa, tarvikkeissa tai papereissa osoittaa, että laite ja sen elektroniset lisäosat (kuten laturi, kuulokkeet, USB johto) tarkoittaa, ettei niitä saa hävittää sekajätteen mukana käyttöön päätyttyä. Jotta kontrolloimattomasta jätteiden hävittämisestä aiheutuva mahdollinen haitta ympäristölle tai ihmisten terveydelle ehkäistään, pyydämme erottelemaan merkillä merkityt tuotteet/osat muun tyyppisestä jätteestä ja kierrättämään nämä asianmukaisesti, jotta materiaalit tulevat kierrätettyä vastuullisesti. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko laitteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen valtion viranomaiseen, jotka neuvovat miten merkityt laitteet kierrätetään ympäristölle turvallisella tavalla. Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen säännöt ja ehdot. Tätä laitetta ja sen elektronisia osia ei saa sekoittaa muuhun kaupalliseen jätteeseen.



**Laitteen akkujen asianmukainen
hävittäminen**

Oheinen merkki laitteen akussa, käyttöohjeessa tai pakkauksessa osoittaa, että laitetta ei saa hävittää sekajätteen mukana käyttöön päätyttyä. Merkinnot kemiallisista symboleista Hg, Cd tai Pb osoittaa, että akku sisältää elohopeaa, Kadmiumia tai lyijyä yli EU direktiivin 2006/66 mukaisen suositustason.

Lisätietoja Samsungin ympäristösitoumuksesta ja tuotekohtaisista säädösten velvoitteista esim. REACH, WEEE, akut, katso: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/ data_corner.html



DB68-07468A-00

