

# Nano - N

5 l.

**NO-SE-FI-EN**

SIKKERHETSINFORMASJON  
FDV INFORMASJON  
MONTASJEANVISNING  
TDS - TECHNICAL DATA SHEET

SÄKERHETSINFORMATION  
FDV INFORMATION  
MONTERINGSANVISNING  
TDS – TECHNICAL DATA SHEET

TURVALLISUUSTIEDOT  
HALLINTA-, KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPI-  
TOTIEDOT  
ASENNUSOHJE  
TDS - TECHNICAL DATA SHEET

SAFETY INFORMATION  
O&M INFORMATION  
INSTALLATION MANUAL  
TDS - TECHNICAL DATA SHEET



**Manufactured by OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1 - 3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00 / Fax: +47 32 25 00 90  
E-mail: oso@oso.no / www.osohotwater.com

146007-07 - 01-2020

  
**OSO HOTWATER**


# INNHOLDSFORTEGNELSE

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| <b>1. Sikkerhetsinstruks</b> .....             | 3  |
| 1.1 Generell informasjon .....                 | 3  |
| 1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren .....      | 4  |
| 1.3 Sikkerhetsinstruks for installatøren ..... | 4  |
| <b>2. Produktbeskrivelse</b> .....             | 5  |
| 2.1. Produktidentifikasjon.....                | 5  |
| 2.2. Bruksområde.....                          | 5  |
| 2.3 CE merking.....                            | 5  |
| 2.4 Tekniske data .....                        | 5  |
| 2.5. ErP data (TDS).....                       | 5  |
| <b>3. Installasjonsinstruks</b> .....          | 6  |
| 3.1. Produkter omfattet av instruksene .....   | 6  |
| 3.2. Medfølgende i leveransen.....             | 6  |
| 3.3. Produktdimensjoner .....                  | 6  |
| 3.4. Krav til installasjonssted .....          | 7  |
| 3.5. Rør-installasjon .....                    | 8  |
| 3.6. El-installasjon .....                     | 10 |
| <b>4. Igangsettelse første gang</b> .....      | 12 |
| 4.1. Fylling av vann.....                      | 12 |
| 4.2. Påsettelse av strøm.....                  | 12 |
| 4.3. Kontrollpunkter.....                      | 12 |
| 4.4. Tømming av vann.....                      | 12 |
| 4.5. Overlevering til sluttbruker.....         | 12 |
| <b>5. Brukerveiledning</b> .....               | 13 |
| 5.1. Innstillinger.....                        | 13 |
| 5.2. Vedlikehold .....                         | 13 |
| <b>6. Feilsøking</b> .....                     | 14 |
| 6.1. Feil og løsninger.....                    | 14 |
| <b>7. Garantibetingelser</b> .....             | 15 |
| 7.1. Garanti og garantiregistrering .....      | 15 |
| 7.2. Kundeservice .....                        | 15 |
| <b>8. Demontering av produktet</b> .....       | 15 |
| 8.1. Demontering.....                          | 15 |
| 8.2. Returordning.....                         | 15 |

# 1. SIKKERHETSINSTRUKS

## 1.1 Generell informasjon

- Les følgende sikkerhetsinstruks grundig før installering, vedlikehold eller justering av varmtvannsberederen.
- Personskade eller materiell skade kan oppstå hvis produktet ikke monteres eller brukes på tiltenkt måte.
- Oppbevar denne manualen og andre relevante dokumenter slik at de er tilgjengelige for fremtidig referanse.
- Produsenten forutsetter overholdelse av sikkerhets-, drifts- og vedlikeholdsinstrukser som medfølger (sluttbruker), samt samsvar med montasjeanvisning, gjeldende standarder og forskrifter på installasjonstidspunkt (installatør).

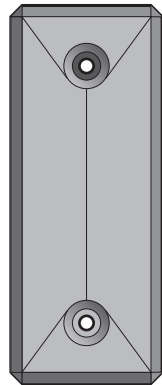

Symboler benyttet i denne anvisningen:

|  |           |                                                                 |
|--|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|  | ADVARSEL  | Mulighet for alvorlig personskade eller død                     |
|  | FORSIKTIG | Mulighet for mindre eller moderat skade på person eller eiendom |
|  | FORBUDT   | å utføre                                                        |
|  | SKAL      | utføres                                                         |

## 1.2 Sikkerhetsinstruks for brukeren

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Sikkerhetsventilens overløp skal IKKE tettes eller plugges.                                       |
| ⊘          | Produktet skal IKKE tildekkes foran el. lodd i front.                                             |
| ⊘          | Produktet skal IKKE modifiseres eller endres fra sin originale tilstand.                          |
| ⊘          | Barn skal IKKE leke med produktet, og ikke oppholde seg ved produktet uten tilsyn.                |
| ❗          | Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.                                            |
| ❗          | Vedlikehold / innstillinger skal kun utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘           | Produktet skal ikke utsettes for frost, overtrykk, overspenning eller klorbehandling. Se garanti-bestemmelser.                                                                          |
| ⊘           | Vedlikehold / innstillinger skal ikke utføres av personer med nedsatte fysiske eller mentale evner, med mindre de har fått instruksjoner om bruk av noen ansvarlig for deres sikkerhet. |

## 1.3 Sikkerhetsinstruks for installatøren

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Sikkerhetsventilens overløp skal IKKE tettes eller plugges.                                                                                                                                                                            |
| ❗          | Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil SKAL være minimum 1/2" innvendig, uavstengbart, brutt og frostfritt m/fall til sluk.                                                                                                             |
| ❗          | Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksisterende el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med støpsel for veggkontakt kan benyttes ved utskifting av produkt uten endring av el. opplegg. |
| ❗          | Nettkabel skal tåle 90°C. Strekkavlaster skal monteres.                                                                                                                                                                                |
| ❗          | Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.                                                                                                                                                                                 |
| ❗          | Gjeldende forskrifter, standarder og denne montasjeanvisning skal følges.                                                                                                                                                              |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗           | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres. Følgeskadeansvar gjelder kun hvis dette blir fulgt. |
| ❗           | Produktet skal monteres loddrett og i vater, på gulv eller vegg egnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.                                                                                                                |
| ❗           | Produktet skal monteres slik at det er mulig å få tilgang til el-sentral ved behov.                                                                                                                                                     |

## 2. PRODUKTBESKRIVELSE

### 2.1 Produktidentifikasjon

Identifikasjon for ditt produkt finnes på merkeplaten festet til produktet. Merkeplaten inneholder informasjon om produktet iht. EN 12897:2016 og EN 60335-2-21, i tillegg til andre nyttige data. Se samsvarserklæring på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) for mer informasjon.

OSO produkter er designet og produsert iht.:

- Trykktankstandard EN 12897:2016
- Sikkerhetsstandard EN 60335-2-21
- Sveistandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS er sertifisert iht.

- Kvalitet ISO 9001
- Miljø ISO 14001
- Arbeidsmiljø OHSAS 18001

### 2.2 Bruksområde

Nano er designet for å forsyne boliger med varmt

forbruksvann, samt for ettervarming ved lange rørstrekk e.l.

Produktet er beregnet for montasje på vegg.

### 2.3 CE merking



CE merket viser at produktet er i samsvar med de aktuelle direktivene. Se samsvarserklæring på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) for mer informasjon.

Produktet er i samsvar med direktiver for:

- Lavspenning LVD 2014/35/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
- Trykkutstyr PED 2014/68/EU

Sikkerhetsventil(er) benyttet skal være CE merket og samsvare med PED 2014/68/EU.

### 2.4 Tekniske data

| NRF nr.  | Produktkode:      | Kapasitet personer | Vekt kg. | BxDxH mm.   | Frakt vol. m <sup>3</sup> | Oppv. tid timer $\Delta t$ 65°C | Varmetap W |
|----------|-------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------------|---------------------------------|------------|
| 800 0051 | N 5 - 3 kW 1x230V | 0,5                | 12       | 200x234x500 | 0,03                      | 0,1                             | 13         |

### 2.5 ErP data - Technical Data Sheet

| Varemerke                                         | Modellnr.. | Modellnavn               | Tappeprofil                                     | ErP Rating | Energi eff. % | AEC - kWh/a | Termostat innst. °C | Volum 40°C vann |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|---------------------|-----------------|
| OSO Hotwater AS                                   | 800 0051   | Nano - N 5 - 3 kW 1x230V | XXS                                             | A          | 35            | 525         | 60                  | 7               |
| Direktiv: 2010/30/EU    Regulativ: EU 812/2013    |            |                          | Direktiv: 2009/125/EC    Regulativ: EU 814/2013 |            |               |             |                     |                 |
| Effektivitetstestet iht. standard: EN50440 : 2015 |            |                          |                                                 |            |               |             |                     |                 |

### 3. INSTALLASJONSINSTRUKS

#### 3.1 Produkter omfattet av denne instruksen

800 0051 Nano - N 5

#### 3.2 Medfølgende i leveransen

| Ref no. | Antall | Beskrivelse                        |
|---------|--------|------------------------------------|
| 1       | 1      | Termostat                          |
| 2       | 1      | Varmeelement                       |
| 3       | 1      | Montasjeanvisning (dette dokument) |
| 4       | 1      | Festebånd m/2 skruer + skiver      |
| 5       | 1      | Varmtvannsbereder                  |
| 6       | 1      | Sikkerhetsventil (medfølger løs)   |

#### 3.3 Produktdimensjoner

Alle mål i mm.

| Produkt. | A   | B   | C   |  |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|
| N 5      | 200 | 234 | 500 |  |  |  |

Toleranse +/- 5 mm.

##### 3.3.1 Inntransport

Produktet skal transporteres varsomt, med emballasje.

##### 3.3.2 Demontering av isolasjon

Produktet er utstyrt med en firedelt isolasjonskappe sammensatt med hurtiglåser som enkelt trekkes fra hverandre og settes sammen uten bruk av verktøy. Forsiktighet skal utvises ved montering/demontering slik at låsemekanismer og isolasjon ikke skades.



Demontering av isolasjonskappe:

1. Trekk et av de kileformede endestykkene rett ut ved å gripe med fingrene i forsenkningen ved røranslutningen, se ill. (K).
2. Gjenta med endestykke i motsatt ende.
3. Trekk av frontstykket ved å gripe i kantene og trekke rett ut. Innertank og el-sentral samt skrueshull for oppheng er nå tilgjengelig.

Montering av isolasjonskappe:


1. Press frontstykket inn på festene.
2. Press de to endestykkene på plass. Påse at låsemekanismene glir korrekt i hverandre og at de fargede ringene (rød/blå) som indikerer KV og VV plasseres korrekt i sporene.

VIKTIG: Dersom isolasjonen ikke er korrekt og

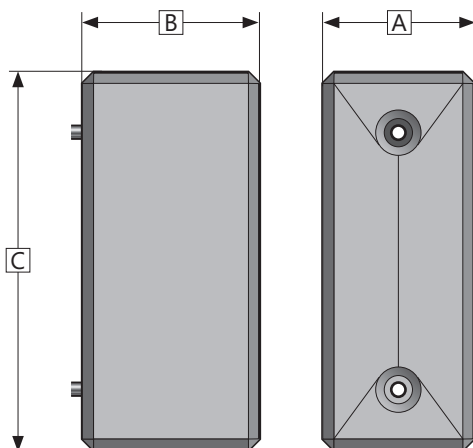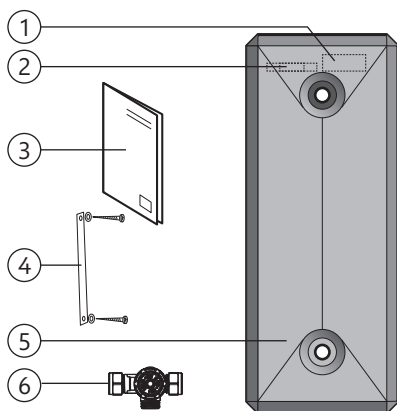

#### ⚠ ADVARSEL

Før arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår.

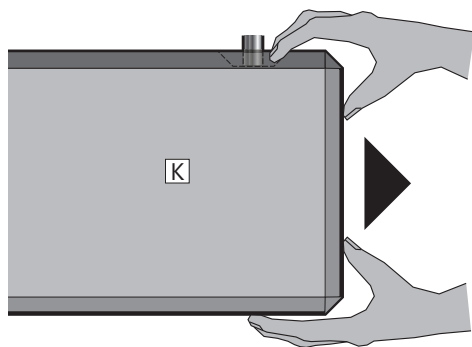

komplett montert vil produktet ikke oppnå den angitte ErP energirating. Produktets energiforbruk vil kunne øke.

### 3.3.3 Veggfeste

Produktet er beregnet for montasje på vegg. Når isolasjonsskappen er demontert er det enkel tilgang til skruehullene (D).

Nano festes til vegg med medfølgende feste-bånd (V), se illustrasjon. Metallbåndet bøyes/legges rundt midten av tanken og festes til vegg gjennom hullene i isolasjonen ved hjelp av medfølgende skruer/skiver. Påse at anslutningene ikke presser på isolasjonsdelene. Benytt bits av type torx (T25). Trekk til skruer så isolasjonen rundt skruehullene så vidt deformeres.



### 3.3.4 Speilvending av innertank

Ved liggende montering kan innertanken speilvendes, dersom det av montasjehensyn er ønskelig at KV- og VV-anslutning bytter plass. Viktig: Dette kan kun utføres når el ikke er tilkoblet.

1. Demonter isolasjonsskappen (se pkt. 3.3.2).
2. Demonter el-lokket ved å løsne festemutter (E). Skru deretter løs strekkavlaster for nettkabel (F) og fjern el-lokket.
3. El-lokket (I) må modifiseres ved å åpne den alternative innfestningen for strekkavlaster (K). Materiale i utsparing fjernes og strekk-

avlaster med ledning festes i nytt spor.

4. Demonter festebånd (V). Trekk tanken ut slik at anslutningene går klar av festepunktene (H). Vend tanken 180° og skyv den tilbake inn i festepunktene. Monter festebånd.
5. Påse at anslutninger og de fargede ringene (rød/blå) som indikerer KV og VV plasseres korrekt i sporene.
6. Monter el-lokket med festemutter (E), monter deretter isolasjonsskappen. Endedelene av isolasjonen må nå bytte plass.
7. Produktet har innebygde ledningskanaler i rygg (J) for enkel og ryddig føring av nettkabel på baksiden av produktet.

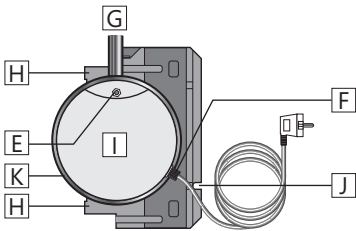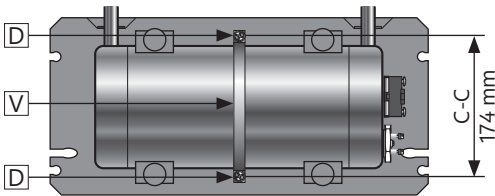

## 3.4 Krav til installasjonssted og plassering

### ⚠ FORSIKTIG

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.                                                                                      |
| ❗ | Den medfølgende sikkerhetsventilen må monteres på berederens kaldtvannstilførsel. Se pkt. 3.5.2.                                                                                                                                                                         |
| ❗ | Produktet skal plasseres i et tørt og permanent frostfritt miljø.                                                                                                                                                                                                        |
| ❗ | Produktet skal monteres på vegg beregnet for totalvekt av produktet i drift.                                                                                                                                                                                             |
| ❗ | <b>Om produktet monteres liggende skal røranslutningene peke rett opp.</b> Det anbefales at produktet skrues fast til vegg eller egnet flate uansett valgt montasje, benytt skruehull (D).<br><b>Om produktet monteres stående skal el-sentral vende opp. Se side 8.</b> |
| ❗ | Produktet skal monteres slik at det er mulig å få tilgang til el-sentral ved behov. Nettkabel kan legges i ferdige kanaler i produktets bakside. Nettkabel til veggkontakt legges slik at den ikke utsettes for skadelig påvirkning.                                     |
| ❗ | Produktet skal være enkelt tilgjengelig i boligen for service og vedlikehold.                                                                                                                                                                                            |

### 3.5 Rør-installasjon

Produktet er beregnet å være permanent tilkoblet hovedvanntilførsel. Ved installasjon skal godkjente rør av korrekt dimensjon benyttes. Gjeldende standarder og forskrifter skal følges.

| Produkt. | KV (1) | VV (2) | Overløp (4)      |
|----------|--------|--------|------------------|
| N 5      | ø15 mm | ø15 mm | 1/2" utv. gjenge |

#### 3.5.1 Inngående vanntrykk

Produktets effektivitet avhenger av inngående kaldtvannstrykk. Vanntrykket bør være minimum 2 bar og maksimum 6 bar over hele døgnet. For høyt vanntrykk kan justeres ved å installere en trykkreduksjonsventil.

#### 3.5.2 Montering av kaldt- og varmtvannsrør (KV-VV), sikkerhetsventil og overløpsrør

A) Produktet plasseres i ønsket posisjon. Om produktet monteres liggende skal røranslutningene peke rett opp. Det anbefales at produktet skrus fast til vegg eller egnet flate uansett valgt montasje, benytt skruer hull D - se side 7.

Om produktet monteres stående skal el-sentral vende opp. Se pkt. 3.5.7.

B) KV (1) / VV (2) rør i egnet dimensjon føres til anslutningene og tiltrekkes.

- Ved større rørdimensjon kan overgang benyttes.

C) Den medfølgende sikkerhetsventilen (3) må monteres på inngående KV-rør.

D) Evt. overløpsrør (5)  $\geq 1/2"$  innvendig føres til overløp på sikkerhetsventil (4);




- Kobles til 1/2" utvendig gjenge. Klemringskobling kan evt. benyttes (medfølger ikke)
- Føres uavstengbart, brutt og frostfritt med fall til sluk.

#### 3.5.3 Tiltrekkingsmomenter

| Komponent                         | Tiltrekkingsmoment |
|-----------------------------------|--------------------|
| Kobling mot KV / VV (ø15)         | 40 Nm (+/- 3)      |
| Klemringskobling sikkerhetsventil | 40 Nm (+/- 3)      |
| Skruer for festebånd              | Avh. av underlag*  |

\*Festebånd for veggmontasje monteres som beskrevet i pkt. 3.3.3. Skruer for veggfeste tiltrekkes slik at isolasjonsmaterialet så vidt begynner å deformeres.

Produktet skal henges opp på veggflate som er beregnet å tåle produktets vekt i drift.

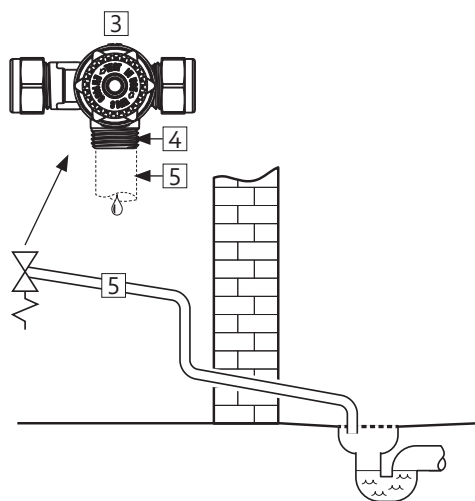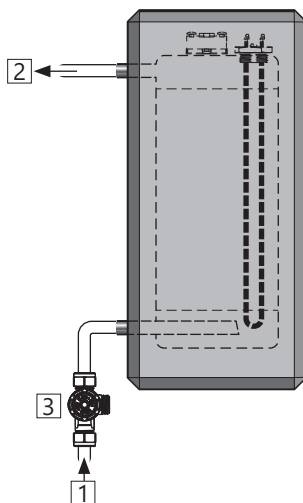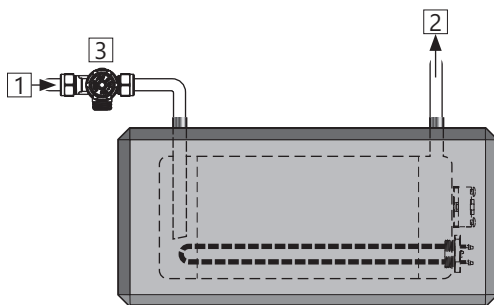



3.5.5 Montasjeinstruks

⚠ ADVARSEL

|   |                                                                                                                            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.                                                                     |
| ❗ | Evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil SKAL være minimum 1/2" innvendig, uavstengbart, brutt og frostfritt m/fall til sluk. |

⚠ FORSIKTIG


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Produktet skal plasseres i rom med sluk, utført iht. våtromsnormen / siste TEK. Alternativt skal aut. vannstoppventil med sensor og overløp fra sikkerhetsventil til sluk monteres.                                                                                                            |
| ❗ | Produktet skal monteres loddrett og i vater, på vegg eller gulv beregnet for totalvekt av produktet i drift. Se merkeplate.                                                                                                                                                                    |
| ❗ | <b>VIKTIG: Om produktet monteres liggende skal røranslutningene peke rett opp.</b> Det anbefales at produktet skrur fast til vegg eller egnet flate uansett valgt montasje, benytt skruerhull D - se side 7.<br><b>Om produktet monteres stående skal el-sentral vende opp. Se pkt. 3.5.7.</b> |
| ❗ | Produktet skal monteres slik at det er mulig å få tilgang til el-sentral ved behov.                                                                                                                                                                                                            |

3.5.6 Montasjebefaling

ANBEFALING

|   |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Den medfølgende sikkerhetsventilen må monteres på berederens kaldtvannstilførsel. Se pkt. 3.5.2.                                                                                                                                                            |
| - | Ved tett tilbakeslagsventil bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres (hindrer drypp fra sikkerhetsventil).                                                                                                                                           |
| - | Dersom maksimalt vanntrykk overstiger 6 bar over døgnet, bør reduksjonsventil og ekspansjonskar monteres.                                                                                                                                                   |
| - | Ved installasjon i rom som ikke er utført iht. våtromsnormen, bør vannnett spillbakke med overløpsrør $\geq 18$ mm. innv. til sluk monteres under produktet, i tillegg til aut. vannstoppventil med sensor. Dette vil forebygge mot evt. materielle skader. |

3.5.7 Montasjeretning

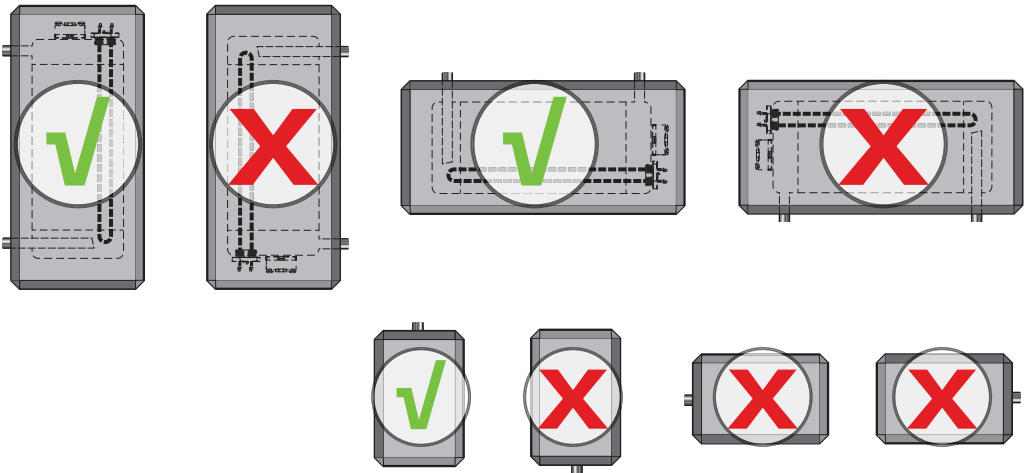

### 3.6 El-installasjon

Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksisterende el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med støpsel for veggkontakt kan benyttes ved utskiftning av produkt uten endring av el. opplegg. Evt. fast el-montasje skal utføres av aut. elektriker. Gjeldende standarder og forskrifter skal følges.

#### 3.6.1 Elektriske komponenter

| Komponent             | Merknad           |
|-----------------------|-------------------|
| Sikkerhetstermostat   | 85°C termoutløser |
| Arbeidstermostat      | 40-70°C stillbar  |
| Varmeelement          | 1fas 230V         |
| Nettkabel med støpsel | Varmebestandig    |
| Internledninger       | Varmebestandig    |

#### 3.6.2 Elektriske tilkoblinger i el-boks

| ⚠ ADVARSEL                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontinuerlig spenning er tilstede på tilkoblingspunktene R og S. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår. |


- A) Blå ledning (R) – Nøytral – er koblet til punkt «1» på sikkerhetstermostat.
- B) Brun ledning (S) – Faseleder – er koblet til punkt «3» på sikkerhetstermostat.
- C) Gul ledning med grønn stripe (⏏) – Jord – er koblet til jordingspunkt ved innfestning av termostat.
- D) Internledninger fra element til termostat er koblet til hhv. punkt «4» på sikkerhetstermostat og punkt «2» på arbeidstermostat. Se illustrasjon.

#### 3.6.3 Endring av effekt

Effekten på elementet kan halveres til 1,5 kW ved å fjerne laskene (5) som kobler sammen elementets to varmerør. Produktet kan da kobles via 10A sikring. Utføres av aut. montør.

#### 3.6.4 Tiltrekkingsmomenter

| Komponent             | Tiltrekkingsmoment |
|-----------------------|--------------------|
| 1" varmeelement       | 60 Nm (+/- 5)      |
| Termostatskruer       | 2 Nm (+/- 0,1)     |
| Skruer på elementhode | 2 Nm (+/- 0,1)     |

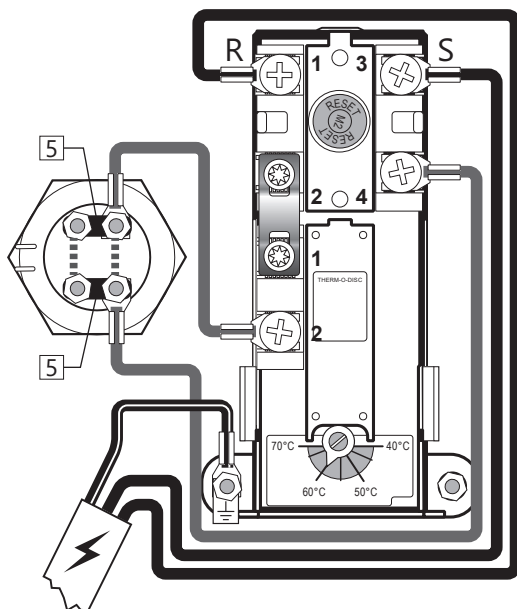

El-kobling, skjematisk

### 3.6.5 Montasjeinstruks

| ⚠ ADVARSEL |                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗          | Produktet skal være fylt med vann før strøm tilkobles.                                                                                                                                                                                  |
| ❗          | Fast el. montasje skal benyttes ved installasjon i nye boliger eller ved endring av eksisterende el. opplegg iht. forskrift. Nettkabel med støpsel for veggkontakt kan benyttes ved utskiftning av produkt uten endring av el. opplegg. |
| ❗          | Nettkabel skal tåle 90°C. Strekkavlaster skal monteres.                                                                                                                                                                                 |

| ⚠ FORSIKTIG |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗           | Produktet skal ha fri serviceavstand på 40 cm foran el. lokk.                                                  |
| ❗           | Ved evt. skade på nettkabel med støpsel, skal denne erstattes med spesialtilpasset nettkabel fra leverandøren. |

### 3.6.6 Montasjeanbefaling

| ANBEFALING |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | Medfølgende nettkabel bør benyttes ved fast el. montasje ved å fjerne plugg for veggkontakt. (Varmebestandig)                                                                                                            |
| -          | Nettkabel til veggkontakt legges slik at den ikke utsettes for skadelig påvirkning.                                                                                                                                      |
| -          | For produkter med $\leq 2\text{kW}$ effekt, bør $\geq 10\text{A}$ sikring / $\geq 1,5\#$ ledning benyttes.<br>For produkter med $\leq 3\text{kW}$ effekt, bør $\geq 15\text{A}$ sikring / $\geq 2,5\#$ ledning benyttes. |

## 4. IGANGSETTELSE FØRSTE GANG

### 4.1 Fylling av vann

Sjekk først at alle røranslutninger er korrekt utført. Gjør deretter følgende:

- A) Åpne en varmtvannskran – la denne stå åpen
- B) Åpne kaldtvannstilførsel til produktet.

Sjekk at vannet fra den åpne varmtvannskranen flommer fritt, uten avbrudd av luft.

- A) Steng varmtvannskranen.

### 4.2 Påsettelse av strøm

Når bereder er fylt med vann kan strøm påsettes.

- A) Sett plugg i dimensjonert veggkontakt eller slå på bryter/sikring.

### 4.3 Kontrollpunkter

- A) Sjekk at alle rørkoblinger til/fra produktet er tette og ikke lekket.
- B) Sjekk at strømtilførsel til produktet ikke er i fare for å bli utsatt for mekanisk, termisk eller kjemisk påvirkning.
- C) Sjekk at evt. overløpsrør fra sikkerhetsventil er uavstengbart og brutt, samt ligger frostfritt m/ fall til sluk.
- D) Sjekk at produktet er montert stabilt i lodd og i vater.

### 4.4 Tømming av vann


#### ⚠ ADVARSEL

Vanntemperaturen i produktet kan overstige 75°C og medfører skoldingsfare. Før tømming utføres skal en varmtvannskran åpnes på maks trykk / temperatur i min. 3 minutter.

- A) Koble fra strømtilførselen.
- B) Steng inngående kaldtvannstilførsel.
- C) Koble fra røranslutningene til produktets kaldt- og varmtvannsanslutninger.
- D) Demonter isolasjonskappen og løsne vegg-feste.
- E) Bring berederen til sluk, utslagsvask eller annet egnet sted og tøm tanken ved å vende røranslutningene nedover. Ta hensyn til at både vannet og produktet kan være svært varmt.

Når berederen skal settes i drift igjen må vann fylles og tanken luftes ved å åpne en varmt-

vannskran på maks trykk til vannet flommer med jevn stråle. Strømtilførsel må ikke påsettes før dette er utført. Sjekk at røranslutninger for KV og VV fortsatt er tette etter 3-4 timers drift.

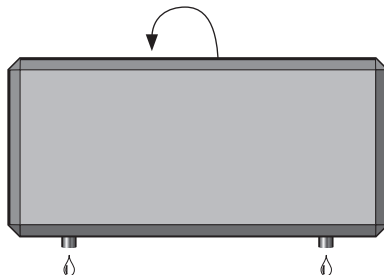

### 4.5 Overlevering til sluttbruker

| INSTALLATØR SKAL:                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|
| Instruere sluttbruker om sikkerhetsinstruks og vedlikeholdsinstruks. |
| Veilede sluttbruker vedr. innstillinger og tøm-ming av produktet.    |
| Overlevere denne montasjeanvisningen til slutt-bruker.               |
| Skrive inn kontaktinformasjon på produktets merkeplate.              |

# 5. BRUKERVEILEDNING

## 5.1 Innstillinger

### 5.1.1 Termostatinnstilling

Produktets termostat er stillbar fra 40-70°C. Termostaten bør ikke stilles lavere enn 60°C for å unngå bakterievekst. For å justere temperaturen:

- A) Koble fra strømtilførselen.
- B) Demonter berederens el-lokk ved å fjerne isolasjonsskappen (se pkt. 3.3.4) og deretter skru av el-lokket med egnet verktøy.
- C) Juster temperatur på termostaten (7) med en skrutrekker.

Monter el-lokk og isolasjon før strømtilførsel kobles til.

### ⚠ ADVARSEL


Endring av temperaturinnstilling på termostaten vil forandre temperaturen på vannet ved tapstedet, og kan medføre fare for skolding. Ved behov bør blandeventil monteres (medf. ikke).

### 5.1.2 Resetting av sikkerhetstermostat

Produktets sikkerhetstermostat slår ut ved fare for overoppheting. Denne resettes ved å demontere el-lokket (iht. pkt. 5.1 A og B) og trykke inn den røde "RESET"-knappen (6). Om termostaten slår ut gjentatte ganger, kontakt installatør.


### ⚠ ADVARSEL

Kontinuerlig spenning er tilstede i el.-boksen. Før elektrisk arbeid utføres skal strømtilførsel brytes og sikres mot påsetting mens arbeid pågår.

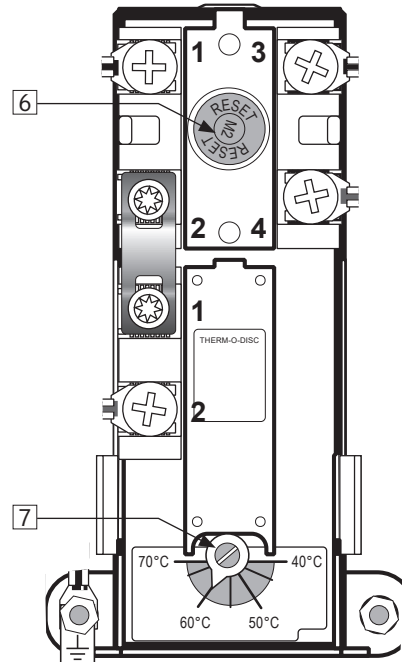

## 5.2 Vedlikehold

### VEDLIKEHOLDSINSTRUKS
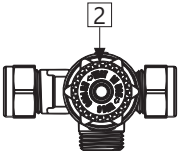
|   |                                                                                       |                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Vedlikehold skal utføres av personer over 18 år, med tilstrekkelig kompetanse.        |  |
| ❗ | Årlig kontroll av sikkerhetsventil:                                                   |                                                                                      |
| - | Åpne ventilen 1 minutt ved å vri ratt (2) ca. 90 grader til åpen posisjon.            |                                                                                      |
| - | Kontroller visuelt at vannet renner fritt til avløp.                                  |                                                                                      |
| - | JA = OK. Steng ventilen ved å vri ratt (2) ytterligere 90 grader til lukket posisjon. |                                                                                      |
| - | NEI = IKKE OK. Bryt strømtilførsel / steng vanntilførsel. Kontakt installatør.        |                                                                                      |

## 6. FEILSØKING

### 6.1 Feil og løsninger

Hvis det oppstår problemer med produktet under drift, sjekk mulige feil og løsninger i tabellen. Dersom problemet ikke er vist i feilsøkings-

tabellen eller det er usikkerhet rundt problemet, kontakt installatør (se produktets merkeplate) eller OSO Hotwater AS - se pkt. 7.2.

| FEILSØKING                                                                                          |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                                                             | Mulig feilårsak                                                                                     | Mulig løsning                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Det renner/drypper fra sikkerhetsventilen/det er ofte vann på gulvet ved bereder om morgenen</b> | Trykkreduksjonsventil, vannmåler eller tett tilbakeslagsventil på vanninntaket.                     | Monter AX ekspansjonskar som tar opp ekspansjon under oppvarming og monter trykkreduksjonsventil for stabilt vanntrykk inn i boligen. Trykkreduksjonsventilen justeres inn ift. eksp.karets fortrykk. Kontakt aut. installatør. |
|                                                                                                     | Vanntrykket inn i boligen er for høyt.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                     | Sikkerhetsventilen er slitt eller det ligger partikler mellom membran og ventilsete pga. urent vann | Forsøk å spyle gjennom sikkerhetsventilen med vann. Åpne ventilen i ca. 1 minutt. Se pkt. 5.2. Hvis ventilen fremdeles renner må ventilen skiftes. Kontakt aut. installatør.                                                    |
| <b>Ikke varmtvann</b>                                                                               | Lekkasje ved varmeelement.                                                                          | Verifiser ved å: a) bryte elektrisk tilførsel, b) skru av el-lokk, c) Visuelt sjekke om lekkasjen kommer fra varmeelement. I så fall: skift pakning / varmeelement. Kontakt aut. installatør.                                   |
|                                                                                                     | Strømtilførsel er brutt.                                                                            | Verifiser at sikringen er på / støpsel er plugget inn i veggkontakt / jordfeilbryter ikke har slått ut.                                                                                                                         |
|                                                                                                     | Termostat har slått ut.                                                                             | Trykk inn "RESET" knapp på sikkerhetstermostat, se "Brukerveiledning".                                                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Varmeelement er defekt.                                                                             | Skift varmeelement. Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ikke nok varmtvann</b>                                                                           | Lekkasje på varmtvannsrør                                                                           | Sjekk husets varmtvannsrør og kraner for lekkasje. Dersom lekkasje oppdages: Kontakt aut. installatør.                                                                                                                          |
|                                                                                                     | Mye forbruk i boligen.                                                                              | Juster opp temperatur på termostaten til maks, se "Brukerveiledning".<br><br>Bytt til en større OSO varmtvannsbereder. Kontakt aut. installatør.                                                                                |
| <b>Ikke høy nok temperatur</b>                                                                      | Termostat er stilt på for lav temperatur.                                                           | Juster opp temperatur på termostaten til maks, se "Brukerveiledning".                                                                                                                                                           |
|                                                                                                     | Overslag i kraner fra kaldt vann til varmtvann.                                                     | Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sikring/jordfeilbryter slår ut gjentatte ganger</b>                                              | Mulig feil på berederens elektriske anlegg.                                                         | Verifiser slik: a) bryt elektrisk tilførsel, b) skru av el-lokk, c) sjekk visuelt el.-boksen for evt. problemer. Kontakt i så fall aut. elektriker for kontroll. Monter el-lokk.                                                |
| <b>Lang tid før varmtvannet kommer til tappested</b>                                                | Lange rørstrekk fra bereder til tappested.                                                          | Monter sirkulasjonsledning eller varmekabel på VV rør. Alt. monter ettervarmer ved tappested. Kontakt aut. installatør.                                                                                                         |
| <b>Slag i rørene når varmtvannskran stenges</b>                                                     | Stor trykkøkning når kranen stenges hurtig.                                                         | Helt normalt. Monter AX ekspansjonskar hvis plagsomt. Kontakt aut. installatør.                                                                                                                                                 |

## 7. GARANTIBETINGELSER

### 1. Omfang

OSO Hotwater AS (heretter kalt OSO) garanterer at Produktet i en periode på 5 år fra kjøpsdato er; i) produsert i henhold til OSO spesifikasjoner, ii) fri for material- og fabrikkasjonsfeil, under forutsetning av at nedenstående betingelser er fulgt. Alle komponenter garanteres fri for material- og produksjonsfeil i 2 år. Garantien er frivillig utvidet av OSO til 10 år for den rustfrie trykktanken. Den utvidede garantien gjelder utelukkende for Produktet kjøpt av forbruker, installert for privat bruk, distribuert av OSO eller en forhandler som opprinnelig kjøpte Produktet fra OSO og som er installert av en autorisert rørlegger.

Garanti for produkter som er kjøpt av kommersielle enheter eller som har blitt installert for kommersielt bruk reguleres utelukkende av Kjøpsloven og nedenstående forutsetninger og begrensninger for garanti.

### 2. Dekning

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt innenfor den lovpålagte garantiperioden, skal OSO, etter eget valg og innenfor lovens rammer, enten; i) reparere feilen, eller; ii) erstatte det defekte produktet med et nytt som er identisk eller tilsvarende i funksjon, eller; iii) refundere kjøpsprisen for produktet.

Hvis en feil oppstår og et gyldig krav er mottatt etter at den lovpålagte garantiperioden er utgått, men innenfor den utvidede garantiperioden, vil OSO kostnadsfritt levere et nytt produkt som er identisk eller tilsvarende i funksjon som det defekte. OSO vil i slike tilfeller ikke dekke noen øvrige kostnader forbundet med utskiftingen.

Produkter eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med garantikrav, går over til å bli OSO sin eiendom. Produktet eller komponenten som skiftes ut medfører ikke en forlengelse av den opprinnelige garantiperioden.

### 3. Forutsetninger

Produktet er tilpasset vannkvaliteten fra de fleste offentlige vannverk. Imidlertid kan visse vannkvaliteter (se under) ha svært negativ effekt (medføre korrosjon) for Produktets forventede levetid. Ved usikkerhet vedrørende vannkvalitet, skal det lokale vannverket kunne informere om de nødvendige dataene.

Garantien gjelder kun dersom følgende forutsetninger er fulgt:

- Produktet har blitt installert i henhold til medfølgende montasjeanvisning og alle relevante reguleringer, forskrifter, normer og krav gjeldende på installasjonstidspunktet.
- Produktet ikke har blitt modifisert, endret, utsatt for unormale påvirkninger og at ingen fabrikk-monterte eller medfølgende deler er fjernet.
- Produktet kun har vært tilkoblet offentlig vannverk, vært i

jevnlig bruk, og at vannkvaliteten er iht. følgende:

- Klorider  $< 75 \text{ mg / L}^*$
- Konduktivitet (EC) ved 25°C  $< 230 \mu\text{S / cm}^*$

\*Ved høyere verdier skal anode monteres før vann påfylles produktet.

- Varmeelementet ikke har vært utsatt for vann med hardhet over 5°dH (90 mg/L CaCO<sub>3</sub>).
- Enhver form for desinfisering av røranlegget har blitt utført uten å påvirke produktet. Produktet skal isoleres fra enhver form for klorinering.
- Produktet har vært i jevnlig bruk fra og med installasjonsdato. Dersom Produktet ikke skal brukes på 60 dager eller mer, må det tappes ned.
- Service og vedlikehold har blitt gjennomført av en kyndig person iht. kravene i medfølgende montasjeanvisning og alle relevante tekniske forskrifter. Enhver komponent benyttet ifm. service er en original OSO reservedel.
- Enhver garantikostnad har blitt skriftlig godkjent av OSO før den påløper.
- Kjøpskvittering og/eller kvittering for installasjonen, en vannprøve samt det defekte produktet blir gjort tilgjengelig for OSO på forespørsel.

Dersom ovenstående forutsetninger ikke etterfølges kan det resultere i at Produktet blir skadet, og påfølgende vannlekkasje.

### 4. Begrensninger

Garantien dekker ikke:

- Enhver form for feil eller kostnad som oppstår som følge av ukorrekt installasjon eller bruk, manglende vedlikehold, forsømmelse, misbruk, endring eller reparasjon utført på feil måte eller enhver feil som oppstår som følge av endring av produktet fra sin originale form.
- Noen form for følgeskader eller indirekte tap som følge av Produktfeil eller manglende leveranse fra Produktet.
- Enhver skade forårsaket av frost, overtrykk, overspenning, tørrkoking eller klorbehandling.
- Feil forbundet med stillestående vann dersom Produktet ikke har vært i bruk på > 60 dager i strekk.
- Tilkoblet røropplegg eller utstyr tilkoblet Produktet.
- Transportskader. Transportøren skal gjøres oppmerksom på slike skader ved mottak.
- Kostnader som følge av at produktet ikke er enkelt tilgjengelig for service.

Denne garantien begrenser ikke Kjøpers lovbestemte rettigheter på noen måte.

## 7.1 Kundeservice

Ved problemer som ikke er løsbare etter gjennomgang av feilsøkingsguiden i denne montasjeanvisningen (pkt. 6.1), kontakt enten:

- A) Installatøren som leverte produktet.
- B) OSO Hotwater AS: Tlf. 32 25 00 00  
oso@oso.no / www.oso.no


## 8. DEMONTERING AV PRODUKTET

### 8.1 Demontering

- A) Koble fra varmekilde.
- B) Steng inngående kaldtvannstilførsel.
- C) Tøm produktet for vann – se punkt. 4.4.
- D) Koble fra alle røranslutninger.
- E) Produktet kan nå fjernes.

## 8.2 Returordning

Dette produktet er resirkulerbart, og bør leveres på miljøgjenvinningsstasjon. Dersom produktet erstattes av et nytt kan installatør ta med seg gammel bereder til gjenvinning.

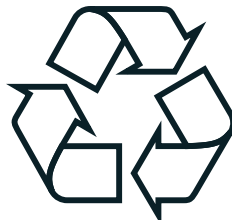



## **OSO Hotwater AS**

Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no  
www.osohotwater.com

© Alle deler av denne montasjeanvisningen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.

© This installation manual and all its content is protected by copyright and may be reproduced or distributed only with written consent from the manufacturer. We reserve the right to make changes without notice.



# Nano - N

5 l.

SE



SÄKERHETSINFORMATION  
FDV INFORMATION  
MONTERINGSANVISNING  
TDS – TECHNICAL DATA SHEET

**Manufactured by OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1 – 3300 Hokksund – Norway  
Tel: +47 32 25 00 00 / Fax: +47 32 25 00 90  
E-post: [oso@oso.no](mailto:oso@oso.no) / [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com)

146007-07 - 01-2020

  
**OSO HOTWATER**


# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| <b>1. Säkerhetsinstruktioner</b> .....             | 3  |
| 1.1 Allmän information.....                        | 3  |
| 1.2 Säkerhetsinstruktioner för användaren .....    | 4  |
| 1.3 Säkerhetsinstruktioner för installatören ..... | 4  |
| <b>2. Produktbeskrivning</b> .....                 | 5  |
| 2.1. Produktidentifikation .....                   | 5  |
| 2.2. Användningsområde.....                        | 5  |
| 2.3 CE-märkning.....                               | 5  |
| 2.4 Tekniska data .....                            | 5  |
| 2.5. ErP data (TDS).....                           | 5  |
| <b>3. Installationsinstruktioner</b> .....         | 6  |
| 3.1. Produkter som omfattas av instruktionen       | 6  |
| 3.2. Vad som följer med i leveransen.....          | 6  |
| 3.3. Produktdimensioner .....                      | 6  |
| 3.4. Krav på installationsplats .....              | 7  |
| 3.5. Rörinstallation.....                          | 8  |
| 3.6. Elinstallation.....                           | 10 |
| <b>4. Uppstart första gången</b> .....             | 12 |
| 4.1. Påfyllning av vatten .....                    | 12 |
| 4.2. Påslagning av el.....                         | 12 |
| 4.3. Kontrollpunkter.....                          | 12 |
| 4.4. Tömning av vatten .....                       | 12 |
| 4.5. Leverans till slutanvändare .....             | 12 |
| <b>5. Bruksanvisning</b> .....                     | 13 |
| 5.1. Inställningar .....                           | 13 |
| 5.2. Underhåll.....                                | 13 |
| <b>6. Felsökning</b> .....                         | 14 |
| 6.1. Fel och lösningar .....                       | 14 |
| <b>7. Villkor för garanti</b> .....                | 15 |
| 7.1. Garanti och garantiregistrering.....          | 15 |
| 7.2. Kundservice.....                              | 15 |
| <b>8. Demontering av produkten</b> .....           | 15 |
| 8.1. Demontering .....                             | 15 |
| 8.2. Återvinning.....                              | 15 |

# 1. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

## 1.1 Allmän information

- Läs noga följande säkerhetsanvisningar innan du installerar, underhåller eller justerar vattenvärmaren.
- Personskada eller materiell skada kan uppstå om produkten inte är monterad eller används på avsett sätt.
- Spara den här handboken och andra relevanta dokument så att de är tillgängliga för framtida användning.
- Tillverkaren förutsätter att de medföljande säkerhets-, drifts- och underhållsinstruktionerna (slutanvändaren) följs, samt att monteringsanvisningarna följs gällande standarder och föreskrifter vid installationstidpunkten (installatör).

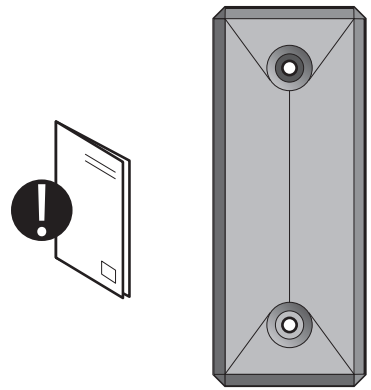

Symboler som används i den här bruksanvisningen:

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| VARNING          | Risk för allvarig skada eller dödsfall                      |
| HANTERAS VARSAMT | Risk för mindre eller måttlig skada på person eller egendom |
|                  | FÖRBUDET att göra                                           |
|                  | MÅSTE göras                                                 |

## 1.2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

| ⚠ VARNING |                                                                                             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘         | Säkerhetsventilen lopp får INTE förseglas eller anslutas.                                   |
| ⊘         | El-locket på produktens framsida får INTE täckas över.                                      |
| ⊘         | Produkten får INTE modifieras eller ändras från dess ursprungliga tillstånd.                |
| ⊘         | Barn får INTE leka med produkten och inte befinna sig i närheten av produkten obehövade.    |
| ❗         | Produkten måste fyllas med vatten innan elen ansluts.                                       |
| ❗         | Underhåll/inställningar får endast utföras av personer över 18 år med tillräcklig kompetens |

| ⚠ HANTERAS VARSAMT |                                                                                                                                                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘                  | Produkten får inte utsättas för frost, övertryck, överspänning eller klorbehandling. Se garantivillkor.                                                                                    |
| ⊘                  | Underhåll/inställningar får inte utföras av personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga, om inte de har instruerats i hur produkten används av någon som ansvarar för deras säkerhet. |

## 1.3 Säkerhetsinstruktioner för installatören

| ⚠ VARNING |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘         | Säkerhetsventilen lopp får INTE förseglas eller anslutas.                                                                                                                                                                       |
| ❗         | Eventuellt överflödesrör från säkerhetsventilen SKA vara 1/2" invändigt, omöjligt att stänga av, samt brott- och frostfritt med avrinning.                                                                                      |
| ❗         | Den fasta elinstallationen ska användas vid installation i nya bostäder eller vid ändring av existerande elupplägg enligt förordning. Strömkabel med kontaktdon kan användas vid byte av produkten utan ändring av elupplägget. |
| ❗         | Strömkabeln ska kunna hantera 90 °C. Dragavlastning måste monteras.                                                                                                                                                             |
| ❗         | Produkten måste fyllas med vatten innan elen ansluts.                                                                                                                                                                           |
| ❗         | Gällande föreskrifter, standarder och denna monteringsanvisning måste följas.                                                                                                                                                   |

| ⚠ HANTERAS VARSAMT |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗                  | Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt våtrumsnormen/senaste TEK. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och överflöde från säkerhetsventilen till avrinning monteras.<br>Ansvar för följdskador gäller endast om detta följs. |
| ❗                  | Produkten ska monteras lodrätt och vågrätt på golv eller vägg som kan hantera den totala vikten av produkten i drift. Se märkskylt.                                                                                                                               |
| ❗                  | Produkten ska monteras så att det är möjligt att få tillgång till el-centralen när det behövs.                                                                                                                                                                    |

## 2. PRODUKTBESKRIVNING

### 2.1 Produktidentifikation

Din produkts ID finns på märkskylten som sitter på produkten. Märkskylten innehåller information om produkten enligt EN 12897:2016 och EN 60335-2-21, samt annan användbar data. Se förklaring om överensstämmelse på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) för mer information.

OSO:s produkter är designade och tillverkade enligt:

- Trycktanksstandard EN 12897:2016
- Säkerhetsstandard EN 60335-2-21
- Svetsstandard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS har följande certifieringar:

- Kvalitet ISO 9001
- Miljö ISO 14001
- Arbetsmiljö OHSAS 18001

### 2.2 Användningsområde

Nano är utformad för att leverera varmvatten till bostäder, samt för eftervärmning vid långa rörsträckor, etc.

Produkten är anpassad till väggmontering.

### 2.3 CE-märkning



CE-märket indikerar att produkten överensstämmer med gällande direktiv. Se förklaring om överensstämmelse på [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com) för mer information.

Produkten överensstämmer med direktiven för:

- Lågspänning LVD 2014/35/EU
- Elektromagnetisk kompatibilitet EMC 2014/30/EU
- Tryckutrustning PED 2014/68/EU

Säkerhetsventil(er) som används måste vara CE-märkta och överensstämma med PED 2014/68/EU.

### 2.4 Tekniska data

| RSK nr    | Produktkod:       | Kapacitet personer | Vikt kg. | BxDxH mm.   | Frakt vol. m <sup>3</sup> | Uppvärmningstid timmar $\Delta t$ 65 °C | Värme-förlust W | IP-klass |
|-----------|-------------------|--------------------|----------|-------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------|----------|
| 693 80 99 | N 5 - 2 kW 1x230V | 0,5                | 12       | 200x234x500 | 0,03                      | 0,2                                     | 13              | IP44     |

### 2.5 ErP data – Technical Data Sheet

| Varumärke                                           | Modellnr  | Modellnamn               | Tapp-<br>profil                                  | ErP<br>Rating | Energi<br>eff. % | AEC –<br>kWh/a | Termostat<br>inst. °C | Volym 40<br>°C vatten |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| OSO Hotwater AS                                     | 200 00051 | Nano - N 5 - 2 kW 1x230V | XXS                                              | A             | 35               | 525            | 65                    | 7                     |
| Direktiv: 2010/30/EU    Förordning: EU 812/2013     |           |                          | Direktiv: 2009/125/EG    Förordning: EU 814/2013 |               |                  |                |                       |                       |
| Effektivitetstestad enligt standard: EN50440 : 2015 |           |                          |                                                  |               |                  |                |                       |                       |

### 3. INSTALLATIONSINSTRUKTION

#### 3.1 Produkter som omfattas av denna instruktion

800 0051 Nano - N 5

#### 3.2 Vad som följer med i leveransen

| Ref nr | Antal | Beskrivning                                 |
|--------|-------|---------------------------------------------|
| 1      | 1     | Termostat                                   |
| 2      | 1     | Värmeelement                                |
| 3      | 1     | Installationsinstruktioner (detta dokument) |
| 4      | 1     | Fästband m/2 skruvar + brickor              |
| 5      | 1     | Varmvattenberedare                          |
| 6      | 1     | Säkerhetsventil (medföljer lös)             |

#### 3.3 Produktdimensioner

Alla mått i mm.

| Produkt. | A   | B   | C   |  |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|
| N 5      | 200 | 234 | 500 |  |  |  |

Tolerans +/- 5 mm.

##### 3.3.1 Intransport

Produkten ska transporteras och hanteras var-  
samt och i emballaget.

##### 3.3.2 Demontering av isoleringskåpa

Produkten är utrustad med en isoleringskåpa  
i fyra delar, som är satt samman med snabbblås  
som lätt kan dras isär och sättas ihop utan an-  
vändning av verktyg. Försiktighet bör iaktas vid  
montering/demontering så att låsmekanismen  
och isoleringskåpan inte skadas.



Demontering av isoleringskåpa:

1. Dra ett av de kilformade ändstyckena rätt ut  
genom att med fingrarna ta tag i försänk-  
ningen vid röranslutningen, se illustrationen.  
(K).
2. Upprepå med ändstycket vid den motsatta  
änden.
3. Dra bort frontstycket genom att greppa kan-  
terna och dra rakt ut. Den inre tanken samt  
el-centralen och skruvhålen för upphäng-  
ning är nu tillgängliga.

Montering av isoleringskåpa:


1. Tryck frontstycket in på fästena.
2. Tryck de två ändstyckena på plats. Kontroll-  
era att låsmekanismerna glider korrekt  
i varandra och att de färgade ringarna (röd/  
blå) som anger KV och VV är rätt placerade  
i spåren.

VIKTIGT: Om isoleringen inte är korrekt och kom-

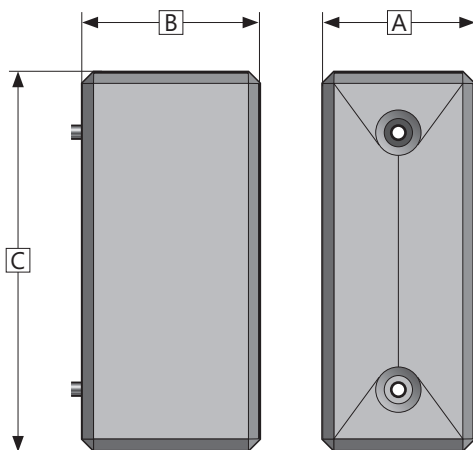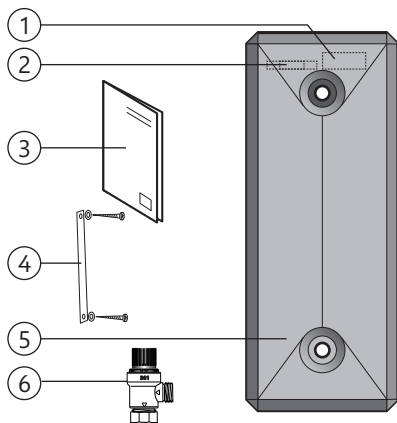

#### ⚠ VARNING

Innan arbete utförs måste strömförsörjning-  
en brytas och säkras mot påsättning medan  
arbetet pågår.

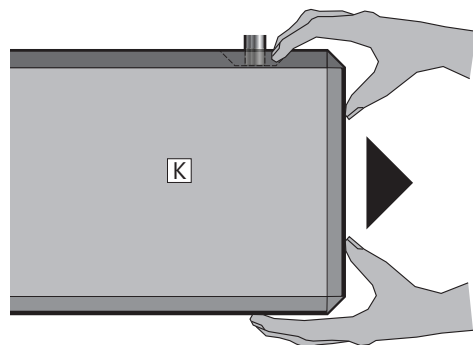

plett monterad kommer den inte att uppnå den angivna ErP-energinivån. Produktens energiförbrukning kommer att kunna öka.

3.3.3 Väggfäste



Produkten är anpassad till väggmontering. När isoleringskåpan demonteras är det lätt att komma åt skruvhålen (D). Nano fästs på väggen med medföljande monteringsband (V), se illustrationen. Metallbandet böjs/läggs runt mitten av tanken och fästs på väggen genom hålen i isoleringen med hjälp av de medföljande skruvarna/brickorna. Se till att anslutningarna inte trycker på isoleringsdelarna. Använd bits av typen torx (T25). Dra åt skruvarna så tight att isoleringen runt skruvhålen deformeras.

3.3.4 Spegelvändning av den inre tanken

Vid liggande montering kan den inre tanken spegelvändas om det av monteringshänsyn är önskvärt att KV- och VV-anslutningen byter plats. Viktigt: Detta får endast utföras när elen inte är ansluten.

- 1. Demontera isoleringskåpan (se avsnitt 3.3.2).
- 2. Demontera el-locket genom att lossa fästmuttern (E). Skruva därefter loss avlastaren för strömkabeln (F) och ta bort el-locket.
- 3. El-locket (I) måste modifieras genom att den alternativa fästningen för avlastaren öppnas (K). Materialet i fördjupningen tas bort och avlastaren med ledning fästs i det nya spåret.
- 4. Demontera fästbandet (V). Dra ut tanken så att anslutningarna är fristående från

- fästpunkterna (H). Vänd tanken 180° och tryck den sedan tillbaka in i fästpunkterna. Montera fästbandet.
- 5. Se till att anslutningarna och de färgade ringarna (röd/blå) som anger KV och VV är rätt placerade i spåren.
- 6. Montera el-locket med fästmutter (E) och montera därefter isoleringskåpan. Änddelarna av isoleringen måste nu byta plats.
- 7. Produkten har inbyggda ledningskanaler i ryggen (J) för lätt och snygg placering av kabeln på baksidan av produkten.

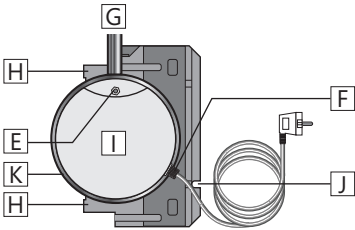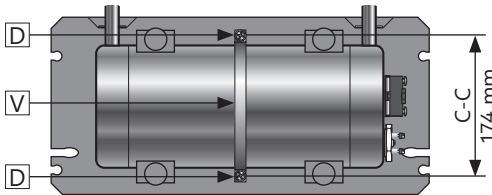

3.4 Krav på installationsplats och placering

| ⚠ HANTERAS VARSAMT |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗                  | Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt våtrumsnormen/senaste TEK. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och överflöde från säkerhetsventilen till avrinning monteras.                                                                                 |
| ❗                  | Den medföljande säkerhetsventilen måste monteras på beredarens kallvattentillförsel. Se punkt 3.5.2.                                                                                                                                                                                      |
| ❗                  | Produkten ska placeras i en torr och permanent frostfri miljö.                                                                                                                                                                                                                            |
| ❗                  | Produkten ska monteras på en vägg som kan hantera den totala vikten av produkten i drift.                                                                                                                                                                                                 |
| ❗                  | <b>Om produkten monteras liggande ska röranslutningarna peka rakt uppåt.</b> Det rekommenderas att produkten skruvas fast i väggen eller på lämplig platta oavsett monteringsmetod. Använd skruvhålen (D).<br><b>Om produkten monteras ståande ska el-centralen vända uppåt. Se s. 8.</b> |
| ❗                  | Produkten ska monteras så att det är möjligt att få tillgång till el-centralen när det behövs. Strömkabeln kan läggas i de färdiga kanalerna på baksidan. Strömkabeln till väggkontakten läggs så att den inte utsätts för skadlig påverkan.                                              |
| ❗                  | Produkten ska vara lättillgängligt installerad i huset för service och underhåll.                                                                                                                                                                                                         |

## 3.5 Rörinstallation

Produkten är avsedd att vara permanent ansluten till huvudvattenförsörjningen. Under installationen måste godkända rör i rätt storlek användas. Gällande föreskrifter och standarder måste följas.

| Produkt. | KV (1) | VV (2) | Överflöde (4)   |
|----------|--------|--------|-----------------|
| N 5      | ø15 mm | ø15 mm | 1/2 "utv. gänga |

### 3.5.1 Ingående vattentryck

Produktens effektivitet beror på ingående kallvattentryck. Vattentrycket bör vara på minst 2 bar och maximalt 6 bar hela dygnet. För högt vattentryck kan justeras genom att installera en tryckreduktionsventil.

### 3.5.2 Montering av kall- och varmvattensrör (KV-VV), säkerhetsventil och överflödesrör

A) Produkten placeras i önskad position. Om produkten monteras liggande ska röranslutningarna peka rakt uppåt. Det rekommenderas att produkten skruvas fast i väggen eller på lämplig platta oavsett monteringsmetod. Använd skruvhålen D - se s. 7.

Om produkten monteras ståande ska el-centralen vända uppåt. Se pkt. 3.5.7.

B) KV (1) /VV (2) rör i lämplig dimension förs till anslutningarna och dras åt.

- Vid större rördimension kan övergång användas.

C) Den medföljande säkerhetsventilen (3) måste monteras med et T-stycke (6) på den inkommande KV-rören (medföljer ej).

D) Eventuellt överflödesrör (5)  $\geq 1/2$ " invändigt leds till överflödet på säkerhetsventilen (4);




- Ansluts till 1/2" utvändig gänga. Klämringskoppling kan ev. användas (ingår ej)
- Leds oavstängbart, brott- och frostfritt med avrinning.

### 3.5.3 Åtdragningsmoment

| Komponent                         | Åtdragningsmoment  |
|-----------------------------------|--------------------|
| Koppling till KV/VV (ø15)         | 40 Nm (+/- 3)      |
| Klämringskoppling säkerhetsventil | 40 Nm (+/- 3)      |
| Skrudar för fästband              | Beror på underlag* |

\* Fästbandet för väggmontering monteras som beskrivs i avsnitt 3.3.3. Skruvar för väggmontering dras åt så hårt att isoleringsmaterialet börjar deformeras.

Produkten ska hängas på en väggyta som är utformad för att tåla vikten av produkten i drift.

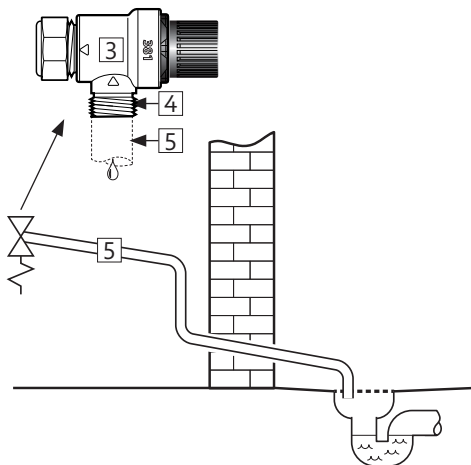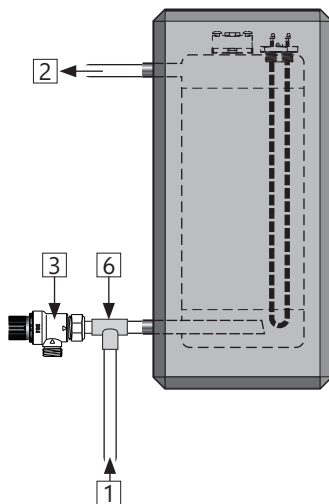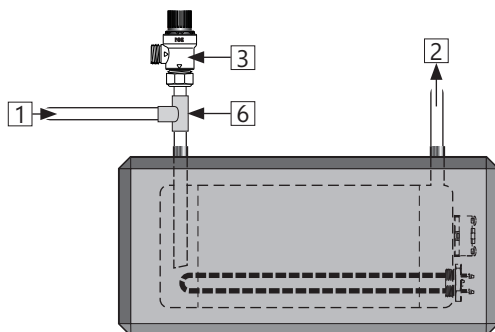



3.5.5 Monteringsinstruktion


| ⚠ VARNING |                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | Produkten måste fyllas med vatten innan elen ansluts.                                                                                      |
| ❗         | Eventuellt överflödesrör från säkerhetsventilen SKA vara 1/2" invändigt, omöjligt att stänga av, samt brott- och frostfritt med avrinning. |

| ⚠ HANTERAS VARSAMT |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗                  | Produkten ska placeras i lokaler med avrinning enligt våtrumsnormen/senaste TEK. Alternativt kan auktoriserad vattenstoppsventil med sensor och överflöde från säkerhetsventilen till avrinning monteras.                                                                                               |
| ❗                  | Produkten ska monteras lodrätt och vågrätt på vägg eller golv som kan hantera den totala vikten av produkten i drift. Se märkskylt.                                                                                                                                                                     |
| ❗                  | <b>Om produkten monteras liggande ska röranslutningarna peka rakt uppåt.</b> Det rekommenderas att produkten skruvas fast i väggen eller på lämplig platta oavsett monteringsmetod. Använd skruvhålen D - se s. 7.<br><b>Om produkten monteras stående ska el-centralen vända uppåt. Se pkt. 3.5.7.</b> |
| ❗                  | Produkten ska monteras så att det är möjligt att få tillgång till el-centralen när det behövs.                                                                                                                                                                                                          |

3.5.6 Monteringsrekommendation

| REKOMMENDATION |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗              | Den medföljande säkerhetsventilen måste monteras på beredarens kallvattentillförsel. Se punkt 3.5.2.                                                                                                                                                                              |
| -              | Vid en tät returventil bör reduktionsventilen och expansionstanken monteras (förhindrar dropp från säkerhetsventilen).                                                                                                                                                            |
| -              | Om det maximala vattentrycket överstiger 6 bar per dag bör reduktionsventil och expansionstank monteras.                                                                                                                                                                          |
| -              | För installation i rum som inte är byggda enligt våtrumsnormen bör vattentät spillbricka med överflödesrör ≥ 18 mm invändigt till avrinning monteras under produkten, utöver auktoriserad vattenstoppsventil med sensor. Detta kommer att förebygga eventuella materiella skador. |

3.5.7 Montageriktning

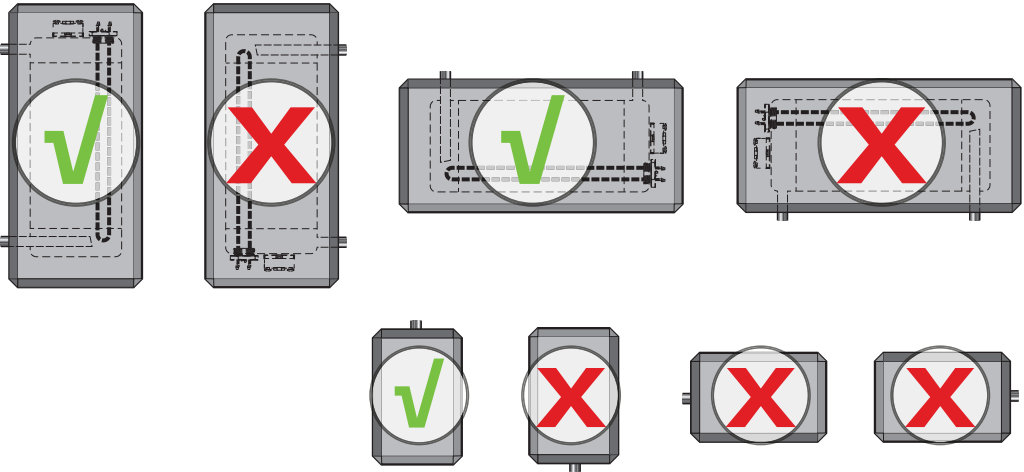

### 3.6 Elinstallation

Den fasta elinstallationen ska användas vid installation i nya bostäder eller vid ändring av existerande elupplägg enligt förordning. Strömkabel med kontaktdon kan användas vid byte av produkten utan ändring av elupplägget. Ev. fast elinstallation ska utföras av auktoriserad elektriker. Gällande föreskrifter och standarder måste följas.

#### 3.6.1 Elektriska komponenter

| Komponent                 | Notera             |
|---------------------------|--------------------|
| Säkerhetstermostat        | 85°C termoutlösare |
| Arbetstermostat           | 40-70°C justerbar  |
| Värmeelement              | 1fas 230V          |
| Strömkabel med kontaktdon | Värmebeständig     |
| Internledningar           | Värmebeständig     |


#### 3.6.2 Elektriska anslutningar i elbox

| ⚠ VARNING                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kopplingspunkterna N och L1 har kontinuerlig spänning. Innan elektriskt arbete utförs måste strömförsörjningen brytas och säkras mot påsättning medan arbetet pågår. |

- A) Blå ledning (N) – Neutral – är ansluten till punkt «1» på säkerhetstermostaten.
- B) Brun ledning (L1) – Fasledare – är ansluten till punkt «3» på säkerhetstermostaten.
- C) Gul ledning med grön remsa  – Jord – är ansluten till en jordningspunkt på infästningen av termostaten.
- D) Interna ledningar från element till termostat är anslutna till respektive punkt «4» på säkerhetstermostaten och punkt «2» på arbetstermostaten. Se illustrationen.

#### 3.6.4 Åtdragningsmoment

| Komponent               | Åtdragningsmoment |
|-------------------------|-------------------|
| 1" värmeelement         | 60 Nm (+/- 5)     |
| Termostatskruvar        | 2 Nm (+/- 0,1)    |
| Skruvar på elementhuvud | 2 Nm (+/- 0,1)    |

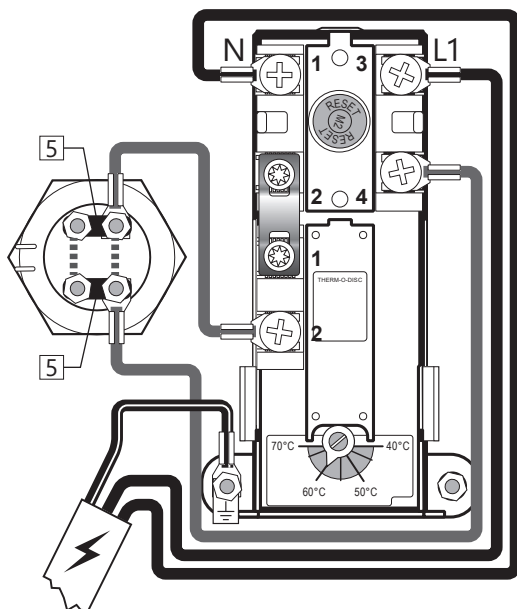

Elanslutning, schematisk

### 3.6.5 Monteringsinstruktion

| ⚠ VARNING |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | Produkten måste fyllas med vatten innan elen ansluts.                                                                                                                                                                           |
| ❗         | Den fasta elinstallationen ska användas vid installation i nya bostäder eller vid ändring av existerande elupplägg enligt förordning. Strömkabel med kontaktdon kan användas vid byte av produkten utan ändring av elupplägget. |
| ❗         | Strömkabeln ska kunna hantera 90 °C. Dragavlastning måste monteras.                                                                                                                                                             |

| ⚠ HANTERAS VARSAMT |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗                  | Produkten måste ha ett fritt serviceavstånd på 40 cm framför el-locket.                                     |
| ❗                  | Vid skador på strömkabel med kontaktdon, byt ut den med en speciellt utformad strömkabel från leverantören. |

### 3.6.6 Monteringsrekommendation

| REKOMMENDATION |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -              | Medföljande elkabel bör användas vid fast elinstallation genom att man tar bort kontaktdonet för väggkontakten (Värmebeständig)                                                                                             |
| -              | Strömkabeln till väggkontakten läggs så att den inte utsätts för skadlig påverkan.                                                                                                                                          |
| -              | För produkter med $\leq 2\text{kW}$ effekt, bör $\geq 10\text{A}$ säkring / $\geq 1,5\#$ kabel användas.<br>För produkter med $\leq 3\text{kW}$ effekt, bör $\geq 15\text{A}$ säkring / $\geq 2,5\#$ kabel användas (230V). |

## 4. IGÅNGSÄTTNING FÖRSTA GÅNGEN

### 4.1 Påfyllning av vatten

Kontrollera först att alla röranslutningar är korrekt utförda. Gör sedan följande:

- A) Öppna en varmvattenkran – låt den stå öppen
- B) Öppna kallvattenförsörjningen till produkten.

Kontrollera att vattnet från den öppna vattenkranen rinner fritt utan några luftavbrott.

- A) Stäng varmvattenkranen.

### 4.2 Påslagning av el

När beredaren är fylld med vatten kan elen sättas på.

- A) Anslut till ett vägguttag eller slå på strömbrytaren/säkringen.

### 4.3 Kontrollpunkter

- A) Kontrollera att alla röranslutningar till/från produkten är täta och inte läcker.
- B) Kontrollera att strömmen till produkten inte riskerar att utsättas för mekanisk, termisk eller kemisk påverkan.
- C) Kontrollera att eventuellt överflödesrör från säkerhetsventilen inte går att stänga, är obrutet och frosfritt med avrinning.
- D) Kontrollera att produkten är stabilt monterad både vågrätt och lodrätt.


### 4.4 Tömning av vatten

#### ⚠ VARNING

Vattentemperaturen i produkten kan överstiga 75 °C, vilket innebär risk för skållning. Innan du tömmer måste en varmvattenkran öppnas till max tryck och temperatur i minst 3 minuter.

- A) Koppla bort strömmen.
- B) Stäng inkommande kallvattenförsörjning.
- C) Koppla från röranslutningarna till produktens kall- och varmvattensanslutningar.
- D) Ta bort isoleringen och lossa väggfästena.
- E) Ta värmaren till en golvvbrunn, diskho eller annan lämplig plats och töm tanken genom att vrida röranslutningarna nedåt. Beakta att både vattnet och produkten kan vara mycket varmt.

När varmvattenberedaren ska sättas i drift igen måste vatten fyllas på och tanken luftas genom att en varmvattenkran öppnas på maxtryck, tills vattnet strömmar i en stadig stråle. Strömförsörjningen får inte sättas på förrän detta är gjort. Kontrollera att röranslutningarna för KV och VV fortfarande är tajta efter 3-4 timmars drift.

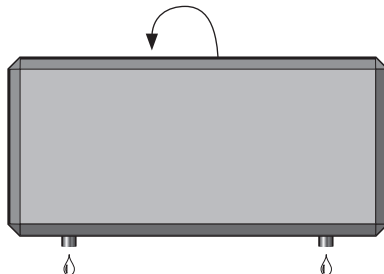

### 4.5 Leverans till slutanvändare

#### INSTALLATÖR SKA:

Informera slutanvändaren om säkerhetsanvisningar och underhållsinstruktioner.

Vägleda slutanvändaren gällande inställningar och tömning av produkten.

Överlämna denna monteringsinstruktion till slutanvändaren.

Ange kontaktinformation på produktens märkskylt.

# 5. BRUKSANVISNING

## 5.1 Inställningar

### 5.1.1 Inställning av termostat

Produktens termostat är reglerbar från 40–70 °C. Termostaten bör inte ställas in lägre än under 60 °C för att undvika bakteriell tillväxt. För att justera temperaturen:

- Koppla bort strömmen.
- Demontera beredarens el-lock genom att ta bort isoleringskåpan (se avsnitt 3.3.4) och sedan skruva av el-locket med lämpliga verktyg.
- Justera temperaturen på termostaten (7) med en skruvmejsel.

Montera el-locket och isoleringen innan strömmen kopplas till.

### ⚠ VARNING


Ändring av temperaturinställningen på termostaten kommer att förändra temperaturen på vattnet vid kranen och kan medföra risk för skållning. Vid behov bör blandningsventill monteras (medföljer inte).

### 5.1.2 Återställning av säkerhetstermostat

Produktens säkerhetstermostat utlöses om det finns risk för överhettning. Återställning görs genom att el-locket demonteras (enl. punkt 5.1 A och B) och den röda "RESET" -knappen (6) trycks in. Om termostaten utlöses flera gånger, kontakta installatören.

### ⚠ VARNING


Elboxen har kontinuerlig spänning. Innan elektriskt arbete utförs måste strömförsörjningen brytas och säkras mot påsättning medan arbetet pågår.

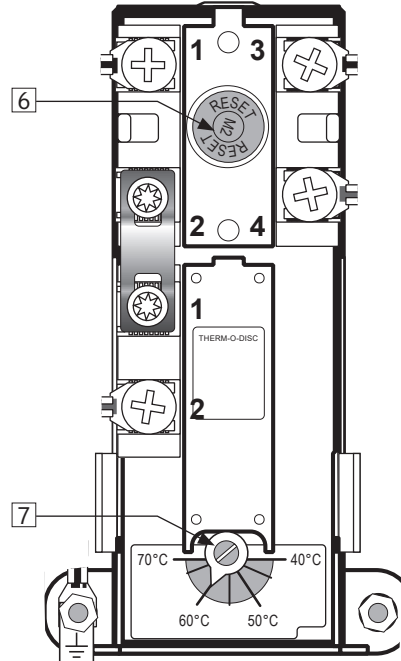

## 5.2 Underhåll

### UNDERHÅLLSANVISNINGAR

- |   |                                                                                                |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Underhåll ska utföras av personer över 18 år med tillräcklig kompetens.                        |
| ❗ | Årlig kontroll av säkerhetsventil:                                                             |
| - | Öppna ventilen 1 minut genom att vrida ratten (2) ca 90 grader till öppen position.            |
| - | Kontrollera visuellt att vattnet rinner fritt till avloppet.                                   |
| - | JA = OK. Stäng ventilen genom att vrida ratten (2) ytterligare 90 grader till stängd position. |
| - | NEJ = INTE OK. Stäng strömförsörjningen/stäng av vattenförsörjningen. Kontakta installatör.    |

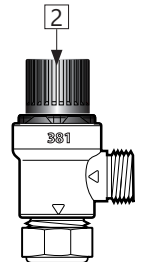

## 6. FELSÖKNING

### 6.1 Fel och lösningar

Om det uppstår problem med produkten under drift, kontrollera möjliga fel och lösningar i tabellen. Om problemet inte visas i felsökningstabellen

eller om det råder osäkerhet om problemet, kontakta installatören (se produktens märkskylt) eller OSO Hotwater AS - se avsnitt 7.2.

| FELSÖKNING                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                                                                     | Möjlig orsak till felet                                                                                               | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Det rinner/droppar från säkerhetsventilen/ det finns ofta vatten på golvet vid beredaren på morgonen</b> | Tryckreduceringsventil, vattenmätare eller tät backventil på vattenintaget.<br><br>Vattentrycket i huset är för högt. | Montera AX expansionstank som tar upp expansionen under uppvärmningen och installera tryckreduceringsventil för stabilt vattentryck i bostaden. Tryckreduceringsventilen är inställd enligt tankens förtryck. Kontakta auktoriserad installatör. |
|                                                                                                             | Säkerhetsventilen är sliten eller det finns partiklar mellan membranet och ventilsåten pga. örent vatten              | Försök spola genom säkerhetsventilen med vatten. Öppna ventilen i ca 1 minut. Se avsnitt 5.2. Om ventilen fortfarande är igång måste ventilen bytas ut. Kontakta auktoriserad installatör.                                                       |
|                                                                                                             | Läckage vid värmeelement.                                                                                             | Verifiera genom att a) bryta elförsörjningen, b) skruva av el-locket, c) visuellt kontrollera att läckaget kommer från värmeelementet. Om så är fallet, byt packning/värmeelement. Kontakta auktoriserad installatör.                            |
| <b>Inget varmvatten</b>                                                                                     | Strömförsörjningen är avbruten.                                                                                       | Kontrollera att säkringen är på/kontakten är inkopplad i vägguttaget/jordfelsbrytaren inte har stängts av.                                                                                                                                       |
|                                                                                                             | Termostaten har stängts av.                                                                                           | Tryck på "RESET"-knappen på säkerhets-termostaten, se "Bruksanvisning".                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                             | Värmeelementet är defekt.                                                                                             | Byt ut värmeelementet. Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                             | Läckage på varmvattensrör                                                                                             | Kontrollera husets varmvattensrör och kranar för läckor. Om läckage upptäcks: Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                                                                 |
| <b>Inte tillräckligt med varmvatten</b>                                                                     | Stor konsumtion i bostaden.                                                                                           | Justera temperaturen på termostaten till max, se "Bruksanvisning".<br><br>Byt till en större OSO-vattenvattenberedare. Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                        |
| <b>Inte tillräckligt hög temperatur</b>                                                                     | Termostaten är inställd på för låg temperatur.                                                                        | Justera temperaturen på termostaten till max, se "Bruksanvisning".                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                             | Överslag i kranar från kallt vatten till varmt vatten.                                                                | Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Säkring/jordfelsbrytare utlöses upprepade gånger</b>                                                     | Eventuellt fel i räknarens elektriska system.                                                                         | Verifiera genom att: a) Koppla bort strömmen, b) Skruva av el-locket, c) kontrollera strömboken visuellt för eventuella problem. Om så är fallet, kontakta auktoriserad elektriker för kontroll. Montera el-lock.                                |
| <b>Lång tid innan varmvatten kommer till dräneringspunkten</b>                                              | Lång rörsträcka från beredare till dräneringsplats.                                                                   | Montera cirkulationsledning eller värmekabel till VV-röret. Alt. montera eftervärmare vid dräneringspunkten. Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                                  |
| <b>Rören slår när varmvattenkranen stängs</b>                                                               | Stor tryckökning när kranen stängs snabbt.                                                                            | Helt normalt. Montera AX-expansionskärn om det är besvärligt. Kontakta auktoriserad installatör.                                                                                                                                                 |

## 7. GARANTIVILLKOR

### 1. Omfattning

OSO Hotwater AS (hädanefter kallad OSO) garanterar i 2 år från inköpsdatum att produkten kommer att: i) överensstämma med OSO-specifikationen, ii) vara fri från defekter i material och utförande enligt villkoren nedan. Alla komponenter är försedda med 2 års garanti.

OSA förlänger frivilligt garantin till 5 år för den inre tanken i rostfritt stål. Denna utökade garanti gäller endast för produkter som köpts av en konsument, som har installerats för privat bruk och som har distribuerats av OSO eller av en återförsäljare där produkterna ursprungligen har sålts av OSO.

Den utökade garantin gäller inte för produkter som köps av kommersiella verksamheter eller för produkter som har installerats för kommersiellt bruk. Dessa ska endast omfattas av tvingande bestämmelser i lagen. De villkor och begränsningar som anges nedan ska gälla.

### 2. Täckning

Om en defekt uppstår och ett giltigt anspråk erhålls inom den lagstadgade garantiperioden ska OSO, efter eget gottfinnande och i den utsträckning som lagen tillåter, antingen; i) reparera defekten, eller; ii) ersätta produkten med en produkt som är identisk eller fyller samma funktion, eller; iii) återbetala inköpspriset.

Om ett fel uppstår och ett giltigt anspråk mottas efter att den lagstadgade garantiperioden har löpt ut, men inom den utökade garantiperioden, kommer OSO att leverera en produkt som är identisk eller fyller samma funktion. OSO täcker i sådana fall inte andra tillhörande kostnader.

Varje bytt produkt eller komponent blir OSO:s lagliga egendom. Giltiga anspråk eller service förlänger inte den ursprungliga garantin. Ersättningsprodukten eller -delen medför ingen ny garanti.

### 3. Villkor

Produkten är gjord för att passa de flesta typer av offentlig vattenförsörjning. Vissa vattentypers kemiska sammansättning (som beskrivs nedan) kan dock ha en skadlig effekt på produkten och dess livslängd. Om det råder osäkerhet om vattenkvaliteten kan den lokala vattenförsörjningsmyndigheten tillhandahålla nödvändiga uppgifter.

Garantin gäller endast om de villkor som anges nedan uppfylls i sin helhet:

- Produkten har installerats av en professionell installatör i enlighet med instruktionerna i installationsguiden och alla relevanta regler för praxis och de villkor som gällde vid tidpunkten för installationen.
- Produkten har inte på något sätt ändrats, manipulerats eller blivit föremål för felanvändning, och inga fabriksinstallerade delar har tagits bort för utbyte eller otillåten reparation.
- Produkten har endast anslutits till en inhemsk elförsörjning i enlighet med det europeiska dricksvattendirektivet en 98/83 EG, eller den senaste versionen. Vattnet får inte vara

aggressivt, d.v.s. vattenkemin ska uppfylla följande:

- Klorid <250 mg/L
- Elektrisk ledningsförmåga (EC) vid 25 °C <750 uS/cm
- Mättnadsindex (LSI) vid 80 °C >-1,0 / <0,8
- pH-nivå >6,0 / <9,5

- Doppvärmaren har inte utsatts för hårdhetsgrader som överstiger 10 °dH (180 ppm CaCO<sub>3</sub>). En vattenmjukgörare rekommenderas i sådana fall.
- All desinfektion har utförts utan att produkten på något sätt har påverkats. Produkten ska isoleras från alla systemklorering.
- Produkten har använts regelbundet från och med installationsdatumet. Om produkten inte ska användas under 60 dagar eller mer måste den tömmas.
- Service och/eller reparationer ska utföras enligt installationsguiden och alla relevanta regler för praxis. Eventuella reservdelar som används ska vara de ursprungliga OSO-reservdelarna.
- Eventuella kostnader för tredje part i samband med ett anspråk ska ha godkänts i förväg och skriftligen av OSO.
- Inköpsfakturan och/eller installationsfakturan, ett vattenprov och den defekta produkten görs tillgängligt för OSO på begäran.

Underlåtenhet att följa dessa instruktioner och villkor kan leda till produktfel, och att vatten läcker ut från produkten.

### 4. Begränsningar

Garantin omfattar inte:

- Eventuella fel eller kostnader som uppstår på grund av felaktig installation, felaktig användning, avsaknad av regelbundet underhåll i enlighet med installationsguiden, försummelse, oavsiktlig eller avsiktlig skada, felaktig användning, eventuella ändringar, ändringsförsök eller reparationer som utförs av icke-professionella, fel på grund av ändringsförsök eller avlägsnande av någon fabriksinstallerad säkerhetskomponent eller åtgärd.
- Eventuella följdskador eller indirekta förluster på grund av några som helst fel eller brister på produkten.
- Rörledningar eller annan utrustning som är ansluten till produkten.
- Effekter av frost, blixtnedslag, spänningsvariation, brist på vatten, torrkokning, övertryck eller kloreringsförfaranden.
- Effekterna av stillastående vatten om produkten har lämnats oanvänd i mer än 60 dagar i följd.
- Skador som uppstår under transport. Köparen ska meddela transportören om sådan skada.
- Kostnader som uppstår om produkten inte är direkt tillgänglig för service.

Dessa garantier påverkar inte köparens lagstadgade rättigheter.

## 7.1 Kundservice

I händelse av problem som inte kan lösas med hjälp av felsökningsguiden i den här installationsguiden, kontakta antingen:

A) Installatören som levererade produkten.

B) OSO Hotwater AS: Tel.: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no / www.oso.no

## 8. BORTTAGNING AV PRODUKTEN

### 8.1 Borttagning

A) Koppla bort strömförsörjningen.

B) Stäng av inkommande kallt vatten.

C) Töm produkten på vatten – se avsnitt 4.4.

D) Koppla bort alla rör.

E) Produkten kan nu tas bort.

### 8.2 Återvinning

Denna produkt är återvinningsbar och bör tas till återvinningscentralen. Om produkten ska ersättas med en ny kan installatören ta med den gamla cylindern för återvinning.





## **OSO Hotwater AS**

Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no  
www.osohotwater.com

© Alla delar av denna monteringsanvisning är upphovsrättsskyddade och får inte reproduceras eller distribueras utan skriftligt avtal med tillverkaren. Endast tillverkaren har rätt att införa ändringar.


© This installation manual and all its content is protected by copyright and may be reproduced or distributed only with written consent from the manufacturer. We reserve the right to make changes without notice.



# Nano - N

5 l.

FI

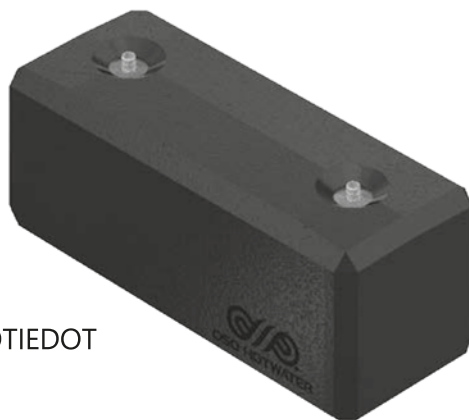

TURVALLISUUSTIEDOT  
HALLINTA-, KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOTIEDOT  
ASENNUSOHJE  
TDS - TECHNICAL DATA SHEET

**Valmistaja OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1 - 3300 Hokksund - Norja  
Puh: + 47 32 25 00 00/Fax: + 47 32 25 00 90  
S-posti: oso@oso.no / www.osohotwater.com

146007-07 - 01-2020

  
**OSO HOTWATER**


# SISÄLLYSLUETTELO

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>1. Turvallisuusohjeet</b> .....         | 3  |
| 1.1 Yleiset tiedot.....                    | 3  |
| 1.2 Turvallisuusohjeet käyttäjälle.....    | 4  |
| 1.3 Turvallisuusohjeet asentajalle.....    | 4  |
| <b>2. Tuotekuvaus</b> .....                | 5  |
| 2.1. Tuotteen tunnistaminen .....          | 5  |
| 2.2. Käyttökohteet .....                   | 5  |
| 2.3 CE-merkintä .....                      | 5  |
| 2.4 Tekniset tiedot.....                   | 5  |
| 2.5. ErP-tiedot (TDS).....                 | 5  |
| <b>3. Asennusohjeet</b> .....              | 6  |
| 3.1. Ohjeen piiriin kuuluvat tuotteet..... | 6  |
| 3.2. Toimitussisältö.....                  | 6  |
| 3.3. Tuotteen mitat.....                   | 6  |
| 3.4. Asennuspaikan vaatimukset .....       | 7  |
| 3.5. Putkiasennus .....                    | 8  |
| 3.6. Sähköasennus.....                     | 10 |
| <b>4. Ensikäynnistys</b> .....             | 12 |
| 4.1. Veden täyttäminen .....               | 12 |
| 4.2. Virran kytkeminen .....               | 12 |
| 4.3. Tarkistuspisteet .....                | 12 |
| 4.4. Veden tyhjentäminen .....             | 12 |
| 4.5. Luovuttaminen loppukäyttäjälle.....   | 12 |
| <b>5. Käyttöohje</b> .....                 | 13 |
| 5.1. Asetukset.....                        | 13 |
| 5.2. Kunnossapito .....                    | 13 |
| <b>6. Vianmääritys</b> .....               | 14 |
| 6.1. Viat ja ratkaisut.....                | 14 |
| <b>7. Takuuehdot</b> .....                 | 15 |
| 7.1. Takuu ja takuun rekisteröinti.....    | 15 |
| 7.2. Asiakaspalvelu .....                  | 15 |
| <b>8. Tuotteen purkaminen</b> .....        | 15 |
| 8.1. Purkaminen.....                       | 15 |
| 8.2. Kierrättäminen.....                   | 15 |

# 1. TURVALLISUUSOHJEET

## 1.1 Yleiset tiedot

- Lue seuraavat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen lämminvesivaraajan asentamista, huoltoa tai säätämistä.
- Jos tuotetta ei asenneta tai käytetä aiotuun tarkoitukseen, seurauksena voi olla henkilövammoja tai aineellisia vahinkoja.
- Säilytä tämä käyttöohje ja muut asiaan kuuluvat asiakirjat niin, että ne ovat käytettävissä tulevaa käyttöä varten.
- Valmistaja edellyttää toimitettujen turvallisuus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden (loppukäyttäjä) sekä asennusohjeiden, sovellettavien standardien ja asennusta koskevien määräysten noudattamista (asentaja).

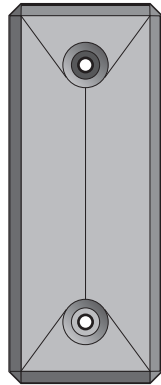

Tässä ohjeessa käytetyt symbolit:

|                                                                                          |                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  VAROITUS | Vakavan henkilövahingon tai kuoleman vaara                  |
|  VARO    | Lievän tai kohtuullisen henkilö- tai omaisuusvahingon vaara |
|         | KIELLETTY tekemästä                                         |
|         | ON tehtävä                                                  |

## 1.2 Turvallisuusohjeet käyttäjälle

| ⚠ VAROITUS |                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Varoventtiilin ylivuotoputkea EI saa tukkia tai tulpata.                                           |
| ⊘          | Tuotetta EI saa peittää sen etupuolella olevan sähkökeskuksen kannen edestä.                       |
| ⊘          | Tuotetta EI saa modifioida tai muuttaa alkuperäisestä tilasta.                                     |
| ⊘          | Lapset EIVÄT saa leikkiä tuotteella, eikä heitä saa jättää tuotteen lähelle ilman valvontaa.       |
| ❗          | Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä.                                               |
| ❗          | Huolto-/asennustöitä saavat tehdä vain yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on riittävä asiantuntemus. |

| ⚠ VARO |                                                                                                                                                                                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘      | Tuotetta ei saa altistaa pakkaselle, ylipaineelle, ylijännitteelle tai kloorikäsittelylle. Katso takuumääräykset.                                                                        |
| ⊘      | Huoltotöitä / asetuksia eivät saa tehdä henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet, elleivät he ole saaneet ohjeita henkilöltä, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. |

## 1.3 Turvallisuusohjeet asentajalle

| ⚠ VAROITUS |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘          | Varoventtiilin ylivuotoputkea EI saa tukkia tai tulpata.                                                                                                                                                                                           |
| ❗          | Varoventtiilistä tulevan ylivuotoputken on oltava sisähalkaisijaltaan vähintään 1/2", esteetön, ehjä, jäätymissuojattu ja laskettava kohti lattiakaivoa.                                                                                           |
| ❗          | Kiinteää sähköasennusta tulisi käyttää asennuksessa uuteen asentoon tai muutettaessa nykyinen asennus asetusten mukaiseksi. Pistotulpalla varustettua virtajohtoa voidaan käyttää tuotetta vaihdettaessa, kun sähköasennukseen ei tehdä muutoksia. |
| ❗          | Virtajohdon on kestettävä 90 °C lämpötiloja. Vedonpoistaja on asennettava.                                                                                                                                                                         |
| ❗          | Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä.                                                                                                                                                                                               |
| ❗          | Voimassa olevia määräyksiä, standardeja ja tätä asennusohjetta on noudatettava.                                                                                                                                                                    |

| ⚠ VARO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗      | Tuote on sijoitettava huoneeseen, jossa on lattiakaivo ja joka on rakennettu märkätilanormien / viimeisimpien rakentamismääräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti asennetaan anturilla varustettu sulkuventtiili ja ylivuotoputki varoventtiilistä lattiakaivoon. Seurannaisvahinkovastuu on voimassa vain, jos tätä on noudatettu. |
| ❗      | Tuote on asennettava pystyasentoon ja suoraan lattialle tai seinälle, joka kestää käytössä olevan tuotteen painon. Katso arvokilpi.                                                                                                                                                                                               |
| ❗      | Tuote on asennettava niin, että on sähkökeskukseen on tarvittaessa mahdollista päästä.                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. TUOTEKUVAUS

### 2.1 Tuotteen tunnistaminen

Tuotteesi tunniste on tuotteeseen kiinnitetyssä arvokilvessä. Arvokilpi sisältää tietoja tuotteesta standardien EN 12897:2016 ja EN 60335-2-21 mukaisesti sekä muita hyödyllisiä tietoja. Katso lisätietoja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta osoitteessa [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com).

OSO-tuotteet on suunniteltu ja valmistettu seuraavien standardien ja direktiivien mukaisesti:

- Painesäiliöstandardi EN 12897:2016
- Turvallisuusstandardi EN 60335-2-21
- Hitsausstandardi EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS on sertifioitu seuraavasti:

- Laatu ISO 9001
- Ympäristö ISO 14001
- Työympäristö OHSAS 18001

### 2.2 Käyttökohteet

Nano on suunniteltu toimittamaan asuntoihin lämmintä käyttövettä sekä jälkilämmittämään pitkiä putkia jne.

Tuote on tarkoitettu asennettavaksi seinälle.

### 2.3 CE-merkintä



CE-merkintä osoittaa, että tuote on asianmukaisen direktiivien mukainen. Katso lisätietoja vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta osoitteessa [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com).

Tuote on seuraavien direktiivien mukainen:

- Pienjännite LVD 2014/35/EU
- Sähkömagneettinen yhteensopivuus EMC 2014/30/EU
- Painelaite PED 2014/68/EU

Käytettävän varoventtiili(e)n on oltava CE-merkitty ja standardin PED 2014/68/EU mukainen.

### 2.4 Tekniset tiedot

| NRF-nro   | Tuotekoodi:       | Kapasiteetti henkilöä | Paino kg | LxSxK mm.   | Toimistilavuus m <sup>3</sup> | Lämm.aika ajastin $\Delta t$ 65°C | Lämpöhäviö W |
|-----------|-------------------|-----------------------|----------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 200 00051 | N 5 - 2 kW 1x230V | 0,5                   | 12       | 200x234x500 | 0,03                          | 0,2                               | 13           |

### 2.5 ErP-tiedot - Tekninen tuoteseloste

| Tuotemerkki                                           | Mallinro  | Mallinimi                | Veden-<br>otto-<br>profiili                    | ErP-<br>luokka | Ener-<br>gia<br>teh. % | AEC - kWh/a | Termost.<br>asetus °C | Tilavuus<br>40°C vettä |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------------|-----------------------|------------------------|
| OSO Hotwater AS                                       | 200 00051 | Nano - N 5 - 2 kW 1x230V | XXS                                            | A              | 35                     | 525         | 65                    | 7                      |
| Direktiivi: 2010/30/EU    Säädös: EU 812/2013         |           |                          | Direktiivi: 2009/125/EY    Säädös: EU 814/2013 |                |                        |             |                       |                        |
| Hyötysuhdetestissä käytetty standardi: EN50440 : 2015 |           |                          |                                                |                |                        |             |                       |                        |

### 3. ASENNUSOHJE

#### 3.1 Ohjeen piiriin kuuluvat tuotteet

800 0051 Nano - N 5

#### 3.2 Toimitussisältö

| Viitenro | Määrä | Kuvaus                                |
|----------|-------|---------------------------------------|
| 1        | 1     | Termostaatti                          |
| 2        | 1     | Lämmityselementti                     |
| 3        | 1     | Asennusohje (tämä asiakirja)          |
| 4        | 1     | Kiinnitysvanne, 2 ruuvia ja aluelevyt |
| 5        | 1     | Lämminvesivaraaja                     |
| 6        | 1     | Varoventtiili (toimitetaan irrallaan) |

#### 3.3 Tuotteen mitat

Kaikki mitat mm

| Tuote | A   | B   | C   |  |  |  |
|-------|-----|-----|-----|--|--|--|
| N 5   | 200 | 234 | 500 |  |  |  |

Toleranssi +/- 5 mm

##### 3.3.1 Sisäänvientti

Tuote on kuljetettava varovasti pakkauksessa.

##### 3.3.2 Eristyksen purkaminen

Tuote on varustettu neliosaisella eristysvaipalla, joka koostuu pikalukoista, jotka on helppo asentaa ja irrottaa ilman työkaluja. Asennuksessa/irrotuksessa on noudatettava varovaisuutta, etteivät lukitusmekanismit ja eristys vahingoitu.



Eristysvaipan purkaminen:

1. Pujota yksi kiilamaisista päätykappaleista suoraan ulos ottamalla kiinni putkilitännän luona olevasta syvennyksestä, ks. kuva (K).
2. Toista sama vastakkaisen pään päätykappaleelle.
3. Vedä etukappale irti tarttumalla sen reunoista ja vetämällä suoraan ulospäin. Sisäsäiliö ja sähkökeskus sekä ruuvireiät ripustamista varten ovat nyt näkyvillä.

Eristysvaipan asennus:


1. Paina etukappale kiinnikkeisiin.
2. Paina molemmat päätykappaleet paikalleen. Varmista, että lukitusmekanismit liukuvat oikein toisiinsa ja että kylmän ja lämpimän veden osoittavat värilliset renkaat (punainen/sininen) tulevat oikein uiriinsa.

**TÄRKEÄÄ:** Jos eristys ei ole oikein ja täydellisesti asennettu, tuote ei saavuta määritettyä ErP-energialuokitusta. Tuotteen energiankulutus voi lisääntyä.

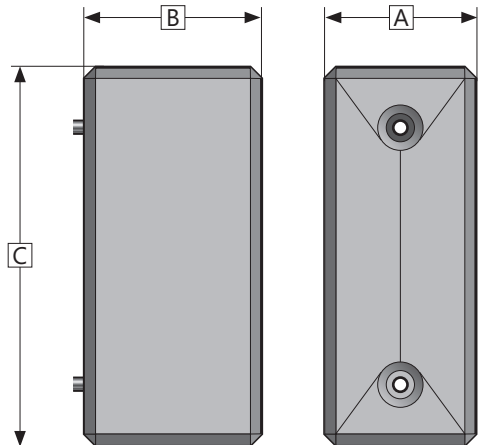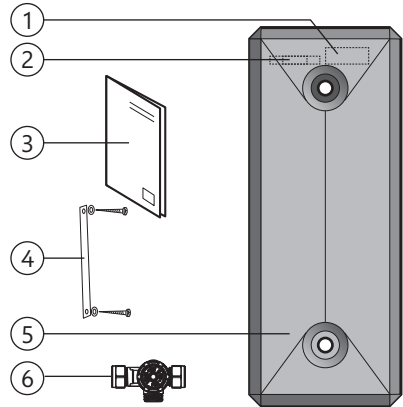

#### VAROITUS

Ennen töitä virransyöttö on katkaistava ja sen kytkeminen on estettävä, kun työt ovat käynnissä.

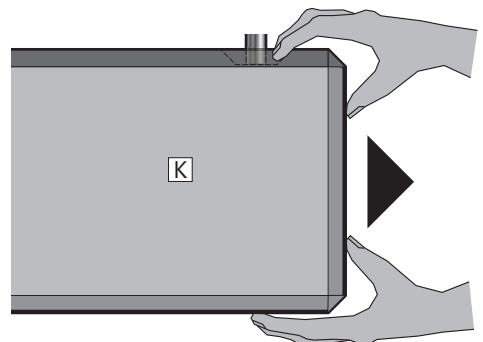

### 3.3.3 Seinäkiinnitys

Tuote on tarkoitettu asennettavaksi seinälle. Kun eristysvaippa on irrotettu, ruuvinreikiin (D) on helppo päästä.

Nano kiinnitetään seinälle toimitetulla kiinnitysvanteella (V), ks. kuva. Metallivanne kääritään/asetetaan säiliön keskikohdan ympärille ja kiinnitetään seinään eristyksessä olevien reikien läpi toimitetuilla ruuveilla/aluslevyillä. Varmista, että liitännät eivät paina eristysosia. Käytä torx-kärkiä (T25). Kivistä ruuvit niin, että ruuvinreikiä ympäröivä eristys ei muuta muotoaan.



### 3.3.4 Sisäsäiliön kääntäminen toisinpäin

Vaaka-asennuksessa sisäsäiliö voidaan kääntää toisinpäin, mikä on asennuksen kannalta toivottavaa, jos kylmä- ja lämminvesiliitännät vaihtavat paikkaa. Tärkeää: Tämä voidaan suorittaa vain, kun virta ei ole kytketty.

1. Irrota eristysvaippa (ks. kohta 3.3.2).
2. Irrota sähkökeskuksen kansi löysäämällä kiinnitysmutteri (E). Irrota sen jälkeen virtajohdon vedonpoistaja (F) ja irrota sähkökeskuksen kansi.
3. Sähkökeskuksen kantta (I) voidaan muuttaa avaamalla vaihtoehtoinen kiinnitys vedonpoistajalle (K). Materiaali poistetaan syvennyksestä ja vedonpoistaja ja johdin kiinnitetään uuteen uraan.
4. Irrota kiinnitysvanne (V). Vedä säiliö ulos niin, että liitännät irtoavat kiinnityspisteistä (H).

Käännä säiliötä 180 ° ja työnnä se takaisin kiinnityspisteisiin. Asenna kiinnitysvanne.

5. Varmista, että liitännät ja kylmän ja lämpimän veden osoittavat värikkäät renkaat (punainen/sininen) tulevat oikein uriinsa.
6. Asenna sähkökeskuksen kansi kiinnitysmuttereilla (E) ja asenna sen jälkeen eristysvaippa. Eristyksen päätyosat vaihtavat nyt paikkaa.
7. Tuotteen takana on sisäänrakennetut kaapelikanavat (J) virtajohdon helppoa ja siistää asennusta varten.

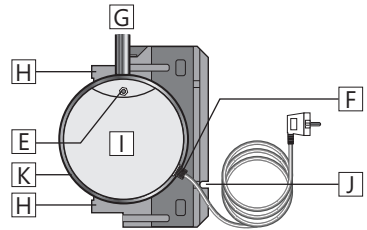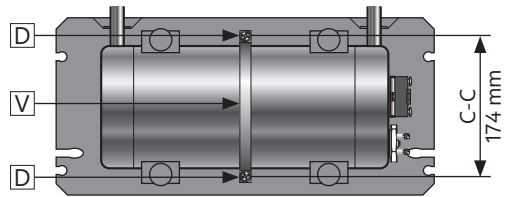

## 3.4 Asennuspaikan ja sijoituksen vaatimukset



VARO

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Tuote on sijoitettava huoneeseen, jossa on lattiakaivo ja joka on rakennettu märkätilanormien / viimeisimpien rakentamismääräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti asennetaan anturilla varustettu sulkuventtiili ja ylivuotoputki varoventtiilistä lattiakaivoon.                                                                      |
| ❗ | Toimitettu varoventtiili on asennettava varaajan kylmävesisyytöön. Katso kohta 3.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                |
| ❗ | Tuote on sijoitettava kuivaan ympäristöön, jonka lämpötila ei koskaan laske pakkaselle.                                                                                                                                                                                                                                              |
| ❗ | Tuote on asennettava seinään, joka kestää käytössä olevan tuotteen kokonaispainon.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ❗ | <b>Jos tuote asennetaan vaakatasoon, putkiliitântöjen on oltava suoraan ylöspäin.</b> On suositeltavaa kiinnittää tuote ruuveilla seinään tai sopivalle tasaiselle alustalle asennustavasta riippumatta käyttämällä ruuvinreikiä (D).<br><b>Jos tuote asennetaan pystysuoraan, virtakytkin on käännettävä ylöspäin Katso sivu 8.</b> |
| ❗ | Tuote on asennettava niin, että on sähkökeskukseen on tarvittaessa mahdollista päästä. Virtajohto voidaan asettaa tuotteen takana oleviin valmiisiin kanaviin. Pistorasiaan menevä virtajohto vedetään niin, ettei se altistu haitallisille vaikutuksille.                                                                           |
| ❗ | Tuotteeseen on oltava helppo pääsy huoltoa ja kunnossapitoa varten.                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 3.5 Putkiasennus

Tuote on tarkoitettu liitettäväksi pysyvästi vesijoh-toverkkoon. Asennuksessa on käytettävä hyväk-syttäjä ja oikeankokoisia putkia. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on noudatettava.

| Tuote | KV (1) | LV (2) | Ylivuotoput-ki (4) |
|-------|--------|--------|--------------------|
| N 5   | ø15 mm | ø15 mm | 1/2" ulkokierre    |

### 3.5.1 Tuloveden paine

Tuotteen tehokkuus riippuu sisääntulevan kylmän veden paineesta. Vedenpaineen on oltava vähin-tään 2 baria ja enintään 6 baria ympäri vuorokau-den. Liian korkeaa vedenpainetta voidaan säätää asentamalla paineenalennusventtiili.

### 3.5.2 Kylmä- ja lämminvesiputkien (KV-LV), varo-venttiilin ja ylivuotoputken asennus

A) Tuote asetetaan haluttuun asentoon. Jos tuote asennetaan vaakatasoon, putkiliitäntöjen on oltava suoraan ylöspäin. On suositeltavaa kiinnittää tuote ruuveilla seinään tai sopivalle tasaiselle alustalle asennustavasta riippumatta käyttämällä ruuvireikiä D (sivu 7).

Jos tuote asennetaan pystysuoraan, virtakytkin on käännettävä ylöspäin Katso kohta 3.5.7.

B) Sopivankokoiset KV (1) / LV (2) -put- ket kiinnitetään liitäntöihin ja kiristetään.

- Isommilla putkilla voidaan käyttää sovitin- ta.

C) Toimitettu varoventtiili (3) asennetaan sisääntulevaan KV-putkeen.

D) Mahdollinen ylivuotoputki (5), jonka sisä- halkaisija on  $\geq 1/2"$  asennetaan varoventtii- liin ylivuotoliitäntään (4);




- Kytetään 1/2" ulkokierteeseen. Puristus- rengasliitintä voidaan käyttää (ei sisälly toimitukseen)
- Vedetään yhtenäisenä, ehjänä ja jäätymis- suojattuna laskulla lattiakaivoa kohti.

### 3.5.3 Kiristysmomentit

| Komponentti                         | Kiristysmomentti   |
|-------------------------------------|--------------------|
| Liitäntä KV/LV-putkiin (ø15)        | 40 Nm (+/- 3)      |
| Puristusrengasliitin, varoventtiili | 40 Nm (+/- 3)      |
| Kiinnitysvanteen ruuvit             | Riippuu alustasta* |

\*Kiinnitysvanne seinäasennukseen asennetaan kohdan 3.3.3 mukaisesti. Seinäkiinnikkeen ruuvit kiristetään niin paljon, että eristysmateriaali alkaa muuttaa muotoaan.

Tuote tulee ripustaa seinäpintaan, joka kestää käytössä olevan tuotteen painon.

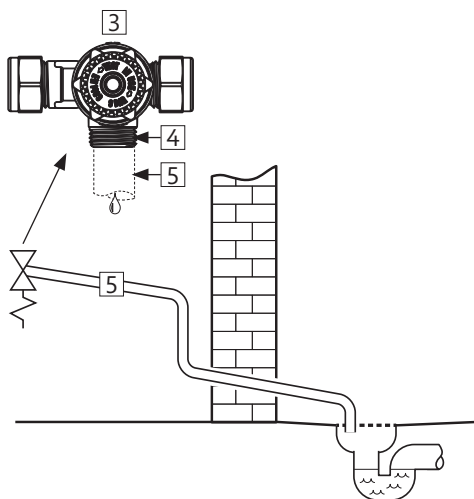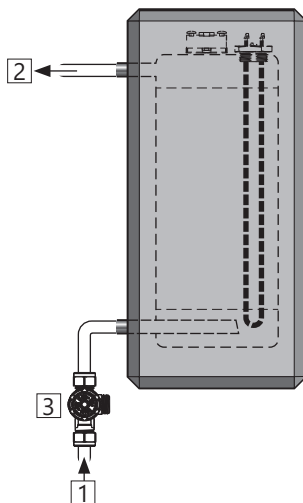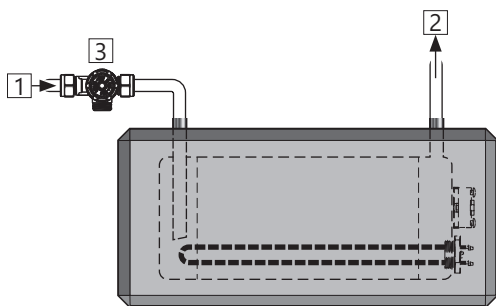



3.5.5 Asennusohje

⚠ VAROITUS

|   |                                                                                                                                                          |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä.                                                                                                     |
| ❗ | Varoventtiilistä tulevan ylivuotoputken on oltava sisähalkaisijaltaan vähintään 1/2", esteetön, ehjä, jäätymissuojattu ja laskettava kohti lattiakaivoa. |

⚠ VARO


|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Tuote on sijoitettava huoneeseen, jossa on lattiakaivo ja joka on rakennettu märkätilanormien / viimeisimpien rakentamismääräysten mukaisesti. Vaihtoehtoisesti asennetaan anturilla varustettu sulkuventtiili ja ylivuotoputki varoventtiilistä lattiakaivoon.                                                                                     |
| ❗ | Tuote on asennettava pystyasentoon ja suoraan seinälle tai lattialle, joka kestää käytössä olevan tuotteen painon. Katso arvokilpi.                                                                                                                                                                                                                 |
| ❗ | <b>Jos tuote asennetaan vaakatasoon, putkiliitännöjen on oltava suoraan ylöspäin.</b><br>On suositeltavaa kiinnittää tuote ruuveilla seinään tai sopivalle tasaiselle alustalle asennustavasta riippumatta käyttämällä ruuvireikiä D (sivu 7).<br><b>Jos tuote asennetaan pystysuoraan, virtakytkin on käännettävä ylöspäin. Katso kohta 3.5.7.</b> |
| ❗ | Tuote on asennettava niin, että on sähkökeskukseen on tarvittaessa mahdollista päästä.                                                                                                                                                                                                                                                              |

3.5.6 Asennussuositus

SUOSITUS

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗ | Toimitettu varoventtiili on asennettava varaajan kylmävesisyyttöön. Katso kohta 3.5.2.                                                                                                                                                                                                                                           |
| - | Jos takaiskuventtiili on tiivis, on asennettava paineenalennusventtiili ja paisuntasäiliö (estää tippumisen varoventtiilistä).                                                                                                                                                                                                   |
| - | Jos veden maksimipaine ylittää 6 baria vuorokauden aikana, on asennettava paineenalennusventtiili ja paisuntasäiliö.                                                                                                                                                                                                             |
| - | Kun asennus tehdään huoneeseen, jota ei ole rakennettu kosteiden tilojen normien mukaisesti, anturilla varustetun sulkuventtiilin lisäksi tuotteen alle on asennettava vedenpitävä tippalevy ja lattiakaivoa kohti laskeva ylivuotoputki, jonka sisähalkaisija on $\geq 18$ mm. Tämä ehkäisee mahdollisia aineellisia vahinkoja. |

3.5.7 Asennussuunnassa

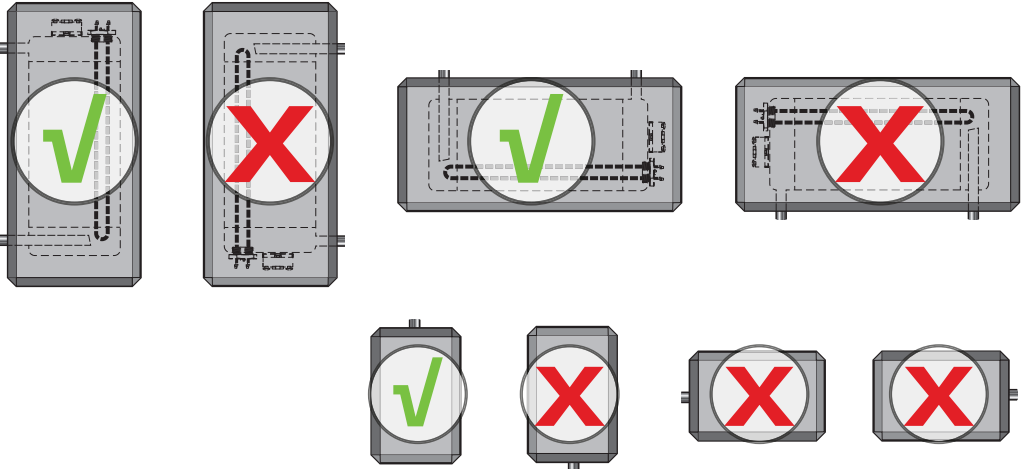

### 3.6 Sähköasennus.

Kiinteää sähköasennusta tulisi käyttää asennuksessa uuteen asuntoon tai muutettaessa nykyinen asennus asetusten mukaiseksi. Pistotulpalla varustettua virtajohtoa voidaan käyttää tuotetta vaihdettaessa, kun sähköasennukseen ei tehdä muutoksia. Mahdollisen kiinteän sähköasennuksen suorittaa valtuutettu sähköasentaja. Voimassa olevia standardeja ja määräyksiä on noudatettava.

#### 3.6.1 Sähkökomponentit

| Komponentti                         | Huomaus              |
|-------------------------------------|----------------------|
| Turvatermostaatti                   | 85°C lämpötilarajoin |
| Työtermostaatti                     | 40-70°C säädettävä   |
| Lämmityselementti                   | 1-vaihe 230V         |
| Pistotulpalla varustettu virtajohto | Lämmönkestävä        |
| Sisäiset johtimet                   | Lämmönkestävä        |


#### 3.6.2 Sähköliitännät sähkökotelossa

| ⚠ VAROITUS                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liitännäspisteissä R ja S on jatkuva jännite. Ennen sähkötöitä virransyöttö on katkaistava ja sen kytkeminen on estettävä, kun työt ovat käynnissä. |

- A) Sininen johdin (R) – Nolla – kytketty turvatermostaatin pisteeseen "1".
- B) Ruskea johdin (S) – Vaihe – kytketty turvatermostaatin pisteeseen "3".
- C) Keltainen johdin vihreällä raidalla (⊕) – Maa – kytketty  
kytketty termostaatin kiinnityksen luona olevaan  
maadoituspisteeseen.
- D) Sisäiset johtimet elementistä termostaattiin on kytketty turvatermostaatin pisteeseen "4" ja työtermostaatin pisteeseen "2". Katso kuva.

#### 3.6.4 Kiristysmomentit

| Komponentti          | Kiristysmomentti |
|----------------------|------------------|
| 1" lämmityselementti | 60 Nm (+/- 5)    |
| Termostaatin ruuvit  | 2 Nm (+/- 0,1)   |
| Elementtipään ruuvit | 2 Nm (+/- 0,1)   |

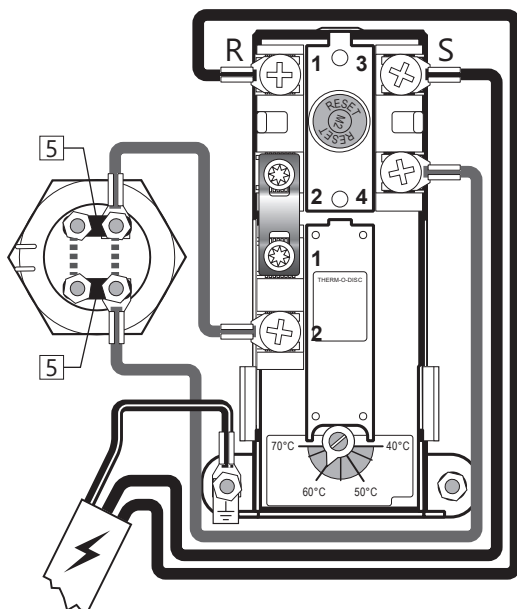

Kytkentäkaavio

### 3.6.5 Asennusohje

| ⚠ VAROITUS |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗          | Tuote on täytettävä vedellä ennen virran kytkemistä.                                                                                                                                                                                               |
| ❗          | Kiinteää sähköasennusta tulisi käyttää asennuksessa uuteen asuntoon tai muutettaessa nykyinen asennus asetusten mukaiseksi. Pistotulpalla varustettua virtajohtoa voidaan käyttää tuotetta vaihdettaessa, kun sähköasennukseen ei tehdä muutoksia. |
| ❗          | Virtajohdon on kestettävä 90 °C lämpötiloja. Vedonpoistaja on asennettava.                                                                                                                                                                         |

| ⚠ VARO |                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗      | Sähkökeskuksen kannen edessä on oltava 40 cm vapaata huoltotilaa.                                                |
| ❗      | Jos pistotulpalla varustettu virtajohto vahingoittuu, se on korvattava toimittajalta saatavalla erikoisjohdolla. |

### 3.6.6 Asennussuositus

| SUOSITUS |                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | Toimitettua virtajohtoa on käytettävä kiinteässä sähköasennuksessa irrottamalla pistotulppa pistorasiasta. (Lämmönkestävä)                                                                                                           |
| -        | Pistorasiaan menevä virtajohto vedetään niin, ettei se altistu haitallisille vaikutuksille.                                                                                                                                          |
| -        | Tuotteissa, joiden teho on $\leq 2\text{kW}$ , on käytettävä $\geq 10\text{ A}$ sulaketta / $\geq 1,5\#$ johtoa.<br>Tuotteissa, joiden teho on $\leq 3\text{kW}$ , on käytettävä $\geq 15\text{A}$ sulaketta // $\geq 2,5\#$ johtoa. |

## 4. ENSIKÄYNNISTYS

### 4.1 Veden täyttäminen

Tarkista ensin, että kaikki putkiliitännät on tehty oikein. Suorita tämän jälkeen seuraavat toimenpiteet:

- A) Avaa lämminvesihana – jätä se auki
- B) Avaa kylmän veden syöttö tuotteeseen.

Tarkista, että vesi valuu esteettä lämminvesihasasta eikä siinä ole ilmaa.

- A) Sulje lämminvesihana.

### 4.2 Virran kytkeminen

Kun varaajaan on täytetty vettä, virta voidaan kytkeä päälle.

- A) Aseta pistotulppa pistorasiaan tai kytke virta-kytkin/sulake päälle.

### 4.3 Tarkistuspisteet

- A) Tarkista, että tuotteeseen tulevat ja siitä lähtevät putkiliitokset ovat tiiviit eivätkä ne vuoda.
- B) Tarkista, ettei tuotteen virransyöttö ole vaarassa altistua mekaaniselle, termiselle tai kemialliselle vaikutukselle.
- C) Tarkista, että mahdollinen ylivuotoputki varoventtiilistä on esteetön ja jäätymissuojattu ja että se laskee kohti lattiakaivoa.
- D) Tarkista, että tuote on tukevasti vaaka- ja pystysuorassa.


### 4.4 Veden tyhjentäminen

|                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  VAROITUS                                                                                       |
| Veden lämpötila tuotteessa voi olla yli 75 °C, mikä aiheuttaa palovammojen vaaran. Tyhjennystä varten lämminvesihana avataan maks. paineessa/ lämpötilassa vähintään 3 minuutiksi. |

- A) Katkaise virta.
- B) Sulje sisääntuleva kylmä vesi.
- C) Irrota putket tuotteen kylmä- ja lämminvesiliitännöistä.
- D) Irrota eristysvaippa ja löysää seinäkiinnike.
- E) Tuo varaaja lattiaviemäriin, pesualtaaseen tai muuhun sopivaan paikkaan ja tyhjennä säiliö kääntämällä putkiliitännät alaspäin. Huomaa, että sekä vesi että tuote voivat olla erittäin kuumia.

Kun varaaja otetaan uudelleen käyttöön, sii-

hen täytetään vettä ja säiliö ilmataan avaamalla lämminvesihana täysin auki, kunnes vettä virtaa tasaisena suihkuna. Virtaa ei saa kytkeä päälle, ennen kuin tämä on tehty. Tarkista että kylmä- ja lämminvesiputket ovat edelleen tiukasti kiinni 3-4 käyttötunnin jälkeen.

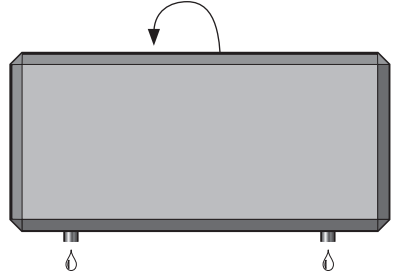

### 4.5 Luovuttaminen loppukäyttäjälle

| ASENTAJAN ON:                                                          |
|------------------------------------------------------------------------|
| Opetettava loppukäyttäjälle turvallisuus- ja kun-<br>nossapito-ohjeet. |
| Opastettava loppukäyttäjälle tuotteen asetus-<br>et ja tyhjennys.      |
| Luovutettava tämä asennusohje loppukäyttäjäl-<br>le.                   |
| Kirjoita yhteystiedot tuotteen arvokilpeen.                            |

# 5. KÄYTTÖOHJE

## 5.1 Asetukset

### 5.1.1 Termostaattiasetus

Tuotteen termostaatin säätöalue on 40-70 °C. Termostaatti on asetettava 60 °C pienemmälle arvolle bakteerikasvuston estämiseksi. Lämpötilan säätäminen:

- Katkaise virta.
- Irrota varaajan sähkökeskuksen kansi irrottamalla eristysvaippa (ks. kohta 3.3.4) ja kiertämällä kansi irti sopivalla työkalulla.
- Säädä termostaatin (7) lämpötila ruuvitaltalla.

Asenna sähkökeskuksen kansi ja eristys, ennen kuin virransyöttö kytketään.

### VAROITUS


Termostaatin lämpötila-asetuksen muuttaminen muuttaa veden lämpötilaa tyhjennyspis-  
teessä ja voi aiheuttaa palovammojen vaaran.  
Tarvittaessa on asennettava sekoittaja (ei sis.  
toimitukseen).

### 5.1.2 Turvatermostaatin palauttaminen

Tuotteen turvatermostaatti laukeaa, kun on ole-  
massa ylikuumenemisen vaara. Se palautetaan  
avaamalla sähkökeskuksen kansi (ks. kohta 5.1 A  
ja B) ja painamalla punainen "RESET"-painike (6)  
alas. Jos termostaatti laukeaa toistuvasti, ota yh-  
teys asentajaan.

### VAROITUS


Sähkökotelossa on jatkuva jännite. Ennen sähkö-  
töitä virransyöttö on katkaistava ja sen kytkemi-  
nen on estettävä, kun työt ovat käynnissä.

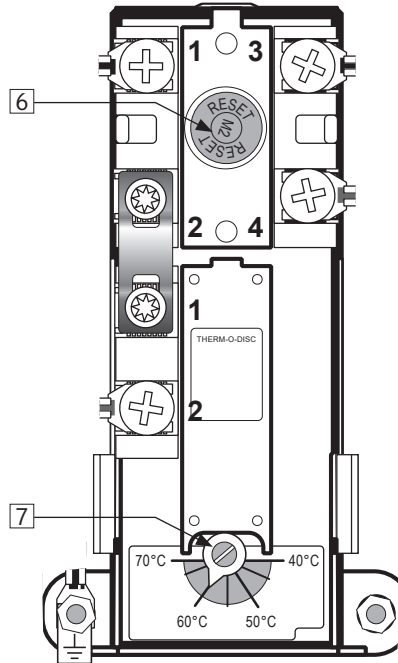

## 5.2 Kunnossapito

### KUNNOSSAPITO-OHJEET

|   |                                                                                                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | Kunnossapitotöitä saavat tehdä vain yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on riittävä asiantuntemus. |
| ! | Varoventtiilin vuositarkastus:                                                                  |
| - | Avaa venttiili 1 minuutiksi kääntämällä pyörää (2) noin 90 astetta auki-asentoon.               |
| - | Tarkista silmämääräisesti, että vesi virtaa esteettä viemäriin.                                 |
| - | KYLLÄ = OK. Sulje venttiili kääntämällä pyörää (2) 90 astetta lisää kiinni-<br>asentoon.        |
| - | EI = EI OK. Katkaise virta / sulje vedensyöttö. Ota yhteys asentajaan.                          |

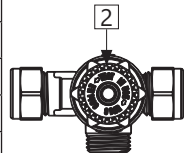

## 6. VIANMÄÄRITYS

### 6.1 Viat ja ratkaisut

Jos tuotteessa ilmenee ongelmia käytön aikana, katso mahdolliset viat ja ratkaisut taulukosta. Jos ongelmaa ei ole taulukossa tai siitä

olla epävarmoja, ota yhteys asentajaan (ks. tuotteen arvokilpi) tai OSO Hotwater AS:ään - katso kohta 7.2.

| VIANMÄÄRITYS                                                                                 |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ongelma                                                                                      | Mahdollinen syy                                                                                    | Mahdollinen ratkaisu                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Varoventtiilistä valuu/ tippuu vettä/lattialla varaajan luona on usein vettä aamuisin</b> | Paineenalennusventtiili, vesimittari tai tiivis takaiskuventtiili vedentoossa.                     | Asenna AX-paisuntasäiliö, joka kompensoi laajenemisen lämmityksen aikana, ja asenna paineenalennusventtiili huoneiston vedenpaineen pitämiseksi tasaisena. Paineenalennusventtiili säädetään paisuntasäiliön esipaineen mukaan. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan. |
|                                                                                              | Vedenpaine asunnossa on liian korkea.                                                              | Yritä huuhdella varoventtiili vedellä. Avaa venttiili noin 1 minuutiksi. Katso kohta 5.2. Jos venttiili vuotaa edelleen, se on vaihdettava. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                     |
|                                                                                              | Varoventtiili on kulunut tai kalvon ja venttiilistukan välissä on hiukasia liikaisen veden vuoksi. | Varmista: a) katkaisemalla virransyöttö, b) sulkeamalla sähkökansi, c) tarkistamalla silmämääräisesti, tuleeko vuoto lämmityselementistä. Tässä tapauksessa: vaihda tiiviste / lämmityselementti. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                               |
| <b>Ei lämmintä vettä</b>                                                                     | Vuoto lämmityselementissä.                                                                         | Varmista, että sulake on päällä / pistotulppa on pistorasiassa / vikavirtakytkin ei ole lauennut.                                                                                                                                                                    |
|                                                                                              | Virransyöttö on katkennut.                                                                         | Paina turvatermostaatin "RESET"-painiketta, ks. "Käyttöohje".                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                              | Termostaatti on lauennut.                                                                          | Vaihdä lämmityselementti. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                              | Lämmityselementti on viallinen.                                                                    | Tarkista vuodot talon lämminvesiputkista ja han-oista. Jos vuotoja havaitaan: Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                   |
| <b>Ei riittävästi lämmintä vettä</b>                                                         | Vuoto lämminvesiputkissa                                                                           | Säädä termostaatin lämpötila maksimille, ks. "Käyttöohje".                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | Suuri kulutus huoneistossa.                                                                        | Vaihdä isompaan OSO-lämminvesivaraajaan. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lämpötila ei ole riittävän korkea</b>                                                     | Termostaatti on asetettu liian alhaiselle lämpötilalle.                                            | Säädä termostaatin lämpötila maksimille, ks. "Käyttöohje".                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                              | Siirtymä kylmävesihanoista lämminvesihanoihin.                                                     | Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sulake/vikavirtakytkin laukeaa toistuvasti</b>                                            | Mahdollinen vika varaajan sähkölaitteistossa.                                                      | Tarkista: a) katkaisemalla virransyöttö, b) avaamalla sähkökeskuksen kansi, c) tarkistamalla sähkökeskus silmämääräisesti ongelmien varalta. Ota tässä tapauksessa yhteys valtuutettuun sähköasentajaan tarkastusta varten. Asenna sähkökeskuksen kansi.             |
| <b>Pitkä aika, ennen kuin vedenottopisteeseen tulee lämmintä vettä</b>                       | Pitkä putki varaajasta vedenottopisteeseen.                                                        | Asenna kierrätysjohto tai lämmityskaapeli LV-putkeen. Vaihtoehtoisesti asenna jälkilämmittin vedenottopisteeseen. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                               |
| <b>Isku putkistossa, kun lämminvesihana suljetaan</b>                                        | Suuri paineenlisäys, kun hana suljetaan nopeasti.                                                  | Täysin normaalia. Asenna AX-paisuntasäiliö, jos tämä koetaan haitaksi. Ota yhteys valtuutettuun asentajaan.                                                                                                                                                          |

## 7. TAKUUEHDOT

### 1. Laajuus

OSO Hotwater AS (jäljempänä OSO) takaa 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien, että tuote: i) vastaa OSO-erittelyä ii) on vapaa materiaali- ja valmistusvirheistä alla olevien ehtojen mukaisesti. Kaikilla komponenteilla on 2 vuoden takuu.

OSO on vapaaehtoisesti laajentanut teräksisen sisäsäiliön takuun 5 vuoteen. Tämä laajennettu takuu koskee ainoastaan kuluttajan ostamia tuotteita, jotka on asennettu yksityiseen käyttöön ja jotka on toimittanut OSO tai jakelija, jossa tuotteet on alun perin myynyt OSO.

Laajennettu takuu ei koske kaupallisten yksiköiden ostamia tuotteita tai tuotteita, jotka on asennettu kaupalliseen käyttöön. Niihin sovelletaan ainoastaan lain pakottavia säännöksiä. Alla olevia ehtoja ja rajoituksia sovelletaan.

### 2. Kattavuus

Jos vika ilmenee ja voimassa oleva vaatimus otetaan vastaan lakisääteisen takuujän sisällä sen ehdoilla ja lain sallimassa laajuudessa, OSO:n on joko: i) korjattava vika tai ii) korvattava tuote tuotteella, joka on toiminnaltaan identtinen tai samankaltainen tai; iii) palautettava ostohinta.

Jos vika ilmenee ja voimassa oleva vaatimus otetaan vastaan lakisääteisen takuujän jälkeen mutta laajennetun takuujän sisällä, OSO toimittaa toiminnaltaan identtisen tai samankaltaisen tuotteen. Tällaisissa tapauksissa OSO ei korvaa muita tapaukseen liittyviä kuluja.

Kaikki vaihdetut tuotteet tai komponentit ovat OSO:n laillista omaisuutta. Mikään pätevä valitus tai palvelu ei pidennä alkuperäistä takuuta. Korvaavalla tuotteella tai osalla ei ole uutta takuuta.

### 3. Ehdot

Tuote on valmistettu sopimaan useimpiin yleisiin vedenottojärjestelmiin. Kuitenkin tietyt vesikemiat (lueteltu alla) voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteeseen ja sen odotettuun käyttöikään. Jos vedenlaadusta ei olla varmoja, paikallinen vesihuoltoviranomainen voi toimittaa tarvittavat tiedot.

Takuu on voimassa vain, jos jäljempänä esitetyt ehdot täyttyvät kokonaisuudessaan:

- Tuotteen on asentanut ammattiasentaja noudattaen asennusohjeen ohjeita ja kaikkia asennushetkellä voimassa olevia olennaisia käytäntöjä ja määräyksiä.
- Tuotetta ei ole muutettu millään tavalla, peukaloitu tai käytetty väärin, eikä tehtäällä asennettuja osia ole poistettu luvuttoman korjauksen tai korvaamisen vuoksi.
- Tuote on yhdistetty vain kotitalouksien vesihuoltoverkkoon eurooppalaisen juomavesidirektiivin EN 98/83 EY tai sen uusimman version mukaisesti. Vesi ei saa olla aggressiivista, ts. vesikemian tulisi olla seuraava:
  - Kloridi < 250 mg / l
  - Sähkönjohtavuus (EC) @25°C < 750 uS / cm

- Saturatioindeksi (LSI) @80°C > -1,0 / < 0,8  
- pH-taso > 6,0 / < 9,5

- Uppokuumennin ei ole altistunut kovuustasolle, jotka ylittävät 10°dH (180 ppm CaCO<sub>3</sub>). Tällaisissa tapauksissa suositellaan vedenpehmentäjää.
- Kaikki desinfiointi on tehty vaikuttamatta tuotteeseen millään tavalla. Tuotteen on eristettävä järjestelmän kaikilta kloorauksilta.
- Tuote on ollut säännöllisessä käytössä asennuspäivästä alkaen. Jos tuotetta ei ole tarkoitus käyttää 60 päivään tai yli, se on tyhjennettävä.
- Huolto- ja /tai korjaustyöt on tehtävä asennusohjeen ja kaikkien muiden asiaankuuluvien käytäntöjen mukaisesti. Kaikkien korvaavien osien tulisi olla alkuperäisiä OSO-varaosia.
- OSO on hyväksynyt kirjallisesti mahdolliset kolmannen osapuolen kustannukset, jotka liittyvät vaatimukseen.
- Ostolasku ja /tai asennuslasku, vesinäyte sekä viallinen tuote on OSO:n saatavilla pyydetessä.

Näiden ohjeiden ja ehtojen noudattamatta jättäminen voi johtaa tuotteen vikaantumiseen ja veden valumiseen tuotteesta.

### 4. Rajoitukset

Takuu ei kata:

- Mitään virheitä tai kuluja, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta, virheellisestä käytöstä, asennusohjeen mukaisen säännöllisen huollon puutteesta, laiminlyönnistä, tahattomasta tai tahallista vahingoittamisesta, väärinkäytöstä, muutoksesta, peukaloinnista tai korjauksesta, jonka on suorittanut ei-ammattilainen, mitään vikaa, joka on aiheutunut peukaloinnista tai tehdasvalmisteisten turvakomponenttien tai toimintojen poistamisesta.
- Mitään välillistä vahinkoa tai epäsuoraa menetystä, joka aiheutuu tuotteen viasta tai toimintahäiriöstä.
- Mitään putkistoa tai tuotteeseen liitettyä laitetta.
- Pakkasen, ukkosen, jännitevaihtelun, veden puutteen, kuivakiehuminen, liiallisen paineen tai klooraustoinenpiteiden vaikutuksia.
- Seisovan veden (ilmattu) vaikutusta, jos tuote on ollut yhtäjaksoisesti käyttämättömänä yli 60 päivää.
- Kuljetuksen aikana aiheutuneita vahinkoja. Ostajan on tehtävä kuljetusliikkeelle ilmoitus tällaisista vahingoista.
- Kustannuksia, jotka johtuvat siitä, ettei tuotetta toimiteta välittömästi huoltoon.

Nämä takuut eivät vaikuta ostajan lakisääteisiin oikeuksiin.

## 7.1 Asiakaspalvelu

Jos ongelmia ei voida ratkaista tämän asennusohjeen vianmääritysoppaan avulla, ota yhteyttä joko:

- A) Asentajaan, joka toimitti tuotteen  
B) OSO Hotwater AS:ään: Puh.: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no / www.oso.no

## 8. TUOTTEEN IRROTTAMINEN

### 8.1 Irrotus

- A) Irrota virtalähde.  
B) Katkaise tuleva kylmävesi.  
C) Tyhjennä vesi tuotteesta – katso kohta 4.4.

D) Irrota kaikki putket.

E) Tuote voidaan nyt irrottaa.

### 8.2 Tuotteen palautus

Tämä tuote on kierrätettävä ja se tulisi toimittaa kierrätyskeskukseen. Jos tuote vaihdetaan uuteen, asentaja voi toimittaa vanhan sylinterin kierrätykseen.





## **OSO Hotwater AS**

Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Puh: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no  
www.osohotwater.com

© Tämän asennusohjeen kaikki osat on suojattu tekijänoikeuslailla eikä sitä saa jäljentää tai jakaa ilman valmistajan kirjallista suostumusta. Oikeus muutoksiin pidätetään.

© This installation manual and all its content is protected by copyright and may be reproduced or distributed only with written consent from the manufacturer. We reserve the right to make changes without notice.



# Nano - N

5 l.

EN



SAFETY INFORMATION  
O&M INFORMATION  
INSTALLATION MANUAL  
TDS - TECHNICAL DATA SHEET

**Manufactured by OSO Hotwater AS**  
Industriveien 1 - 3300 Hokksund - Norway  
Tel: + 47 32 25 00 00 / Fax: + 47 32 25 00 90  
E-mail: [oso@oso.no](mailto:oso@oso.no) / [www.osohotwater.com](http://www.osohotwater.com)

146007-07 - 01-2020

  
**OSO HOTWATER**


# CONTENTS

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| <b>1. Safety instructions</b>               | 3  |
| 1.1 General information                     | 3  |
| 1.2 Safety instructions for users           | 4  |
| 1.3 Safety instructions for installers      | 4  |
| <b>2. Product description</b>               | 5  |
| 2.1. Product identification                 | 5  |
| 2.2. Intended use                           | 5  |
| 2.3 CE marking                              | 5  |
| 2.4 Technical data                          | 5  |
| 2.5. ErP data (TDS)                         | 5  |
| <b>3. Installation instructions</b>         | 6  |
| 3.1. Products covered by these instructions | 6  |
| 3.2. Included in delivery                   | 6  |
| 3.3. Product dimensions                     | 6  |
| 3.4. Requirements for installation location | 7  |
| 3.5. Pipe installation                      | 8  |
| 3.6. Electrical installation                | 10 |
| <b>4. Initial commissioning</b>             | 12 |
| 4.1. Filling with water                     | 12 |
| 4.2. Turning on the power                   | 12 |
| 4.3. Control points                         | 12 |
| 4.4. Emptying of water                      | 12 |
| 4.5. Handover to end-user                   | 12 |
| <b>5. User Guide</b>                        | 13 |
| 5.1. Settings                               | 13 |
| 5.2. Maintenance                            | 13 |
| <b>6. Troubleshooting</b>                   | 14 |
| 6.1. Faults and fixes                       | 14 |
| <b>7. Warranty conditions</b>               | 15 |
| 7.1. Warranty and registration              | 15 |
| 7.2. Customer service                       | 15 |
| <b>8. Removing the product</b>              | 15 |
| 8.1. Removal                                | 15 |
| 8.2. Returns scheme                         | 15 |

# 1. SAFETY INSTRUCTIONS

## 1.1 General information

- Read the following safety instructions carefully before installing, maintaining or adjusting the water heater.
- Personal injury or material damage may result if the product is not installed or used in the intended manner.
- Keep this manual and other relevant documents where they are accessible for future reference.
- The manufacturer assumes compliance (by the end-user) with the safety, operating and maintenance instructions supplied and (by the installer) with the fitting manual and relevant standards and regulations in effect at the date of installation.

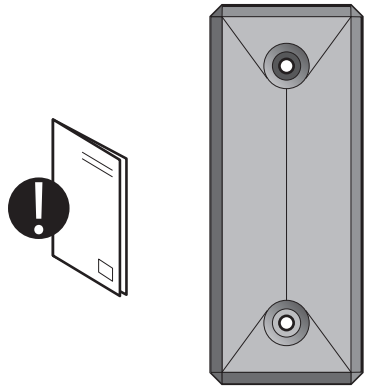

Symbols used in this manual:

|                                                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  WARNING  | Could cause serious injury or death                        |
|  CAUTION  | Could cause minor or moderate injury or damage to property |
|  DO NOT |                                                            |
|  DO     |                                                            |

## 1.2 Safety instructions for users

| ⚠ WARNING |                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘         | The overflow from the safety valve must NOT be sealed or plugged.                                              |
| ⊘         | The product must NOT be covered over the cover on the front.                                                   |
| ⊘         | The product must NOT be modified or changed from its original state.                                           |
| ⊘         | Children must NOT play with the product or go near it without supervision.                                     |
| ❗         | The product should be filled with water before the power is switched on.                                       |
| ❗         | Maintenance/settings should only be carried out by persons over 18 years of age, with sufficient understanding |

| ⚠ CAUTION |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘         | The product must not be exposed to frost, over-pressure, over-voltage or chlorine treatment. See warranty provisions.                                                                             |
| ⊘         | Maintenance/settings should not be carried out by persons of diminished physical or mental capacity, unless they have been instructed in the correct use by someone responsible for their safety. |

## 1.3 Safety instructions for installers

| ⚠ WARNING |                                                                                                                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⊘         | The overflow from the safety valve must NOT be sealed or plugged.                                                                                  |
| ❗         | Any overflow pipe from the safety valve MUST be >1/2 mm inside, clear, undamaged and frost-free with a fall to the drain.                          |
| ❗         | Fixed electric fittings should be used for installation in new homes or when changing an existing electrical setup in accordance with regulations. |
| ❗         | The mains cable should withstand 90°C. A strain reliever must be fitted.                                                                           |
| ❗         | The product should be filled with water before the power is switched on.                                                                           |
| ❗         | The relevant regulations and standards, and this installation manual, must be followed.                                                            |

| ⚠ CAUTION |                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | The product should be fitted in accordance with Part G3 of building regulations. Liability for consequential damage will only apply if this is followed.               |
| ❗         | The product should be properly aligned vertically and horizontally, on a floor or wall suitable for the total weight of the product when in operation. See type plate. |
| ❗         | The product should be mounted to allow access to the junction box when needed.                                                                                         |

## 2. PRODUCT DESCRIPTION

### 2.1 Product identification

Identification details for your product can be found on the type plate fixed to the product. The type plate contains details of the product in accordance with EN 12897:2016 and EN 60335-2-21, as well as other useful data. See Declaration of Conformity at [www.osohotwater.co.uk](http://www.osohotwater.co.uk) for more information.

OSO products are designed and manufactured in accordance with:

- Pressure vessel standard EN 12897:2016
- Safety standard EN 60335-2-21
- Welding standard EN ISO 3834-2

OSO Hotwater AS is certified for

- Quality ISO 9001
- Environment ISO 14001
- Work environment OHSAS 18001

### 2.2 Intended use

The Nano is designed to supply homes with hot water, and to reheat water where there are long lengths of pipe etc.

The product is designed to be mounted on a wall

### 2.3 CE marking



The CE mark shows that the product complies with the relevant Directives. See Declaration of Conformity at [www.osohotwater.co.uk](http://www.osohotwater.co.uk) for more information.

The product complies with Directives for:

- Low voltage LVD 2014/35/EU
- Electromagnetic compatibility EMC 2014/30/EU
- Pressurised equipment PED 2014/68/EU

Any safety valve(s) used should be CE-marked and comply with the PED 2014/68/EU.

### 2.4 Technical data

| NRF no.   | Product code:     | Capacity persons | Weight kg. | WxDxH mm.   | Freight vol. m <sup>3</sup> | Heating time hours $\Delta t$ 65°C | Heat loss W |
|-----------|-------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------|
| 1080 6051 | N 5 - 3 kW 1x230V | 0.5              | 12         | 200x234x500 | 0.03                        | 0.1                                | 13          |

### 2.5 ErP data - Technical Data Sheet

| Brand                                                   | Model-no. | Model name               | Tap profile            | ErP Rating | Energy eff. % | AEC - kWh/a             | Thermostat setting °C | Volume 40°C water |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| OSO Hotwater AS                                         | 1080 6051 | Nano - N 5 - 3 kW 1x230V | XXS                    | A          | 35            | 525                     | 60                    | 7                 |
| Directive: 2010/30/EU Regulation: EU 812/2013           |           |                          | Directive: 2009/125/EC |            |               | Regulation: EU 814/2013 |                       |                   |
| Efficiency-tested according to standard: EN 50440: 2015 |           |                          |                        |            |               |                         |                       |                   |

### 3. INSTALLATION INSTRUCTIONS

#### 3.1 Products covered by these instructions

800 0051 Nano - N 5

#### 3.2 Included in delivery

| Ref no. | Number of | Description                           |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| 1       | 1         | Thermostat                            |
| 2       | 1         | Heating element                       |
| 3       | 1         | Installation manual (this document)   |
| 4       | 1         | Mounting band with 2 screws + washers |
| 5       | 1         | Water heater                          |
| 6       | 1         | Safety valve (supplied loose)         |

#### 3.3 Product dimensions

All dimensions in mm.

| Product. | A   | B   | C   |  |  |  |
|----------|-----|-----|-----|--|--|--|
| N 5      | 200 | 234 | 500 |  |  |  |

Tolerance +/- 5 mm.

##### 3.3.1 Delivery

The product should be transported carefully, with packaging.

##### 3.3.2 Removing the insulation



The product is fitted with a four-port insulation cap with quick-fit locks that can easily be pulled apart and put together without the use of tools. Care should be taken when fitting/dismantling to ensure that the locking mechanisms and insulation are not damaged.

Removing the insulation cap:

1. Pull one of the wedge-shaped end pieces right out by gripping it with your fingers in the recess by the pipe joint; see illustration. (K).
2. Repeat with the end piece at the opposite end.
3. Pull off the front piece by gripping the edges and pulling straight out. Inner tank and junction box with screw holes for hanging are now accessible.


Fitting the insulation cap:

1. Press the front piece into the fasteners.
2. Press the two end pieces into place. Ensure that the locking mechanisms slide into each other correctly and that the coloured rings (red/blue) indicating HW and CW are positioned correctly in the slots.

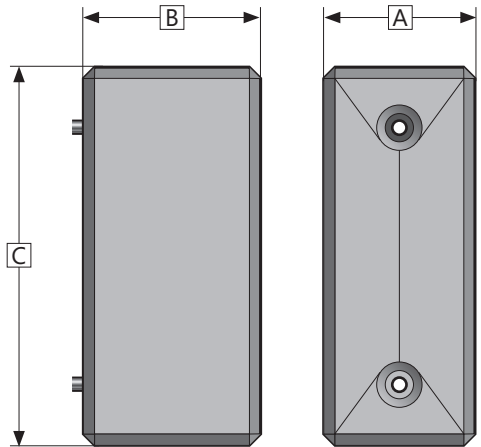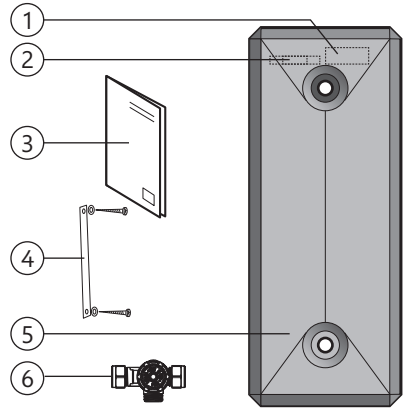

#### ⚠ WARNING

Before any work is done, the power supply must be disconnected and secured against activation while the work is in progress.

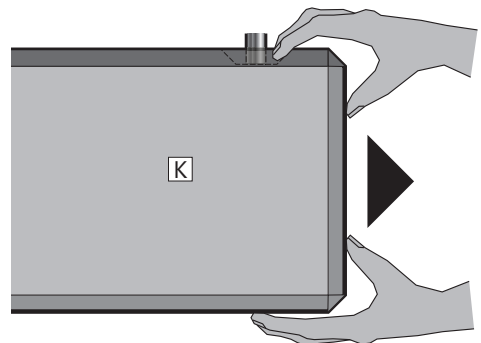

**IMPORTANT:** If the insulation is not correctly and completely fitted, the product will not achieve the specified ErP energy rating. The energy consumption of the product could increase.

3.3.3 Wall fitting


The product is designed for to be mounted on a wall When the insulation cap is removed, there is easy access to the screw holes (D). The Nano is attached to the wall with the mounting band supplied (V); see illustration. The metal band is bent/placed around the middle of the tank and fixed to the wall through the holes in the insulation, using the screws/washers supplied. Ensure that the connectors do not press on the insulation parts. Use bits of the torx type (T25). Tighten the screws until the insulation around the screw holes deforms.

3.3.4 Reversing the inner tank

For horizontal mounting, the inner tank can be reversed if it is desirable to swap the CW and HW connections for ease of fitting. Important: This can only be done when the electricity is not connected.

- 1. Remove the insulation (see 3.3.2).
- 2. Remove the electrical cover by loosening the nut (E). Then unscrew the strain reliever for the mains cable (F) and remove the electrical cover.
- 3. The electrical cover (I) may be modified by opening the alternative fixing for the strain reliever (K). Material in the recess should be

- removed and the strain reliever with cable fitted into the new channel.
- 4. Remove the mounting band (V). Pull the tank out so the connections clear the attachment points (H). Turn the tank 180° and push it back into the attachment points. Fit the mounting band.
  - 5. Ensure that connections and the coloured rings (red/blue) indicating HW and CW are positioned correctly in the slots.
  - 6. Fit the electrical cover with the nut (E), then fit the insulation cap. The end-parts of the insulation must now swap places.
  - 7. The product has built-in channels in the back (J) for simple and tidy routing of the mains cable at the back of the product.

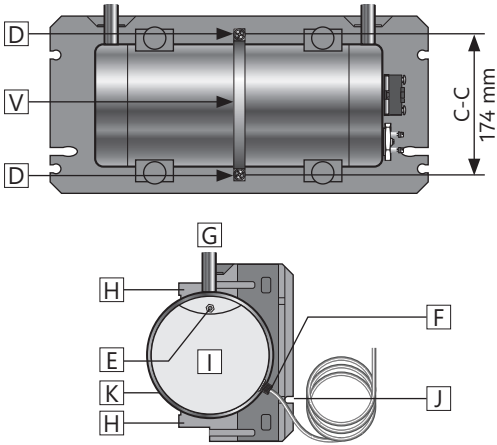

3.4 Requirements for installation location and positioning

| ⚠ CAUTION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | The product should be fitted in accordance with Part G3 of building regulations. Liability for consequential damage will only apply if this is followed.                                                                                                                                                                                 |
| ❗         | The safety valve supplied must be mounted on the cold water supply to the boiler. See section 3.5.2.                                                                                                                                                                                                                                     |
| ❗         | The product should be placed in a dry and permanently frost-free position.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ❗         | The product should be mounted on a wall suitable for the total weight of the product in operation.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ❗         | <b>If the product is fitted horizontally, the pipe connectors must point straight up.</b> It is recommended that the product be screwed tight to the wall or a suitable surface regardless of the method chosen; use the screw holes (D).<br><b>If the product is fitted vertically, the electric box must face upwards. See page 8.</b> |
| ❗         | The product should be mounted to allow access to the junction box when needed. Mains cable can be placed in the finished channels in the back of the product. Mains cable for wall socket should be laid where it is not exposed to harmful contact.                                                                                     |
| ❗         | The product should be easily accessible in the home for servicing and maintenance.                                                                                                                                                                                                                                                       |

3.5 Pipe installation

The product is designed to be permanently connected to the mains water supply. Approved pipes of the correct size should be used for installation. The relevant standards and regulations must be followed.

| Product. | CW (1) | HW (2) | Overflow (4)        |
|----------|--------|--------|---------------------|
| N 5      | ø15 mm | ø15 mm | 1/2" outside thread |

3.5.1 Incoming water pressure

The efficiency of the product depends on the incoming cold water pressure. The water pressure should be min. 2 bar and max. 6 bar throughout the day. Excessive water pressure can be adjusted by installing a pressure reduction valve.

3.5.2 Fitting cold and hot water pipes (CW-HW), safety valve and overflow pipe




- A) Product placed in the desired position. If the product is fitted horizontally, the pipe connectors must point straight up. It is recommended that the product be screwed tight to the wall or a suitable surface regardless of the method chosen; use the screw holes D, see page 7.
- If the product is fitted vertically, the electric box must face upwards. See pt. 3.5.7.
- B) CW (1)/HW (2) pipes of suitable sizes fitted to the connections and tightened.
- For larger pipe sizes, a reducer can be used.
- C) The safety valve supplied (3) must be mounted on the incoming CW pipe.
- D) Any overflow pipe (5) ≥ 1/2" inside should be run to the overflow on the safety valve (4);
- Connect to 1/2" outside thread. Ring clamp connector may be used (not included)
  - Clear, undamaged and frost-free with a fall to the drain.

3.5.3 Torque settings

| Component                             | Torque                |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Connection to CW/HW (ø15)             | 40 Nm (+/- 3)         |
| Ring clamp connection to safety valve | 40 Nm (+/- 3)         |
| Screws for mounting band              | Depending on surface* |

\* Mounting band for wall mounting fitted as described in section 3.3.3. Screws for wall mounting tightened until the insulation material starts to deform.

The product should be hung on a wall surface designed to withstand the weight of the product in operation.

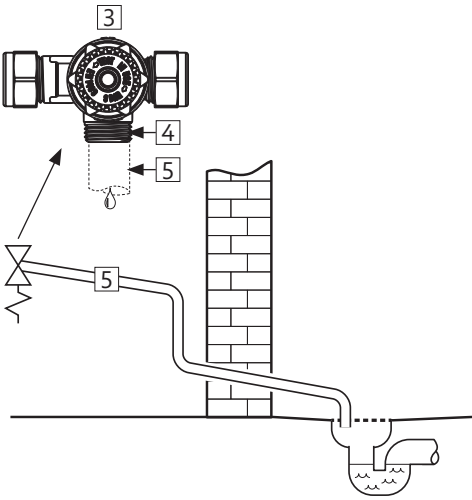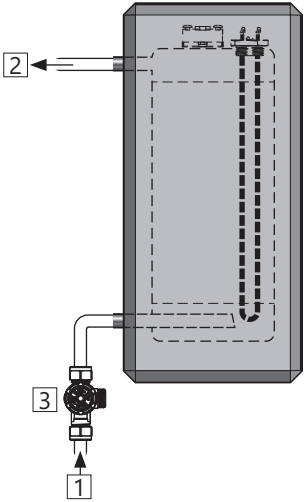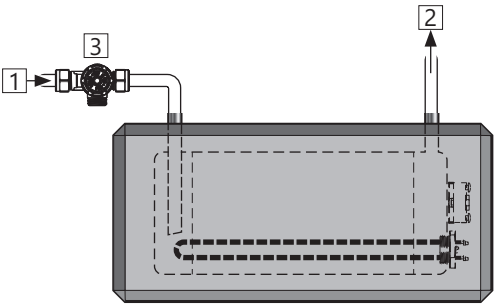



3.5.5 Installation instructions


| ⚠ WARNING |                                                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | The product should be filled with water before the power is switched on.                                                  |
| ❗         | Any overflow pipe from the safety valve MUST be >1/2 mm inside, clear, undamaged and frost-free with a fall to the drain. |

| ⚠ CAUTION |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗         | The product should be placed in a room with a drain, in accordance with the wetroom standard / latest TEK. Alternatively, fit an automatic stop valve with sensor and overflow from safety valve to drain.                                                                                                                                                         |
| ❗         | The product should be properly aligned vertically and horizontally, on a wall or floor suitable for the total weight of the product when in operation. See type plate.                                                                                                                                                                                             |
| ❗         | <b>If the product is fitted horizontally, the pipe connectors must point straight up.</b><br>It is recommended that the product is fastened tight to the wall or a suitable surface regardless of the method chosen; use the screw holes D, see page 7.<br><b>If the product is fitted vertically, the electric box must face upwards. See illustration below.</b> |
| ❗         | The product should be mounted to allow access to the junction box when needed.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

3.5.6 Installation recommendation

| RECOMMENDATION |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ❗              | The safety valve supplied must be mounted on the cold water supply to the heater. See section 3.5.2.                                                                                                                                                                                   |
| -              | If a non-return valve is fitted a reduction valve and expansion vessel should be fitted (to stop dripping from the safety valve).                                                                                                                                                      |
| -              | If the maximum water pressure exceeds 6 bar in a 24-hour period, a reduction valve and expansion vessel should be fitted.                                                                                                                                                              |
| -              | For installation in a rooms which does not conform to the wetroom standard, a watertight drip tray with overflow pipe $\geq 18$ mm. inside diameter should be fitted under the product, in addition to an automatic stop cock with sensor. This will prevent possible material damage. |

3.5.7 Installation positions

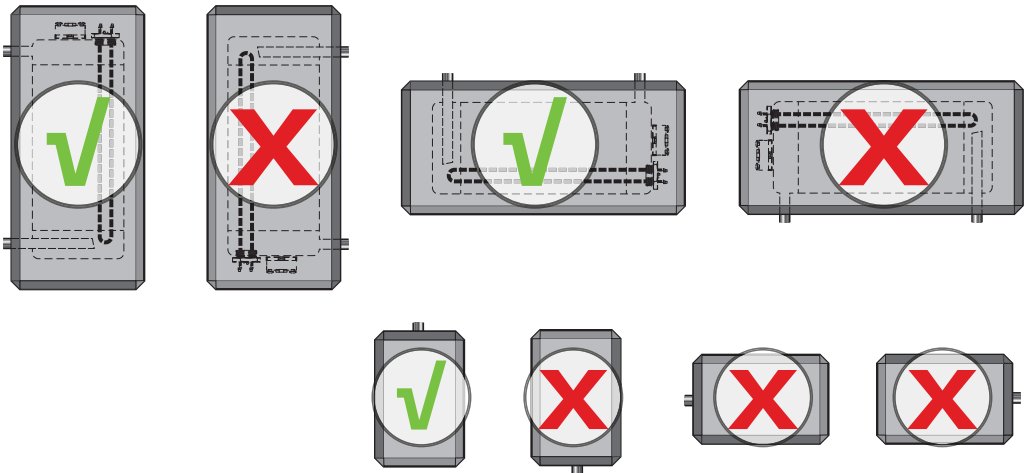

3.6 Electrical installation

Fixed electric fittings should be used for installation in new homes or when changing an existing electrical setup in accordance with regulations. A mains cable with plug for wall socket can be used when replacing the product without changing the electrical setup. Any fixed electric fittings must be installed by an authorised electrician. The relevant standards and regulations must be followed.

3.6.1 Electrical components

| Component             | Note                 |
|-----------------------|----------------------|
| Safety thermostat     | 85°C thermal cut-out |
| Work thermostat       | 40-70°C adjustable   |
| Heating element       | 1-phase 230 V        |
| Mains cable with plug | Heat-resistant       |
| Internal wires        | Heat-resistant       |

3.6.2 Electrical connections in the junction box

|                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>⚠ WARNING</b></p> <p>Constant voltage present at terminals R and S. Before any electrical work is done, the power supply must be disconnected and secured against activation while the work is in progress.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


- A) Blue wire (L) – Neutral – connected to point '1' on the safety thermostat.
- B) Brown wire (N) – Live – connected to point '3' on the safety thermostat.
- C) Yellow wire with green stripe (⊕) – Earth – connected to the earth terminal on the attachment for the thermostat.
- D) Internal wires from the element to the thermostat are connected to point '4' on the safety thermostat and point '2' on the work thermostat. See illustration.

3.6.3 Changing the capacity

The capacity of the element can be halved to 1.5 kW by removing the jumpers (5) connecting the two heating pipes to the element. The product can then be connected via a 10A fuse. Must be done by an authorized electrician.

3.6.4 Torque settings

| Component                 | Torque         |
|---------------------------|----------------|
| 1" heating element        | 60 Nm (+/- 5)  |
| Thermostat screws         | 2 Nm (+/- 0.1) |
| Screw on the element head | 2 Nm (+/- 0.1) |

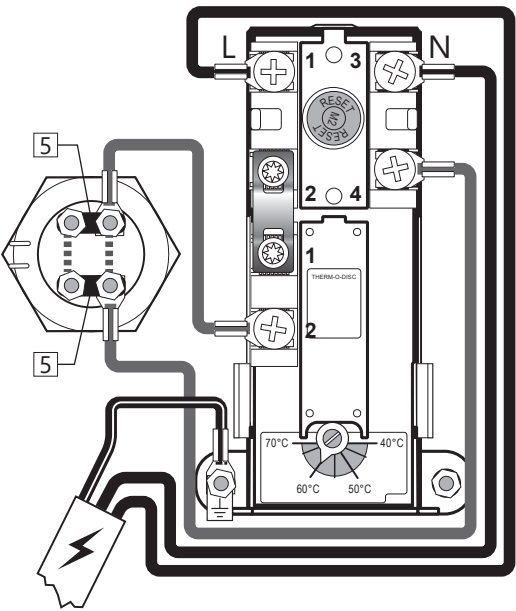

Electrical connection, diagram

3.6.5 Installation instructions

 WARNING

|                                                                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | The product should be filled with water before the power is switched on.                                                                           |
|  | Fixed electric fittings should be used for installation in new homes or when changing an existing electrical setup in accordance with regulations. |
|  | The mains cable should withstand 90°C. A strain reliever must be fitted.                                                                           |

 CAUTION

|                                                                                 |                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | The product must have a clearance for servicing of 40 cm in front and side. |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|

3.6.6 Fitting recommendation

RECOMMENDATION

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | The mains cable supplied should be used with fixed electric fittings.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - | Mains cable for wall socket should be laid where it is not exposed to harmful contact.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - | For products with $\leq 3\text{kW}$ capacity, The unit must be permanently to 20amp DP Switch ( BS3455) with minimum 3mm separation and 2.5mm Flexible Cable HR to 85c (HOFR to BS 6141 Table 8), installation shall comply with current IEE Regulations. Immersion Heater rating is 230v x 3kw. All internal wiring is factory mounted. |

## 4. INITIAL COMMISSIONING

### 4.1 Filling with water

First check that all pipes are connected correctly. Then proceed as follows:

- A) Open a hot tap – leave it open
- B) Open the cold water supply to the product.

Check that the water from the open hot water tap is flowing freely, without any air locks.

- A) Close hot tap.

### 4.2 Turning on the power

When the cylinder has been filled with water, the power can be switched on.

- A) Insert plug into specified wall socket or turn on switch/breaker.

### 4.3 Control points


- A) Check that all pipe connections to/from the product are tight and not leaking.
- B) Check that the power supply to the product is not at risk of exposure to mechanical, thermal or chemical damage.
- C) Check that any overflow pipe from the safety valve is clear, undamaged and frost-free with a fall to the drain.
- D) Check that the product is standing firmly vertically and horizontally.

### 4.4 Emptying of water

|                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>WARNING</b>                                                                               |
| The water temperature in the product may exceed 75°C and could cause scalding. Before emptying, a hot tap should be opened to the max. pressure/temperature for min. 3 minutes. |

- A) Disconnect the power supply.
- B) Shut off incoming cold water supply.
- C) Disconnect the pipe connections to the product's cold and hot water feeds.
- D) Remove the insulation cap and loosen the wall-mount.
- E) Bring the heater to a drain, sink or other suitable place and empty the tank by turning the pipe connections upside down. Remember that both the water and the product may be very hot.

again, it must be filled with water and the tank vented by opening a hot water tap to the maximum pressure until the water flows in an even stream. The power supply must not be switched on until this is done. Check that the pipe connections for CW and HW are still tight after 3-4 hours of operation.

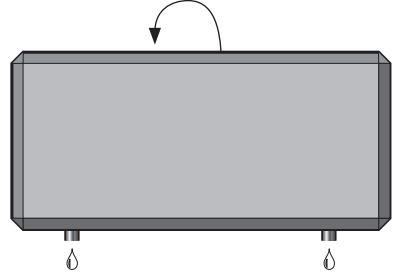

### 4.5 Handover to end-user

| THE INSTALLER MUST:                                        |
|------------------------------------------------------------|
| Brief the end-user on safety and maintenance instructions. |
| Brief the end-user on settings and emptying the product.   |
| Hand this installation manual over to the end-user.        |
| Enter contact details on the type plate on the product.    |

When the heater is to be put into operation

# 5. USER GUIDE

## 5.1 Settings

### 5.1.1 Thermostat setting

The thermostat on the product is adjustable from 40-70°C. The thermostat should not be set lower than 60°C to prevent bacteria growth. To adjust the temperature:

- A) Disconnect the power supply.
- B) Dismantle the electrical cover on the heater by removing the insulation cap (see section 3.3.4) and then unscrew the cover with a suitable tool.
- C) Adjust the temperature on the thermostat (7) with a screwdriver.

Fit electrical cover and insulation before the power supply is connected.

### ⚠ WARNING


Changing the temperature setting on the thermostat will change the temperature of the water at the tap, and may carry a risk of scalding. Where necessary, a mixer valve should be fitted (not included).

### 5.1.2 Resetting the safety thermostat

The safety thermostat on the product cuts out when there is a risk of overheating. This is reset by removing the cover (see 5.1 A and B) and pressing the red 'RESET' button (6). If the thermostat cuts out repeatedly, contact the installer.

### ⚠ WARNING


Constant voltage present in the junction box. Before any electrical work is done, the power supply must be disconnected and secured against activation while the work is in progress.

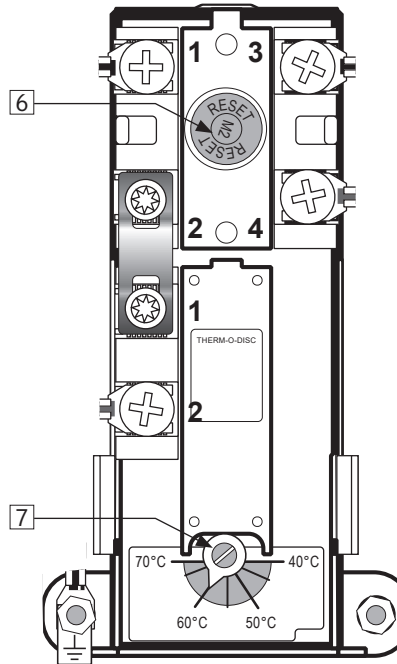

## 5.2 Maintenance

### MAINTENANCE INSTRUCTIONS

- |   |                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⚠ | Maintenance should be carried out by persons over 18 years of age, with sufficient understanding. |
| ⚠ | Annual inspection of safety valve:                                                                |
| - | Open valve for 1 min. by turning the knob (2) approx. 90 degrees to the open position.            |
| - | Visually check that the water is flowing freely to the drain.                                     |
| - | YES = OK. Close the valve by turning the knob (2) a further 90 degrees to the closed position.    |
| - | NO = NOT OK. Disconnect power supply / shut off water supply. Contact installer.                  |

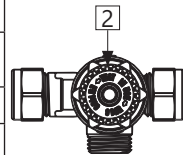

## 6. TROUBLESHOOTING

### 6.1 Faults and fixes

If problems arise when the product is in use, check for possible faults and fixes in the table. If the problem is not shown in the troubleshoot-

ing table or you are unsure what is wrong, contact the installer (see type plate on the product) or OSO Hotwater AS - see section 7.2.

| TROUBLESHOOTING                                                                                                          |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Problem                                                                                                                  | Possible cause of fault                                                                                                  | Possible solution                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>There is leakage/dripping from the safety valve/ there is often water on the floor by the cylinder in the morning</b> | Pressure reduction valve, water meter or blocked non-return valve on the water intake.                                   | Fit AX expansion vessel with absorbs expansion during heating, and fit pressure reduction valve for stable water pressure inside the home. The pressure reduction valve is adjusted in according to the pressure in the expansion vessel. Contact auth. installer. |
|                                                                                                                          | Water pressure into the home is too high.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                          | The safety valve is worn or there are particles stuck between the membrane and the valve seat because the water is dirty | Try to flush with water through the safety valve. Open valve for approx. 1 minute. See section 5.2. If the valve still leaks, it must be replaced. Contact auth. installer.                                                                                        |
| <b>No hot water</b>                                                                                                      | Leak from heating element.                                                                                               | Verify as follows: a) cut the electric supply, b) unscrew the cover, c) visually check whether there is a leak from the heating element. If so, replace the gasket/heating element. Contact auth. installer.                                                       |
|                                                                                                                          | Power supply interrupted.                                                                                                | Verify that the fuse is on / the plug is plugged in to the wall contact / the earth breaker has not tripped.                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                          | Thermostat has cut out.                                                                                                  | Press the 'RESET' button on the safety thermostat; see 'User guide'.                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                          | Heating element is defective.                                                                                            | Replace heating element. Contact auth. installer.                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Not enough hot water</b>                                                                                              | Leak in hot water pipe                                                                                                   | Check the hot water pipes and taps in the house for leaks. If a leak is detected: Contact auth. installer.                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                          | High consumption in the home.                                                                                            | Raise the temperature on the thermostat to the maximum; see 'User guide'.<br><br>Switch to a larger OSO water heater. Contact auth. installer.                                                                                                                     |
| <b>Not high enough temperature</b>                                                                                       | The thermostat is set for low temperatures.                                                                              | Raise the temperature on the thermostat to the maximum; see 'User guide'.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                          | Change from cold to hot water in taps.                                                                                   | Contact auth. installer.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fuse/earth breaker trips repeatedly</b>                                                                               | Possible fault in the heater's electrical system.                                                                        | Verify as follows: a) cut the electric supply, b) unscrew the cover, c) visually check the junction box for any problems. If so, contact auth. installer to check. Fit the cover.                                                                                  |
| <b>Knocking in the pipes when the hot tap is closed</b>                                                                  | Large pressure increase when the tap is closed quickly.                                                                  | Completely normal. Fit AX expansion vessel if troublesome. Contact auth. installer.                                                                                                                                                                                |

## 7. WARRANTY CONDITIONS

### 1. Scope

OSO Hotwater UK Ltd. (hereinafter called OSO) warrants for 2 years from the date of purchase, that the Product will: i) conform to OSO specification, ii) be free from defects in materials and workmanship, subject to conditions below. All components carry a 2-year warranty.

The warranty is voluntarily extended by OSO to 25 years for the stainless steel inner tank. This extended warranty only applies to Products purchased by a consumer, that has been installed for private use and that has been distributed by OSO or by a distributor where the Products have been originally sold by OSO.

The extended warranty does not apply to Products purchased by commercial entities or for Products that have been installed for commercial use. These shall be subject only to the mandatory provisions of the law. The conditions and limitations set out below shall apply.

### 2. Coverage

If a defect arises and a valid claim is received within the statutory warranty period, at its option and to the extent permitted by law, OSO shall either; i) repair the defect, or; ii) replace the product with a product that is identical or similar in function, or; iii) refund the purchase price.

If a defect arises and a valid claim is received after the statutory warranty period has expired, but within the extended warranty period, OSO will supply a product that is identical or similar in function. OSO will in such cases not cover any other associated costs. In addition, for every year after the statutory warranty period, the claimant must contribute 4 % of the list price of the cylinder in question to OSO.

Any exchanged Product or component will become the legal property of OSO. Any valid claim or service does not extend the original warranty. The replacement Product or part does not carry a new warranty.

### 3. Conditions

The Product is manufactured to suit most public water supplies. However, there are certain water chemistries (outlined below) that can have a detrimental effect on the Product and its life expectancy. If there are uncertainties regarding water quality, the local water supply authority can supply the necessary data.

The warranty applies only if the conditions set out below are met in full:

- The Product has been installed by a professional installer, in accordance with the instructions in the installation manual and all relevant Codes of Practice and Regulations in force at the time of installation.
- The Product has not been modified in any way, tampered with or subjected to misuse and no factory fitted parts have been removed for unauthorized repair or replacement.
- The Product has only been connected to a domestic mains water supply in compliance with the European Drinking Water Directive EN 98/83 EC, or latest version. The water

should not be aggressive, i.e. the water chemistry shall comply with the following:

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| - Chloride                         | < 250 mg / L   |
| - Electric Conductivity (EC) @25°C | < 750 uS / cm  |
| - Saturation Index (LSI) @80°C     | > -1,0 / < 0,8 |
| - pH level                         | > 6,0 / < 9,5  |

- The immersion heater has not been exposed to hardness levels exceeding 10°dH (180 ppm CaCO<sub>3</sub>). A water softener is recommended in such cases.
- Any disinfection has been carried out without affecting the Product in any way whatsoever. The Product shall be isolated from any system chlorination.
- The Product has been in regular use from the date of installation. If the Product is not intended to be used for 60 days or more, it must be drained.
- Service and/or repair shall be done according to the installation manual and all relevant codes of practice. Any replacement parts used shall be original OSO spare parts.
- The Service record / Benchmark logbook has been completed and updated after each annual service. Invoices should be kept as proof of service.
- The Commissioning Checklist / Benchmark certificate has been completed at the time of installation.
- Any third-party costs associated with any claim has been authorized in advance by OSO in writing.
- The purchase invoice and/or installation invoice, a water sample as well as the defective product is made available to OSO upon request.

Failure to follow these instructions and conditions may result in product failure, and water escaping from the Product.

### 4. Limitations

The warranty does not cover:

- Any fault or costs arising from incorrect installation, incorrect application, lack of regular maintenance in accordance with the installation manual, neglect, accidental or malicious damage, misuse, any alteration, tampering or repair carried out by a non-professional, any fault arising from the tampering with or removal of any factory fitted safety components or measures.
- Any consequential damage or any indirect loss caused by any failure or malfunction of the Product whatsoever.
- Any pipework or any equipment connected to the Product.
- The effects of frost, lightning, voltage variation, lack of water, dry boiling, excess pressure or chlorination procedures.
- The effects of stagnant (de-aerated) water if the Product has been left unused for more than 60 days consecutively.
- Damage caused during transportation. Buyer shall give the carrier notice of such damage.
- Costs arising if the Product is not immediately accessible for servicing.

These warranties do not affect the Buyer's statutory rights.

## 7.1 Customer service

In case of problems that cannot be resolved with the aid of the troubleshooting guide in this installation manual, contact either:

- A) The installer who supplied the product.
- B) OSO Hotwater UK Tel 01914820800  
spares.uk@oso-hotwater.co.uk  
www.osohotwater.co.uk

## 8. REMOVING THE PRODUCT

### 8.1 Removal

- A) Disconnect the power supply.
- B) Shut off incoming cold water supply.

- C) Empty the product of water – see section 4.4.
- D) Disconnect all pipes.
- E) The product can now be removed.

### 8.2 Returns scheme

This product is recyclable and should be taken to the environmental recycling centre. If the product is to be replaced with a new one, the installer can take the old cylinder away for recycling.





## **OSO Hotwater AS**

Industriveien 1  
3300 Hokksund - Norway  
Tel: +47 32 25 00 00  
oso@oso.no  
www.osohotwater.com

© Alle deler av denne montasjeanvisningen er beskyttet av åndsverksloven og skal ikke reproduseres eller distribueres uten skriftlig avtale med produsenten. Forandringer forbeholdes.

© Alla delar av denna monteringsanvisning är upphovsrättsskyddade och får inte reproduceras eller distribueras utan skriftligt avtal med tillverkaren. Endast tillverkaren har rätt att införa ändringar.

© This installation manual and all its content is protected by copyright and may be reproduced or distributed only with written consent from the manufacturer. We reserve the right to make changes without notice.

© Toutes les sections des présentes instructions de montage sont protégées par le droit d'auteur et ne peuvent pas être reproduites ni distribuées sans le consentement écrit préalable du fabricant.  
Sous réserve de modifications.

© Alle delen van deze installatie-instructie vallen onder de bescherming van de wet inzake intellectueel eigendom en mogen niet worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder schriftelijke toestemming van de producent.  
Wijzigingen voorbehouden.

© Все части данного руководства по монтажу защищены законом об авторском праве и не могут воспроизводиться или распространяться без письменного согласования с производителем.  
Оговаривается право на внесение изменений.